



Art.nr. : FOR1TRSU
 Material : PU
 Parts list :

Part	Qty
Roofspoiler (2 pcs)	1
Tube spoiler glue	1

Required tools:
 - Sandpaper
 - Alcohol
 - Tape

ATTENTION!

To obtain an optimal fixation the room temperature at mounting should be at least 15°C!

Mounting

1. Check the fit of the spoiler on the car.
2. Use sandpaper to roughen the mounting surface of the spoiler, so that the basic material becomes visible.
3. Thoroughly clean the mounting surfaces of both spoiler and tailgate with alcohol.
4. Apply the enclosed spoiler glue to the mounting surface of the spoiler (**fig. 1**).
5. Place the spoiler on the tailgate and put it in the correct position.
6. Slightly open the tailgate and temporarily fix the spoiler with tape. Pull the tape from the spoiler around the edges of the tailgate (**fig. 2**), so that eventual gaps will be minimised. Any squeezed-out rests of glue must be removed immediately with alcohol!

ATTENTION!

- Allow the glue to dry for 12 hrs. Do not use the car during this period. During 24 hrs no mechanical loading should be applied to the part. Do not wash for 48 hrs.
- No warranty acceptance of any damage due to the use of a car wash.

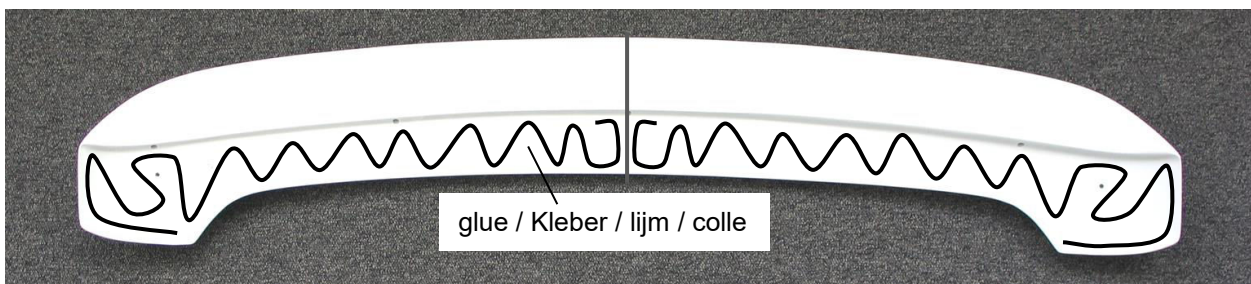


fig. 1

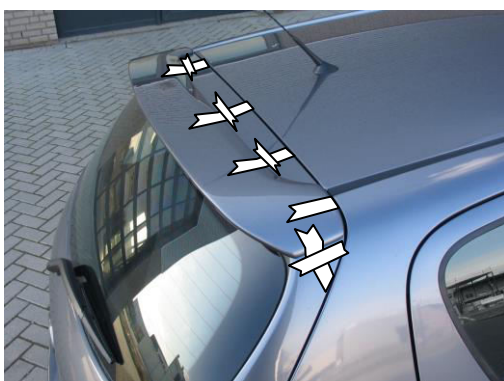


fig. 2



Art.Nr. : FOR1TRSU
Material : PU
Teilleiste :

Teil	Menge
Dachspoiler (2 Hälften)	1
Tube PU-Kleber	1

Benötigtes Werkzeug:
- Schleifpapier
- Alkohol
- Klebeband

ACHTUNG!

Um eine optimale Verklebung zu gewährleisten, muss die Raumtemperatur bei der Montage mindestens 15°C sein!

Montage

1. Spoiler am Fahrzeug auf Passgenauigkeit überprüfen.
2. Die Klebefläche des Spoilers mit grobem Schleifpapier aufrauen, so dass das Grundmaterial sichtbar ist.
3. Die Klebeflächen am Spoiler und Heckklappe gründlich reinigen mit Alkohol.
4. Beigefügten Kleber auf den Spoiler auftragen (**fig. 1**).
5. Spoiler auf die Heckklappe auflegen und richtig positionieren.
6. Die Heckklappe leicht öffnen und den Spoiler zeitweilig mit Klebeband fixieren. Dabei das Klebeband vom Spoiler aus um den Heckklappenrand ziehen (**fig. 2**), so dass eventuelle Spalte minimiert werden. Austretende Kleberreste sofort mit Alkohol entfernen.

ACHTUNG!

- Den Kleber 12 Stunden aushärten lassen. Während dieser Periode das Fahrzeug nicht verwenden. Während 24 Stunden das Teil nicht mechanisch belasten. Für 48 Stunden nicht waschen.
- Kein Garantieanspruch bei Schaden durch Verwendung einer automatischen Waschanlage.

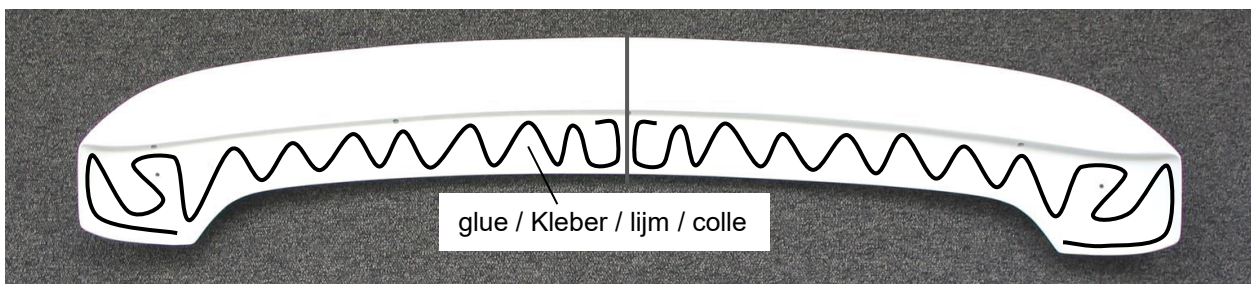


fig. 1

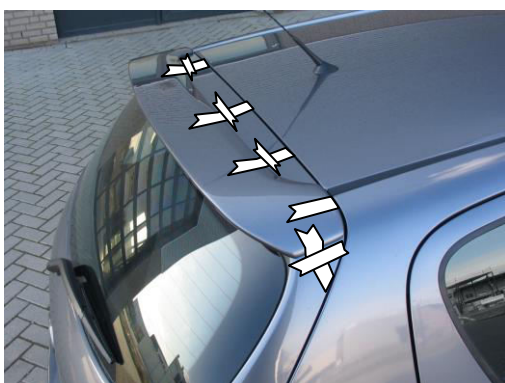


fig. 2



Art.nr. : FOR1TRSU
Materiaal : PU
Onderdelenlijst :

Onderdeel	Aantal
Dakspoiler (2 helften)	1
Tube spoilerlijm	1

Benodigd Gereedschap:

- Schuurpapier
- Alcohol
- Tape

LET OP!

Om een optimale verlijming te waarborgen moet de kamertemperatuur bij de montage minstens 15°C zijn.

Montage

1. Controleer de pasvorm van de spoiler op de auto.
2. Ruw het bevestigingsvlak van de spoiler met grof schuurpapier op, zodat het basismateriaal zichtbaar is.
3. Reinig de bevestigingsvlakken van zowel spoiler als achterklep grondig met alcohol.
4. Breng de bijgeleverde lijm aan op het bevestigingsvlak van de spoiler (**fig. 1**).
5. Plaats de spoiler op de achterklep breng deze in juiste positie.
6. Open de achterklep een klein stukje en zet de spoiler tijdelijk vast met tape. Trek de tape vanaf de spoiler om de rand van de achterklep (**fig. 2**), zodat eventuele kieren worden geminimaliseerd. Eventueel uittredende kit direct verwijderen met alcohol!

LET OP:

- Laat de spoilerlijm 12 uur uitharden. Tijdens deze periode de auto niet gebruiken. Gedurende 24 uur de spoiler niet mechanisch belasten. Gedurende 48 uur niet wassen.
- Schades die ontstaan door gebruik van een autowasserette vallen buiten de garantie-aansprakelijkheid.

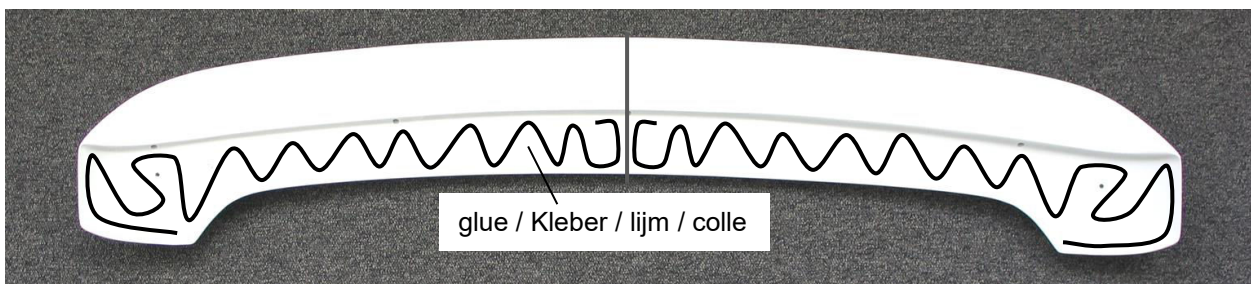


fig. 1

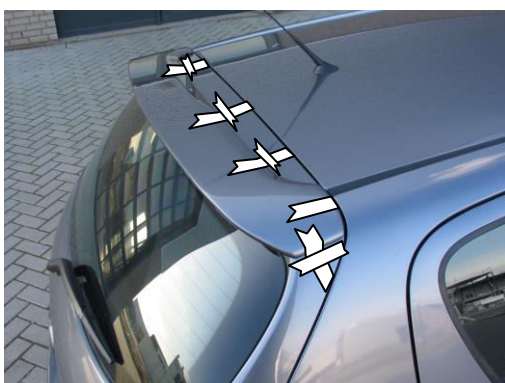


fig. 2



Référence : FOR1TRSU
Matière : PU
Liste de pièces :

Pièces	Qté
Becquet de toit (2 pcs)	1
Tube de colle	1

Outils nécessaires :
- Papier de verre
- Alcool
- Ruban adhésif

ATTENTION:

Pour obtenir un collage optimal, la température du lieu de montage ne doit pas être inférieure à 15°C!

Montage

1. Vérifier l'ajustement du becquet sur la voiture.
2. Rendre rugueuse les surface de montage du becquet avec du papier de verre, de sorte que le matériau de base est visible.
3. Nettoyez soigneusement les surfaces de montage du becquet et du hayon avec de l'alcool..
4. Appliquer la colle fournie à la surface de montage du becquet (**fig. 1**).
5. Placez le becquet sur le hayon et positionnez-le correctement.
6. Ouvrez légèrement le hayon et fixez temporairement le becquet avec du ruban adhésif. Tirez le ruban adhésif du spoiler sur les bords du hayon (**fig.2**), de sorte que les éventuels écarts soient minimisés. Les restes de colle doivent être enlevés immédiatement avec de l'alcool!

ATTENTION:

- Laissez la colle sécher pendant 12 heures. N'utilisez pas la voiture pendant cette période. Pendant 24 heures, aucune charge mécanique ne doit être appliquée à la pièce. Ne pas laver pendant 48 heures.
- Aucune acceptation de garantie de tout dommage dû à l'utilisation d'un lave-auto.

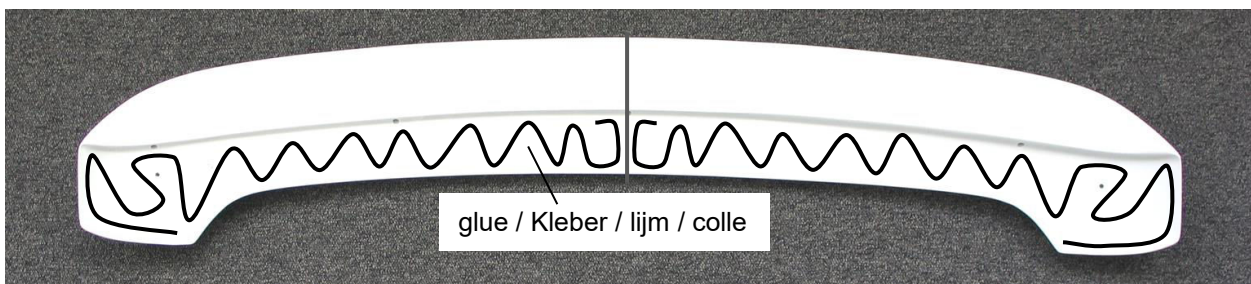


fig. 1

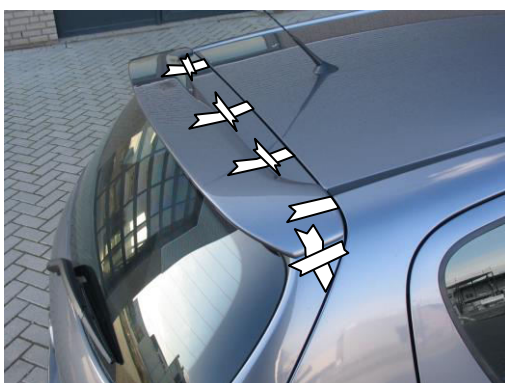


fig. 2