



Art.nr. : CIT1JYSU Citroën Jumpy III 2016->
 FIA1SCSU Fiat Scudo III 2021->
 OPE1VISU Opel Vivaro C 2019->
 PEU1EXSU Peugeot Expert III 2016->
 TOY2POSU Toyota ProAce II 2016->

Material : PU

Parts list :

Part	Qty
Roofspoiler	1
Tube PU glue	1

Required tools:

- sandpaper
- degreaser
- tape

ATTENTION!

To obtain an optimal fixation the ambient temperature during installation should be at least 15°C!

Mounting

1. Check the fit of the spoiler on the car.
2. Use coarse sandpaper to remove the paint on the mounting surface of the spoiler, so that the basic material becomes visible.
3. Thoroughly clean the mounting surfaces of both spoiler and car with degreaser.
4. Apply the enclosed spoiler glue to the mounting surface of one half of the spoiler (**fig. 1**).
5. Place the spoiler on the car and position it correctly.
6. Let one person hold the spoiler, so that a second person can carefully open the rear door. Temporarily fix the spoiler with tape. Pull the tape from the spoiler around the edge of the rear door (**fig. 2**), so that any gaps are minimised. Any squeezed-out rests of glue must be removed IMMEDIATELY with degreaser!
7. Repeat steps 4 tot 6 for the other half of the spoiler and make sure both parts fit flush in the middle.

ATTENTION!

- Allow the glue to dry and do not drive the car for 12 hrs. During 24 hrs no mechanical loading should be applied to the spoiler. Do not wash for 48 hrs.
- No warranty acceptance of any damage due to the use of a car wash.

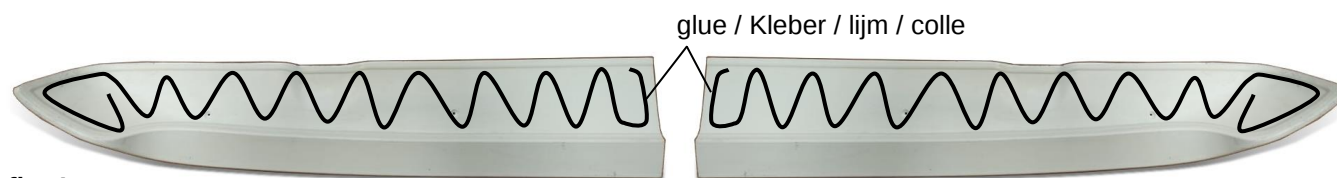


fig. 1



fig. 2



Art.nr. : CIT1JYSU Citroën Jumpy III 2016->
 FIA1SCSU Fiat Scudo III 2021->
 OPE1VISU Opel Vivaro C 2019->
 PEU1EXSU Peugeot Expert III 2016->
 TOY2POSU Toyota ProAce II 2016->

Material : PU

Teilleiste :

Teil	Menge
Dachspoiler	1
Tube PU-Kleber	1

Benötigtes Werkzeug:

- Schleifpapier
- Entfetter
- Klebeband

ACHTUNG!

Um eine optimale Verklebung zu gewährleisten, muss die Umgebungstemperatur während der Montage mindestens 15 °C betragen!

Montage

1. Teil am Fahrzeug auf Passgenauigkeit überprüfen.
2. Mit grobem Schleifpapier den Lack auf der Montagefläche des Spoilers entfernen, damit das Grundmaterial sichtbar wird.
3. Die Montageflächen am Dachspoiler und am Fahrzeug gründlich reinigen mit Entfetter.
4. Beigefügten Kleber auf die Montagefläche einer Spoilerhälfte auftragen (**Fig. 1**).
5. Den Spoiler auf das Fahrzeug auflegen und richtig positionieren.
6. Lassen Sie eine Person den Spoiler festhalten, damit eine zweite Person die Hecktür vorsichtig öffnen kann. Den Spoiler vorübergehend mit Klebeband fixieren. Ziehen Sie das Klebeband vom Spoiler um die Kante der Hecktür (**Fig. 2**), so dass eventuelle Spalte minimiert werden. Heraustretende Kleber ist SOFORT mit Entfetter zu entfernen!
7. Die Schritte 4 bis 6 für die andere Spoilerhälfte wiederholen und darauf achten, dass beide Teile in der Mitte bündig anliegen.

ACHTUNG!

- Den Kleber während 12 Stunden aushärten lassen und das Fahrzeug nicht benutzen. Während 24 Stunden den Spoiler nicht mechanisch belasten. Während 48 Stunden nicht waschen.
- Kein Garantieanspruch bei Schaden durch Verwendung einer automatischen Waschanlage.

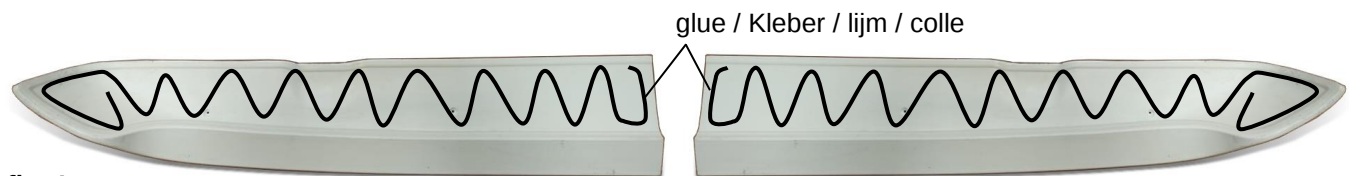


fig. 1



fig. 2



Art.nr. : CIT1JYSU Citroën Jumpy III 2016->
 FIA1SCSU Fiat Scudo III 2021->
 OPE1VISU Opel Vivaro C 2019->
 PEU1EXSU Peugeot Expert III 2016->
 TOY2POSU Toyota ProAce II 2016->

Materiaal : PU

Onderdelenlijst :

Onderdeel	Aantal
Dakspoiler	1
Tube PU-kit	1

Benodigd gereedschap:

- schuurpapier
- ontvetter
- tape

LET OP!

Om een optimale verlijming te waarborgen moet de omgevingstemperatuur tijdens de montage minstens 15°C zijn.

Montage

- Controleer de pasvorm van de spoiler op de auto.
- Met grof schuurpapier de lak op het montagevlak van de spoiler verwijderen, zodat het basismateriaal zichtbaar wordt.
- Reinig de montagevlakken van zowel spoiler als auto grondig met ontvetter.
- Breng de bijgeleverde spoilerlijm aan op het montagevlak van één helft van de spoiler (**fig. 1**).
- Plaats de spoiler op de auto en positioneer deze correct.
- Laat één persoon de spoiler vasthouden, zodat een tweede persoon de achterdeur voorzichtig kan openen. Zet de spoiler tijdelijk vast met tape. Trek de tape van de spoiler om de rand van de achterdeur (**fig. 2**), zodat eventuele spleten worden geminimaliseerd. Eventueel uittredende kit ONMIDDELIJK met ontvetter verwijderen!
- Herhaal stap 4 t/m 6 voor de andere helft van de spoiler en zorg ervoor dat beide delen in het midden mooi op elkaar aansluiten.

LET OP!

- Gedurende 12 uur de spoilerlijm laten drogen en niet met de auto rijden. Gedurende 24 uur de spoiler niet mechanisch belasten. Gedurende 48 uur niet wassen.
- Schades die ontstaan door gebruik van een autowasserette vallen buiten de garantie-aansprakelijkheid.


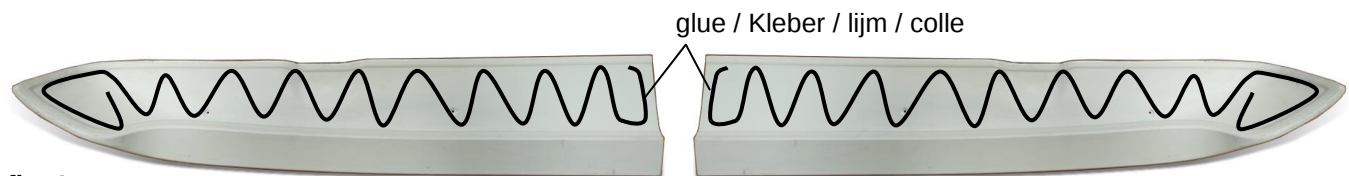


fig. 1



fig. 2

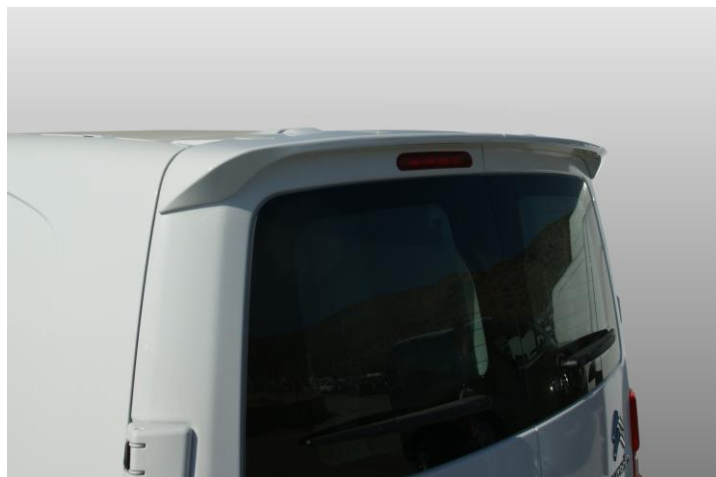

Art.nr. : CIT1JYSU Citroën Jumpy III 2016->
 FIA1SCSU Fiat Scudo III 2021->
 OPE1VISU Opel Vivaro C 2019->
 PEU1EXSU Peugeot Expert III 2016->
 TOY2POSU Toyota ProAce II 2016->

Matériau : PU

Liste de pièces :

Pièce	Qté
Becquet de toit	1
Tube de colle PU	1

Outils nécessaires:

- papier de verre
- dégraissant
- ruban

ATTENTION!

Pour obtenir une fixation optimale, la température ambiante au montage doit être d'au moins 15 °C!

Montage

1. Vérifiez l'ajustement du becquet sur la voiture.
2. Utilisez un papier de verre grossier pour enlever la peinture sur la surface de montage du becquet, afin que le matériau de base devienne visible.
3. Nettoyez soigneusement les surfaces de montage du spoiler et de la voiture avec un dégraissant.
4. Appliquez la colle fournie sur la surface de montage d'une moitié du spoiler (**fig. 1**).
5. Placez le becquet sur la voiture et positionnez-le correctement.
6. Laissez une personne tenir le spoiler afin qu'une deuxième personne puisse ouvrir la porte arrière avec précaution. Fixez temporairement le spoiler avec du ruban adhésif. Tirez la bande du spoiler autour du bord de la porte arrière (**fig. 2**), afin de minimiser les écarts éventuels. Tous les rejets de colle doivent être enlevés IMMÉDIATEMENT avec un dégraissant!
7. Répétez les étapes 4 à 6 pour l'autre moitié du spoiler, en vous assurant que les deux parties affleurent au milieu.

ATTENTION!

- Laissez sécher la colle et ne conduisez pas la voiture pendant 12 heures. Pendant 24 heures, aucune charge mécanique ne doit être appliquée sur le spoiler. Ne pas laver pendant 48 heures.
- Aucune garantie pour les dommages causés par l'utilisation d'un lave-auto.

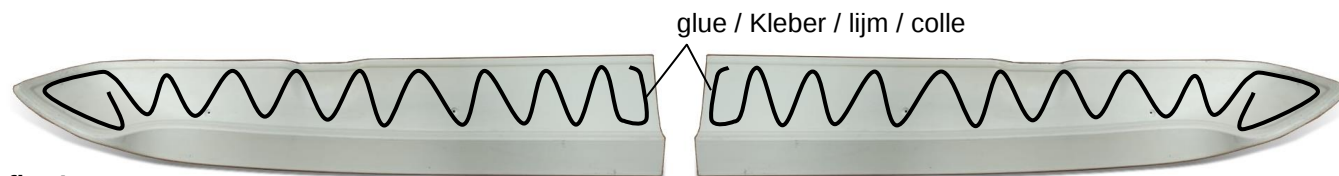


fig. 1



fig. 2