

INSTALLATION MANUAL

Inner door sill plates stainless steel



Material : stainless steel
Parts list :

Part
Door sill plates
Screws

Required tools:
- Isopropyl alcohol
- Cloth
- Tape

ATTENTION:

- To obtain an optimal fixation of the double sided adhesive tape the temperature at mounting should not be lower than 15°C!






Mounting

1. Clean the mounting surfaces on the car with isopropyl alcohol.
2. Wipe the mounting surface clean with a cloth and test the fit of the door sill plates on the car. Mark their correct position with tape.
3. Remove the protection foil of the double-sided adhesive tape on the door sill plate.
4. Mount the entry guards as shown in below figures. Press firmly so that every piece of tape can adhere to the door sill.
5. Mount the enclosed screws at the edges of the door sill plates. Be careful not to overtighten the screws.



ATTENTION:

- In case of poor degreasing the double-sided tape will not adhere sufficiently.
- Regularly clean the parts with a non-aggressive and non-abrasive product.
- De-adhesion due to inadequate mounting or damage due to wrong maintenance is excluded from the warranty.

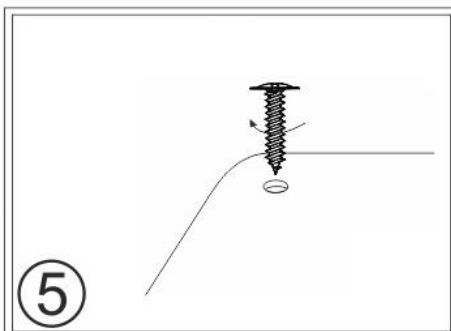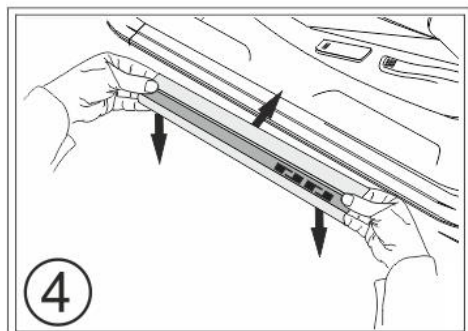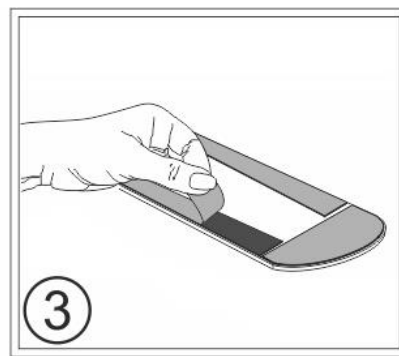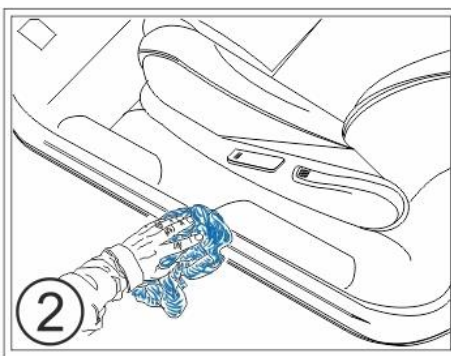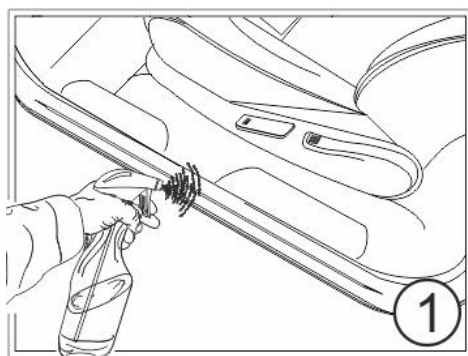

MONTAGEANLEITUNG

Innenschweller Einstiegsleisten Edelstahl



Materiaal : Edelstahl
Teileliste :

Teil
Einstiegsleisten
Schrauben

Benötigtes Werkzeug:

- Isopropylalkohol
- Tuch
- Klebeband

ACHTUNG:

- Um eine optimale Verklebung vom doppelseitigen Klebeband zu gewährleisten muß die Temperatur bei der Montage mindestens 15°C sein!






Montage

1. Die Montageflächen am Auto mit Isopropylalkohol reinigen.
2. Die Montagefläche mit einem Tuch saubermachen und den Passform der Einstiegsleisten am Fahrzeug überprüfen. Markieren Sie ihre richtige Position mit Klebeband.
3. Die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebandes von der Einstiegsleiste entfernen.
4. Die Einstiegsleisten montieren wie in den Abbildungen gezeigt. Gut anpressen, damit jedes Stück Klebeband sich richtig an der Türschwelle haften kann.
5. Die beiliegenden Schrauben an den Kanten der Einstiegsleisten montieren. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen.

ACHTUNG:



- Bei schlechter Entfettung wird das doppelseitige Klebeband nicht richtig haften.
- Die Teile regelmäßig reinigen mit einem nicht-aggressiven und nicht-schleifenden Produkt.
- Ablösung aufgrund unsachgemäßer Montage oder Beschädigung durch inadäquater Pflege sind von der Garantie ausgeschlossen.

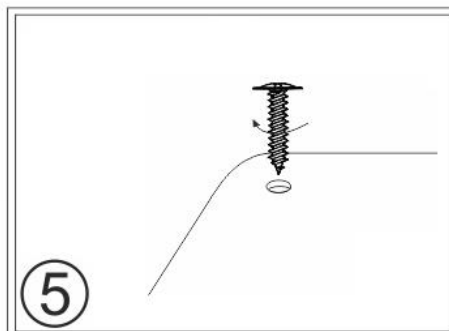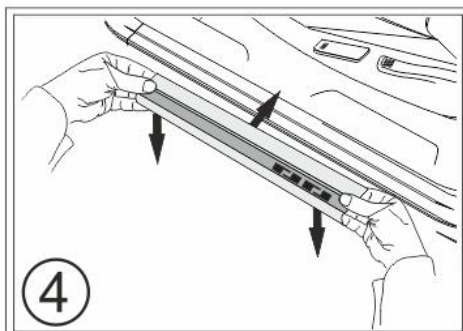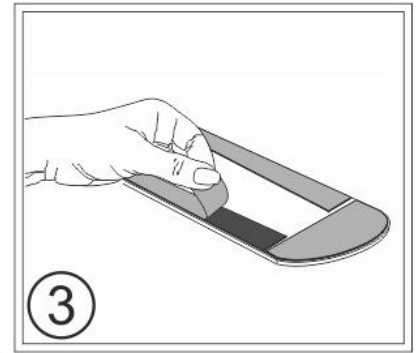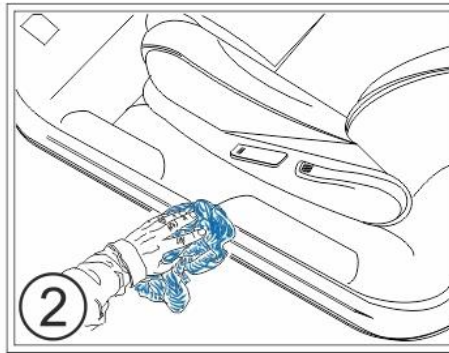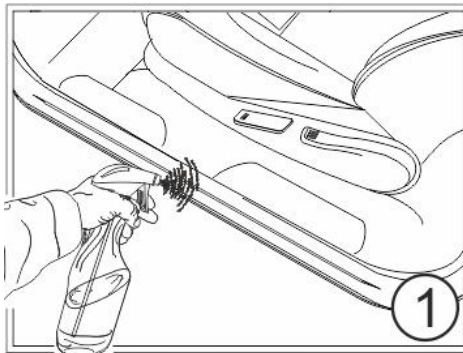

MONTAGEHANDLEIDING

Binnendorpel instaplijsten RVS



Materiaal : RVS
Onderdelenlijst :

Onderdeel
Instaplijsten
Schroeven

Benodigd gereedschap:

- Isopropylalcohol
- Doek
- Tape

LET OP:

- Om een optimale hechting van de dubbelzijdige tape te waarborgen moet de temperatuur bij de montage minstens 15°C zijn!






Montage

1. Reinig de montageoppervlakken op de auto met isopropylalcohol.
2. Veeg het montageoppervlak schoon met een doek en test de pasvorm van de instaplijsten op de auto. Markeer hun juiste positie met tape.
3. Verwijder de beschermfolie van het dubbelzijdige plakband op de instaplijst.
4. Monteer de instaplijsten zoals weergegeven in onderstaande afbeeldingen. Stevig aandrukken, zodat elk stuk tape zich goed aan het dorpel kan hechten.
5. Monteer de meegeleverde schroeven aan de randen van de instaplijsten. Pas op dat u de schroeven niet te vast aandraait.



LET OP:

- Bij gebrekkige reiniging zal de dubbelzijdige tape niet goed hechten.
- Reinig de delen regelmatig met een niet-agressief en niet-schurend product.
- Onthechting door onjuiste montage of beschadiging ten gevolge van verkeerd onderhoud zijn uitgesloten van de garantie.

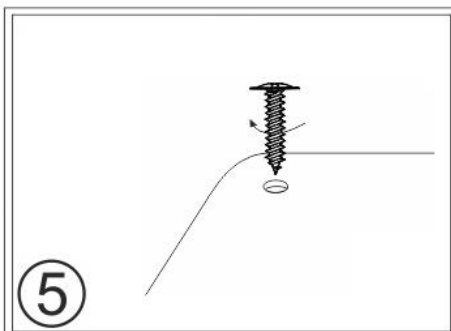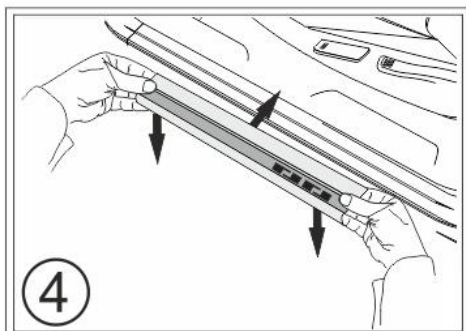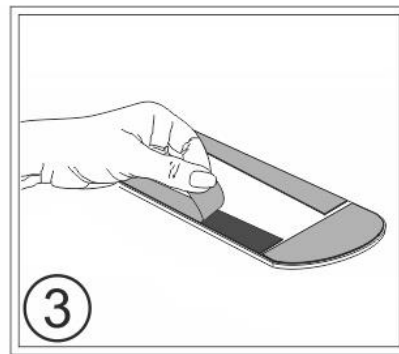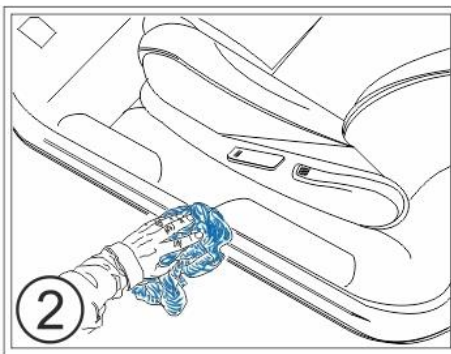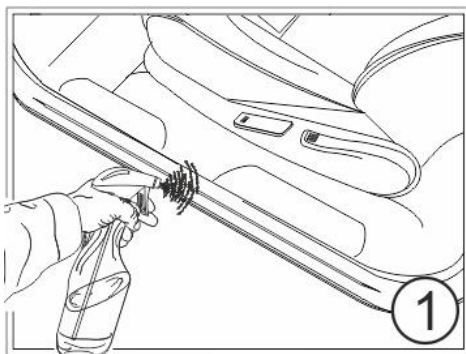

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Seuils de porte intérieure acier inox



Matériau : acier inox
Liste des pièces:

Pièce
Seuils de porte
Vis

Outils nécessaires:

- Alcool isopropylique
- Tissu
- Ruban adhésif

ATTENTION :

- Pour obtenir un collage optimal, la température ne doit pas être inférieure à 15°C!

Montage

1. Nettoyez les surfaces de montage de la voiture avec de l'alcool isopropylique.
2. Essuyez la surface de montage avec un chiffon et testez l'ajustement des seuils de porte sur la voiture. Marquez leur position correcte avec du ruban adhésif.
3. Retirez le film de protection du ruban adhésif double face sur le seuil de porte.
4. Montez les seuils de porte comme indiqué dans les figures ci-dessous. Appuyez fermement pour que chaque morceau de ruban adhère correctement au seuil.
5. Montez les vis fournies sur les bords des seuils de porte. Attention à ne pas trop serrer les vis.

ATTENTION :



- En cas de nettoyage insuffisant, l'adhésif n'adhérera pas correctement.
- Nettoyer régulièrement les pièces avec un produit non-agressif et non-abrasif.
- De-adhérence due à un montage incorrect ou des dommages causés par un mauvais entretien sont exclus de la garantie.

