



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300274  
Ausgabestand: md.11/2020



## Teiler an 20300121

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW X3 Hybrid  
Modelljahr: ab Bj. 2019 -  
Typ: Ladeboden 10 cm erhöht  
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank  
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit  
20300121

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 40 mm	2
3	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
4	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	2
5	Rohrendkappe 16 mm 3000201357	2
6	Durchführungsschutzkappe für Gewindestange	1
7	Gummifuß grau RM 10004006	2
8	Distanzhülse 10004007	1
9	Gewindestangen M12x208 mm	1
10	U-Scheibe 10004009	1
11	Flügelmutter 10004008	1

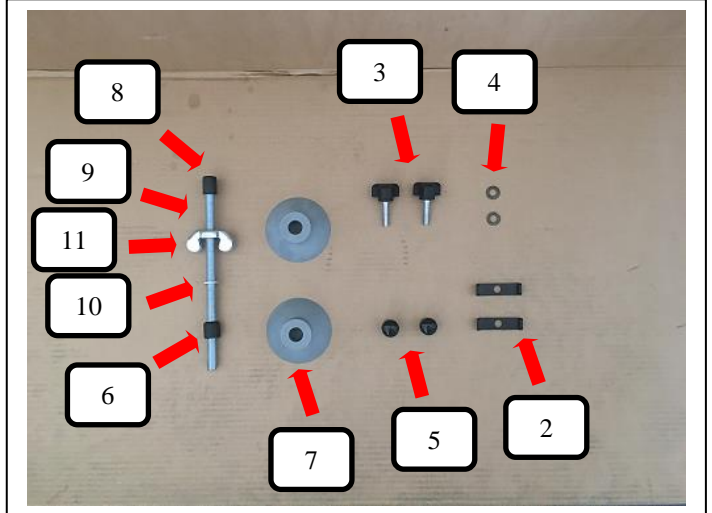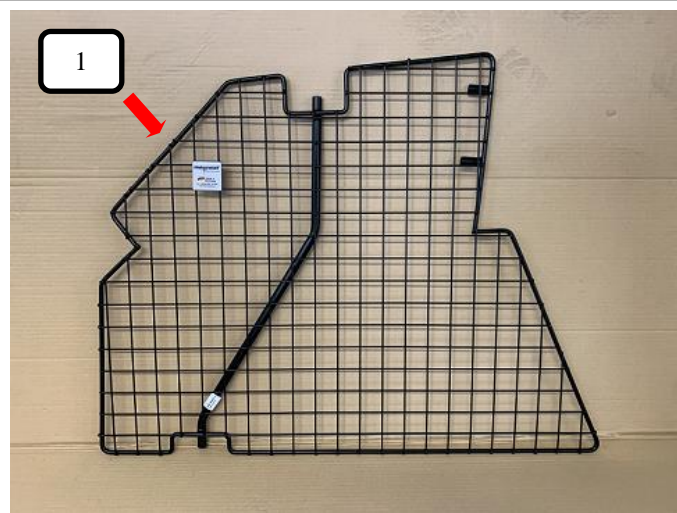

### Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden und kann nicht wieder eingesetzt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300274  
Ausgabestand: md.11/2020

Bild 1

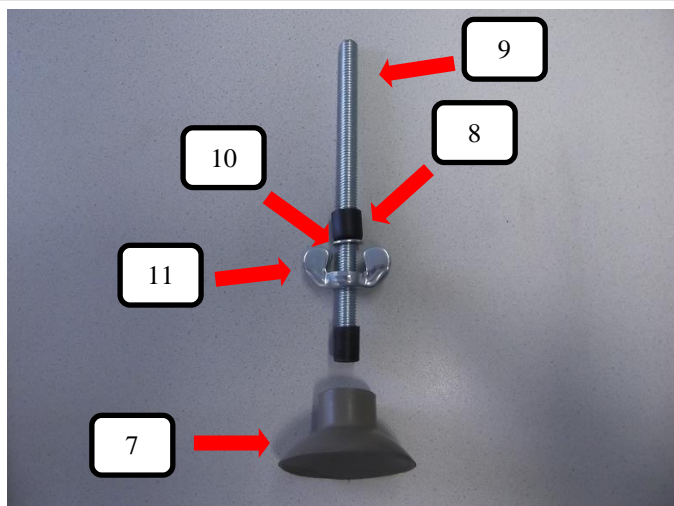


Die Gewindestange oben (Pos.9) auf einen Gummifuß grau (Pos.7), wie im Bild dargestellt aufstecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 11) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 10), sowie die Distanzhülse (Pos. 8) aufstecken.

Bild 2

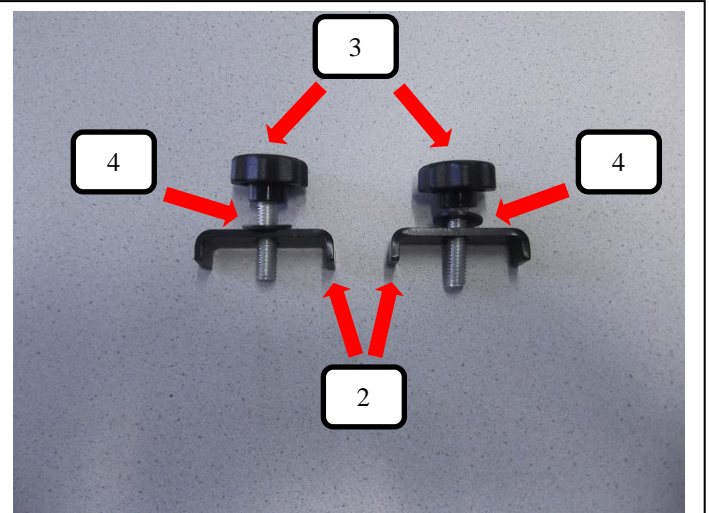

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

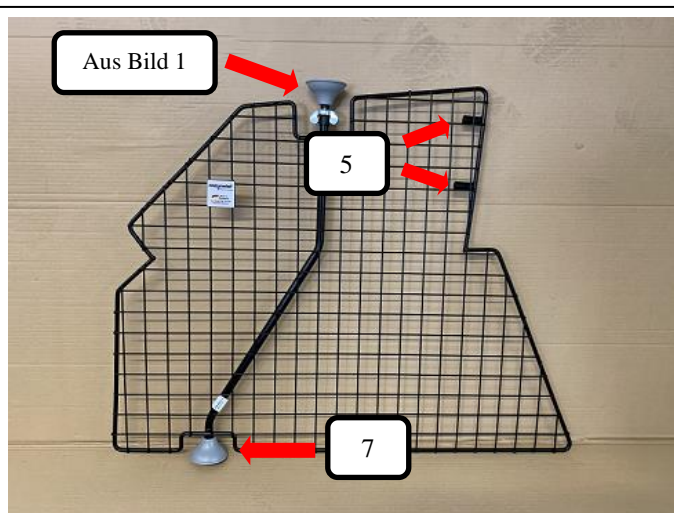

Wie im Bild dargestellt, die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.7) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4



Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

## **ACHTUNG:**

**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300274  
Ausgabestand: md.11/2020

Bild 5



Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 11) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 6



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 7



Teiler im montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.