

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Ford Transit Custom 2drs roofspoiler



Art.nr. : FOR1TRSU
Material : PU
Parts list :

Part	Qty
Roofspoiler	1
Tube spoiler glue	1

Required tools:
- sandpaper
- degreaser
- tape

ATTENTION:

To obtain an optimal fixation the room temperature at mounting should be at least 15°C!

Mounting

1. Check the fit of the spoiler on the car. Note: Due to production tolerances not all rear doors have exactly the same shape. This may cause small gaps between the spoiler and the doors in some places, which is normal.
2. Use sandpaper to roughen the mounting surface of the spoiler, so that the basic material becomes visible.
3. Thoroughly clean the mounting surfaces of both spoiler and rear doors with degreaser.
4. Start with one spoiler half. Apply the enclosed spoiler glue to the mounting surface of the spoiler (**fig. 1**).
5. Place the spoiler on the rear door and put it in the correct position.
6. Open the rear door and temporarily fix the spoiler with tape. Pull the tape from the spoiler around the edges of the door (**fig. 2**), so that eventual gaps will be minimised. Any squeezed-out rests of glue must be removed IMMEDIATELY with degreaser!
7. Repeat steps 4-6 for the other spoiler half.
8. Ensure that both spoiler halves connect well together (**fig. 3**). Correct their position if necessary. Note: Because both doors are mostly not mounted exactly flush with each other, try to find the best possible compromise.

ATTENTION:

- Allow the glue to dry for 12 hrs. Do not use the car during this period. During 24 hrs no mechanical loading should be applied to the part. Do not wash for 48 hrs.
- No warranty acceptance of any damage due to the use of a car wash.

MONTAGEANLEITUNG Ford Transit Custom 2T Dachspoiler



Typ : FOR1TRSU
Material : PU
Teilleiste :

Teil	Menge
Dachspoiler	1
Tube PU-Kleber	1

Benötigtes Werkzeug:

- Schleifpapier
- Entfetter
- Klebeband

ACHTUNG:

Um eine optimale Verklebung zu gewährleisten, muss die Raumtemperatur bei der Montage mindestens 15°C sein!

Montage

1. Spoiler am Fahrzeug auf Passgenauigkeit überprüfen. Achtung: Aufgrund von Fertigungstoleranzen haben nicht alle Hecktüren exakt der gleichen Form. Dies kann an einigen Stellen kleinen Spalten verursachen zwischen dem Spoiler und Türen, das ist aber normal.
2. Die Klebeflächen mit grobem Schleifpapier aufrauen, so dass das Grundmaterial sichtbar ist.
3. Die Klebeflächen am Dachspoiler und Hecktüren mit Entfetter gründlich siliconfrei reinigen.
4. Fangen Sie mit einer Spoilerhälfte an. Beigefügten Kleber auf den Dachspoiler auftragen (**fig. 1**).
5. Spoiler auf die Heckklappe auflegen und richtig positionieren.
6. Die Hecktür öffnen und den Spoiler zeitweilig mit Klebeband fixieren. Dabei das Klebeband vom Spoiler aus um die Türänder ziehen (**fig. 2**), so dass eventuelle Spalte minimiert werden. Austretende Kleberreste SOFORT mit Entfetter entfernen.
7. Schritte 4-6 wiederholen für die andere Spoilerhälfte.
8. Achten Sie darauf dass beide Spoilerhälften gut auf einander anschließen (**fig. 3**). Deren Position korrigieren wenn nötig. Achtung: Da beide Türen meistens nicht genau bündig zueinander montiert sind, versuchen Sie den bestmöglichen Kompromiss zu finden.

ACHTUNG:

- Den Kleber 12 Stunden aushärten lassen. Während dieser Periode das Fahrzeug nicht verwenden. Während 24 Stunden das Teil nicht mechanisch belasten. Für 48 Stunden nicht waschen.
- Kein Garantieanspruch bei Schaden durch Verwendung einer automatischen Waschanlage.

MONTAGEHANDLEIDING

Ford Transit Custom 2drs dakspoiler



Type : FOR1TRSU
Materiaal : PU
Onderdelenlijst :

Onderdeel	Aantal
Dakspoiler	1
Tube spoilerlijm	1

Benodigd gereedschap:
- schuurpapier
- ontvetter
- tape

LET OP:

Om een optimale verlijming te waarborgen moet de kamertemperatuur bij de montage minstens 15°C zijn.

Montage

1. Controleer de pasvorm van de dakspoiler op de auto. Let op: Als gevolg van productietoleranties hebben niet alle achterdeuren exact dezelfde vorm. Dit kan op sommige plaatsen kleine kieren veroorzaken tussen de spoiler en de achterdeuren, dit is echter normaal.
2. Ruw het bevestigingsvlak van de spoiler met grof schuurpapier op, zodat het basismateriaal zichtbaar is.
3. Reinig de bevestigingsvlakken van zowel spoiler als achterdeuren grondig met ontvetter.
4. Start met een spoilerhelft. Breng de bijgeleverde spoilerlijm aan op het bevestigingsvlak van de spoiler (**fig. 1**).
5. Plaats de spoiler op de auto breng deze in juiste positie.
6. Open de achterdeur en zet de spoiler tijdelijk vast met tape. Trek de tape vanaf de spoiler om de randen van de deur (**fig. 2**), zodat eventuele kieren worden geminimaliseerd. Eventueel uittredende kit DIRECT verwijderen met ontvetter!
7. Herhaal de stappen 4-6 voor de andere spoilerhelft.
8. Zorg dat beide spoilerhelften goed op elkaar aansluiten (**fig. 3**). Corrigeer hun positie indien nodig. Let op: Aangezien beide deuren meestal niet precies vlak tegen elkaar zijn gemonteerd, dient u het best mogelijke compromis te vinden.

LET OP:

- Laat de spoilerlijm 12 uur uitharden. Tijdens deze periode de auto niet gebruiken. Gedurende 24 uur de spoiler niet mechanisch belasten. Gedurende 48 uur niet wassen.
- Schades die ontstaan door gebruik van een autowasserette vallen buiten de garantie-aansprakelijkheid.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Ford Transit Custom 2p becquet de toit



Référence : FOR1TRSU
Matière : PU
Liste de pièces :

Pièces	Qté
Becquet de toit	1
Tube de colle	1

Outils nécessaires :

- Papier de verre
- Dégraissant
- Tireau

ATTENTION:

Pour obtenir un collage optimal, la température du lieu de montage ne doit pas être inférieure à 15°C!

Montage

1. Vérifier l'ajustement du becquet sur la voiture. Attention: En raison des tolérances de fabrication pas toutes les portes arrière ont exactement la même forme. Cela peut provoquer des petits espaces entre le spoiler et les portes à certains endroits, ce qui est normal.
2. Rendre rugueuse les surface de montage du becquet avec du papier de verre, de sorte que le matériau de base est visible.
3. Nettoyer soigneusement les surfaces de montage de deux becquet et les portes arrière avec du dégraissant.
4. Commencez avec une moitié du becquet. Appliquer la colle ci-joint à la surface de montage du becquet (**fig. 1**).
5. Placer le becquet sur la porte arrière et le mettre dans la position correcte.
6. Ouvrez la porte arrière et temporairement fixer le becquet avec du ruban adhésif. Tirez le ruban du spoiler sur les bords de la porte (**fig. 2**), de sorte que les écarts éventuels seront minimisés. Tous les rejets de colle doivent être retiré IMMEDIATEMENT avec du dégraissant!
7. Répéter les étapes 4-6 pour l'autre moitié du becquet.
8. Assurez-vous que les deux moitiés de spoiler connectent bien ensemble (**fig. 3**). Corriger leur position si nécessaire. Attention: Parce que les deux portes généralement ne sont pas montés parfaitement alignés les uns avec l'autre, essayer de trouver le meilleur compromis possible.

ATTENTION:

- Laisser sécher la colle pendant 12h. Durant cette période ne pas utiliser la voiture. Pendant 24 heures pas de chargement mécanique doit être appliquée à la pièce. Ne pas laver pendant 48h.
- Pas de garantie pour des dommages causés par l'utilisation d'un lave-auto automatique.

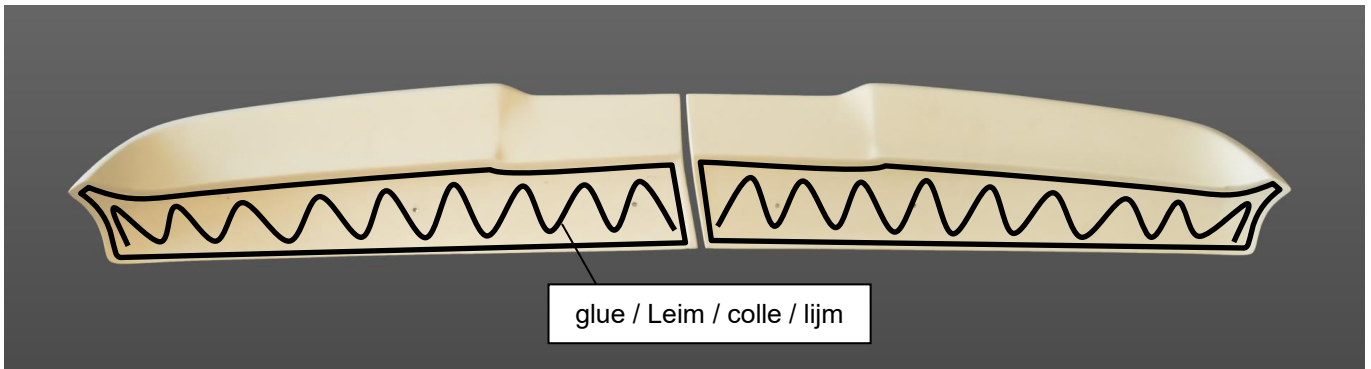


fig. 1

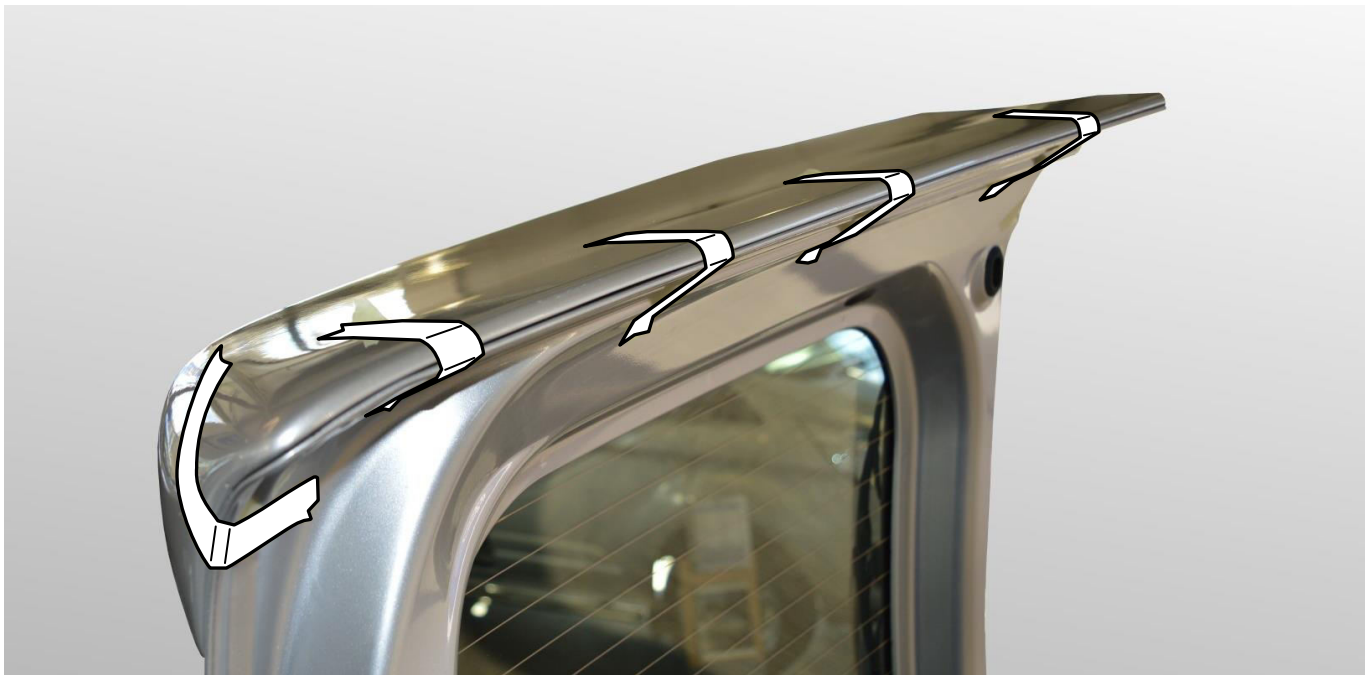


fig. 2

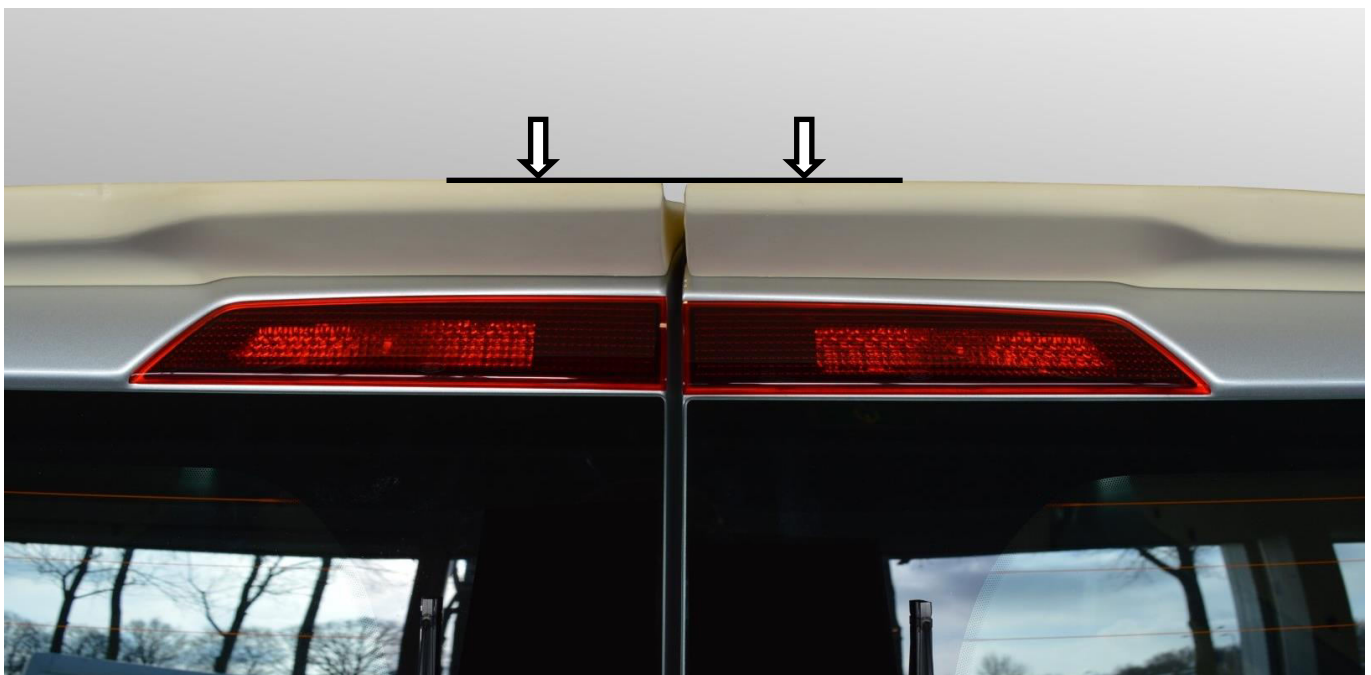


fig. 3