



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300258  
 Ausgabestand: md.07/2020



## Raumteiler an 20300257

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Honda CR-V (V) und Hybrid  
 Modelljahr: ab Bj. 2019 -  
 Typ: Ladeboden eben, mit und ohne  
 Panoramaschiebedach  
 Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank  
 Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
 Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit  
 Masterline Trenngitter  
 20300257

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Teiler	1	
2	U-Bügel 40 mm	2	
3	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
4	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
5	Gummimatte 8mm		2
6	Flügelmutter	10004008	1
7	Durchführungsschutzkappe für Gewindestange		1
8	Gummifuß grau RM	10004006	2
9	Distanzhülse	10004007	1
10	Gewindestangen M12x208 mm		1
11	U-Scheibe	10004009	1
12	Schlossschraube	M-VBM8x20S	2
13	Rändelmutter flach	20301000F	2
14	Aufsatz Teiler		1

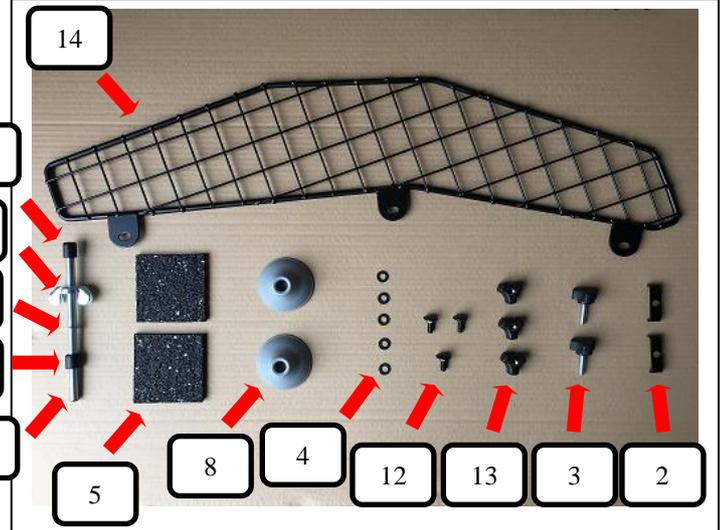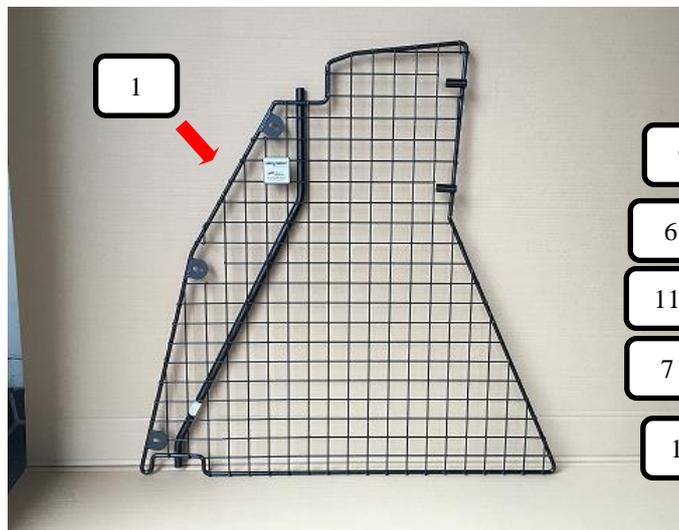

### Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300258  
Ausgabestand: md.07/2020

Bild 1

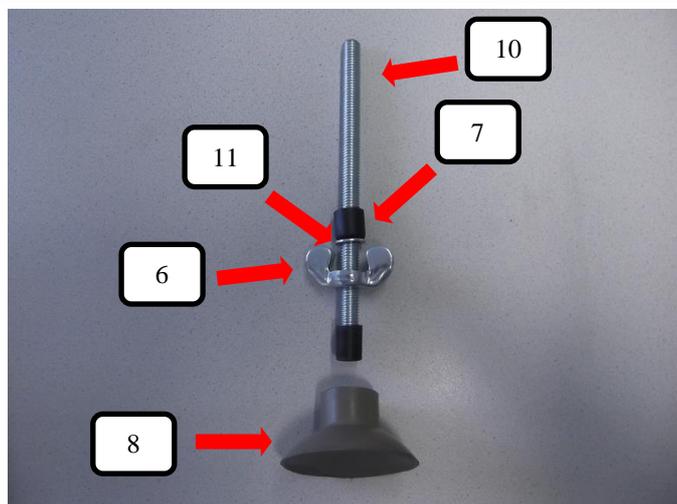


Die Gewindestange oben (Pos.10) auf einen Gummifuß grau (Pos.8) wie im Bild dargestellt aufstecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 6) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 11), sowie die Durchführungsschutzkappe (Pos. 7) aufstecken.

Bild 2

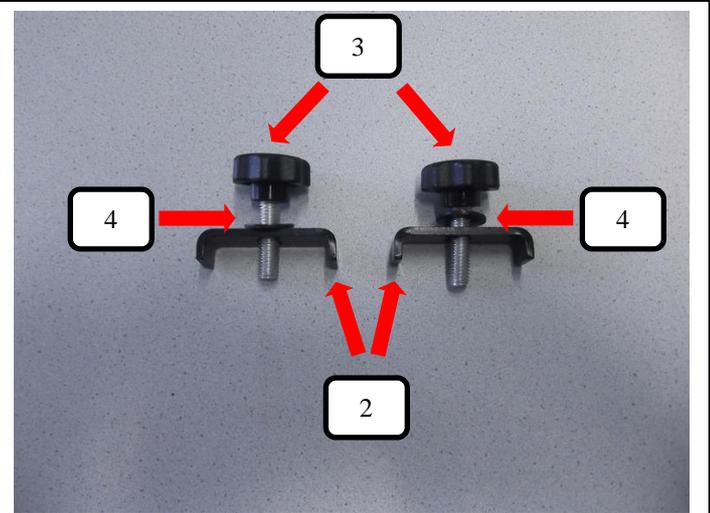


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

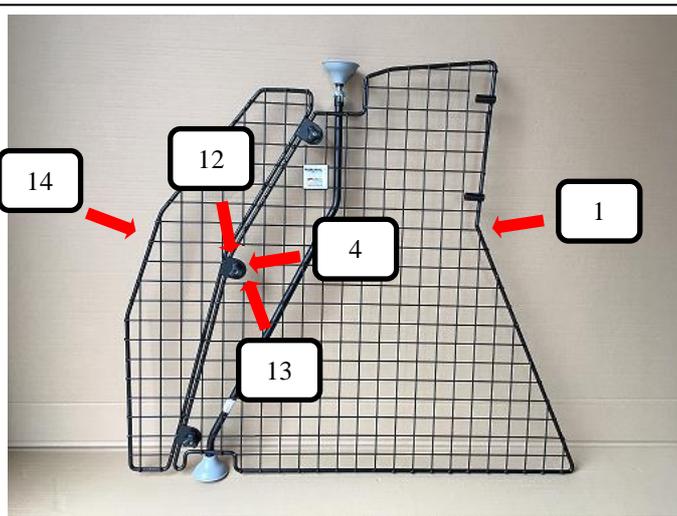

Aufsatz Teiler (Pos. 14) an allen drei Positionen mit einer Schlossschraube (Pos. 12), Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter flach (Pos. 13) am Teiler (Pos. 1) wie auf Bild 3 aufschrauben und festziehen.

Bild 4

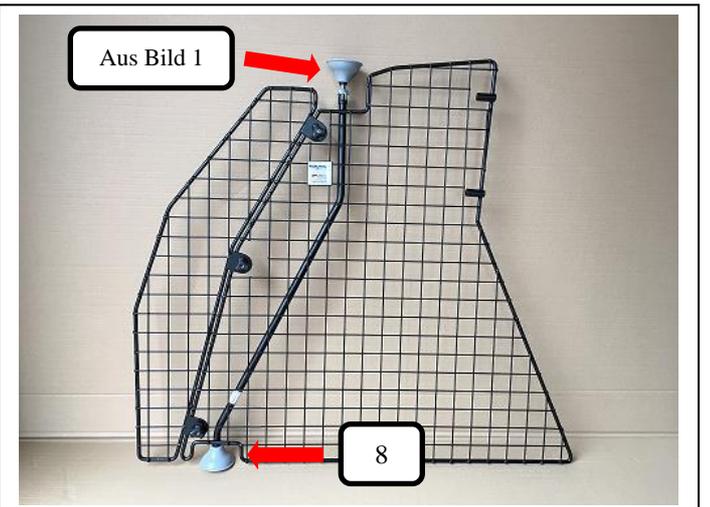

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken.


## **ACHTUNG:**

**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300258  
Ausgabestand: md.07/2020

Bild 5

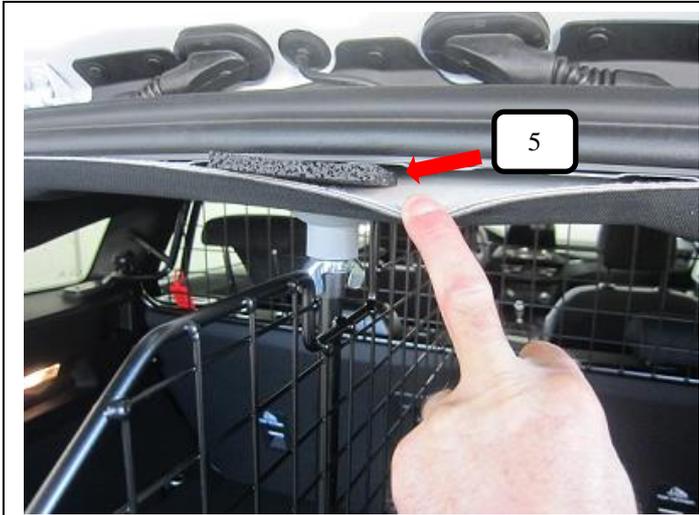


Teiler ins Fahrzeug einbringen und in gewünschte Position bringen. Im oberen Bereich der Heckklappe die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers 2 x die Gummimunterlagen 8mm (Pos.5) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 6



Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 6) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7

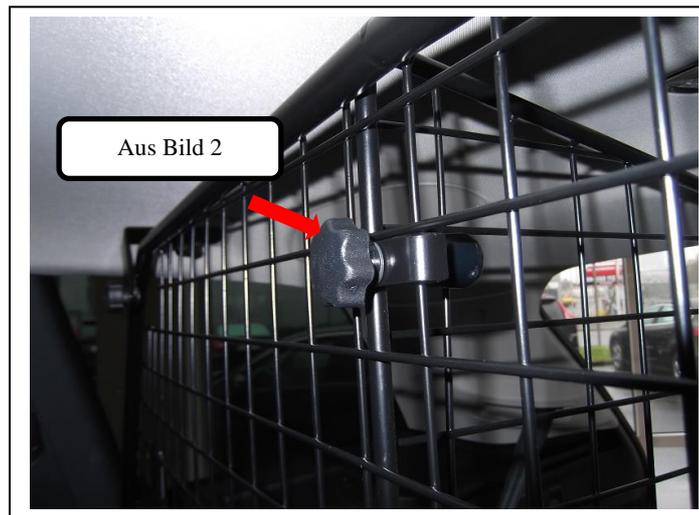

Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.



Raumteiler im montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.