

Art.nr.: HYU1INPU
Material: PU
Required tools:
- tape rule
- air heater

Parts list:

Part	Qty
Door protector set (RF + RR + LF + LR)	4
Degreasing tissues	2

ATTENTION:

To ensure optimum adhesion of the double sided tape, the ambient temperature during installation must be at least 15 °C!

MOUNTING

1. Make sure that the mounting surfaces on the car are clean and dry. Clean the mounting surfaces on the car thoroughly with the enclosed degreasing tissues.
2. The correct position of the protection parts on the doors is shown in **fig. 2**.
3. Before the mounting of each part warm up the mounting surface on the car with an air heater to 20-40°C (luke warm).
4. Start with the protection part on the front door. Remove the protective film from the double sided tape. Place the part at a distance from the door seam, as shown in **fig. 2**.
5. Install the rear protection part. Make sure that it is well aligned with the front part. Check before mounting that the rear part is placed in such a way, that it will not touch the front door when the rear door is opened.
6. Press firmly so that every piece of tape can adhere to the door surface.
7. Repeat all steps above for the other side of the car.

ATTENTION:

It will take several hours before the double sided adhesive tape will reach its optimal bond. To ensure this, place the car in a heated room for at least 12 hours at a temperature of at least 15 °C. Do not drive the car during this period. Do not wash for 48 hours.

MONTAGEANLEITUNG
Hyundai Inster (AX1 EV) 2024-> Türschutzleisten Set

Art.nr.: HYU1INPU
Material: PU
Benötigtes Werkzeug:
- Bandmaß
- Heizluftgerät

Teilleiste:

Teil	Menge
Türschutzleisten Set (RV + RH + LV + LH)	4
Entfettungstücher	2

ACHTUNG:

Um eine optimale Verklebung des doppelseitigen Klebbandes zu gewährleisten, muss die Umgebungstemperatur während der Montage mindestens 15 °C betragen!

MONTAGE

1. Stellen Sie sicher, dass die Montageflächen am Fahrzeug sauber und trocken sind. Die Montageflächen am Fahrzeug gründlich reinigen mit den beiliegenden Entfettungstüchern.
2. Die richtige Position der Leisten ist angezeigt in **Fig. 2**.
3. Vor der Montage jedes Teils die Montagefläche am Auto mit einem Heizluftgerät aufwärmen bis 20-40°C (lauwarm).
4. Beginnen Sie mit der Schutzleiste an der Vordertür. Entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Kleband. Platzieren Sie die Schutzleiste mit Abstand zum Türspalt, wie in **Fig. 2** angegeben.
5. Nun die hintere Leiste montieren. Darauf achten, dass es mit dem Vorderteil ausgerichtet ist. Überprüfen Sie vor der Montage dass das hintere Teil so platziert wird, dass es die vordere Tür nicht berührt wenn die hintere Tür geöffnet wird.
6. Gut andrücken, so dass jedes Stück Kleband sich an der Türoberfläche haften kann.
7. Alle Schritte wiederholen für die andere Wagenseite.

ACHTUNG:

Es dauert eine gewisse Zeit bis das doppelseitige Kleband seine optimale Klebkraft erreicht. Stellen Sie das Fahrzeug dazu mindestens 12 Stunden in einen beheizten Raum bei einer Temperatur von mindestens 15 °C. Während dieser Periode nicht mit dem Fahrzeug fahren. Für 48 Stunden nicht waschen.

MONTAGEHANDLEIDING
Hyundai Inster (AX1 EV) 2024-> stootstrip set

Art.nr.: HYU1INPU
Materiaal: PU
Benodigd gereedschap:
- rolmaat
- föhn

Onderdelenlijst:

Onderdeel	Aantal
Stootstrip set (RV + RA + LV + LA)	4
Ontvettingsdoekjes	2

LET OP:

Om een optimale hechting van de dubbelzijdige tape te waarborgen dient de omgevingstemperatuur tijdens de montage minstens 15°C zijn!

MONTAGE

1. Zorg dat de montagevlakken droog en schoon zijn. Ontvet de montagevlakken op de auto vooraf grondig met de bijgeleverde ontvettingsdoekjes.
2. De juiste positie van de stootlijsten op de portieren is aangeven in **fig. 2**.
3. Verwarm voor het plaatsen van elk deel het montagevlak op de auto met een föhn tot 20-40°C (handwarm).
4. Begin met de stootlijst op het voorportier. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige tape. Plaats de stootlijst op afstand van de deurnaad, zoals aangeven in **fig. 2**.
5. Plaats daarna de achterste stootlijst. Zorg dat deze goed is uitgelijnd met het voorste deel. Controleer voor montage dat de achterste lijst zodanig is geplaatst, dat deze het voorportier niet raakt bij het openen van het achterportier.
6. Goed aandrukken, zodat elk stuk tape zich goed kan hechten aan het portieroppervlak.
7. Herhaal bovenstaande stappen voor de andere zijde van de auto.

LET OP:

Het duurt enige tijd voordat de dubbelzijdige tape zijn optimale hechting bereikt. Laat de auto daarvoor minimaal 12 uur in een verwarmde ruimte staan bij een temperatuur van minstens 15 °C. Gedurende deze periode niet met de auto rijden. Gedurende 48 uur niet wassen.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE**Hyundai Inster (AX1 EV) 2024-> baguettes protection des portes**

Art.nr.: HYU1INPU
Matériau: PU
Outils nécessaires:
- mètre à ruban
- réchauffeur d'air

Liste des pièces:

Pièce	Qté
Protection des portes (LF + LR + RF + RR)	4
Tissu dégraissant	2

ATTENTION:




Pour garantir une adhérence optimale du ruban double face, la température ambiante lors de l'installation doit être d'au moins 15 °C!

MONTAGE

1. Assurez-vous que les surfaces de montage sur la voiture sont propre et sec. Nettoyer les surfaces de montage sur la voiture à fond avec le tissu dégraissant fourni.
2. La position correcte des pièces sur les portes est indiqué sur la **fig. 2**.
3. Avant le montage de chaque pièce réchauffer la surface de montage avec un réchauffeur d'air à 20-40°C (tiède).
4. Commencez avec la pièce pour la porte avant. Retirez le film protecteur du ruban adhésif double face. Placez la pièce à distance de l'écart de la porte, comme indiqué sur la **fig. 2**.
5. Montez la pièce de protection arrière. Assurez-vous qu'il est bien aligné avec la pièce avant. Vérifiez avant le montage que la pièce arrière est placée de telle façon qu'il ne touchera pas la porte d'avant lorsque la porte arrière est ouverte.
6. Appuyez fermement de sorte que chaque morceau de ruban adhésif peut bien adhérer à la surface de la porte.
7. Répétez toutes les étapes ci-dessus pour l'autre côté de la voiture.

ATTENTION:

Il faudra plusieurs heures avant que le ruban adhésif atteigne son adhérence optimal. Par conséquent la voiture doit être placée dans un espace à une température d'au moins 15 °C pendant 12 heures minimum. Ne pas conduire la voiture pendant cette période et ne pas la laver pendant 48 heures.

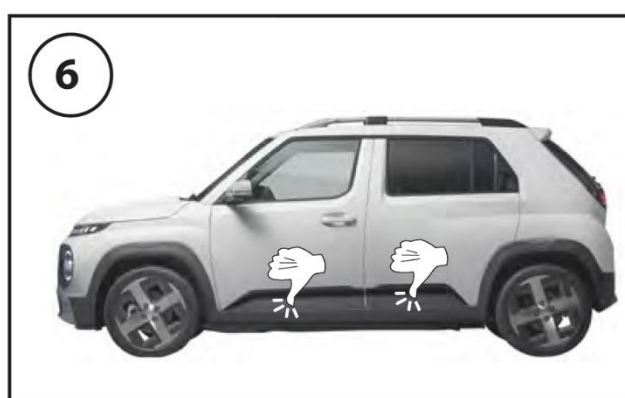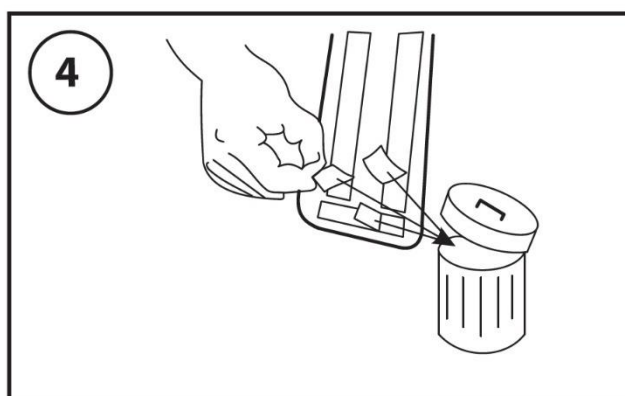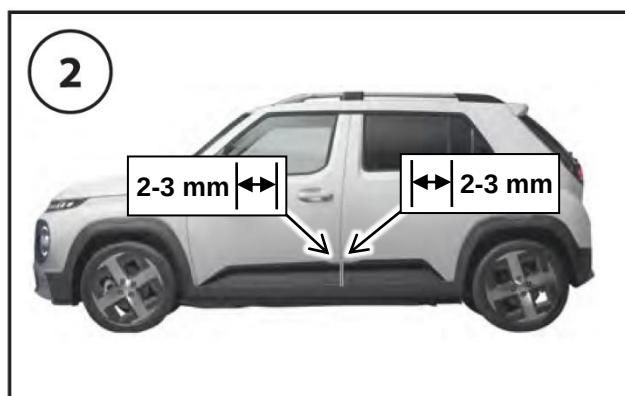

48h