

YA3PR
KammBar
Instructions

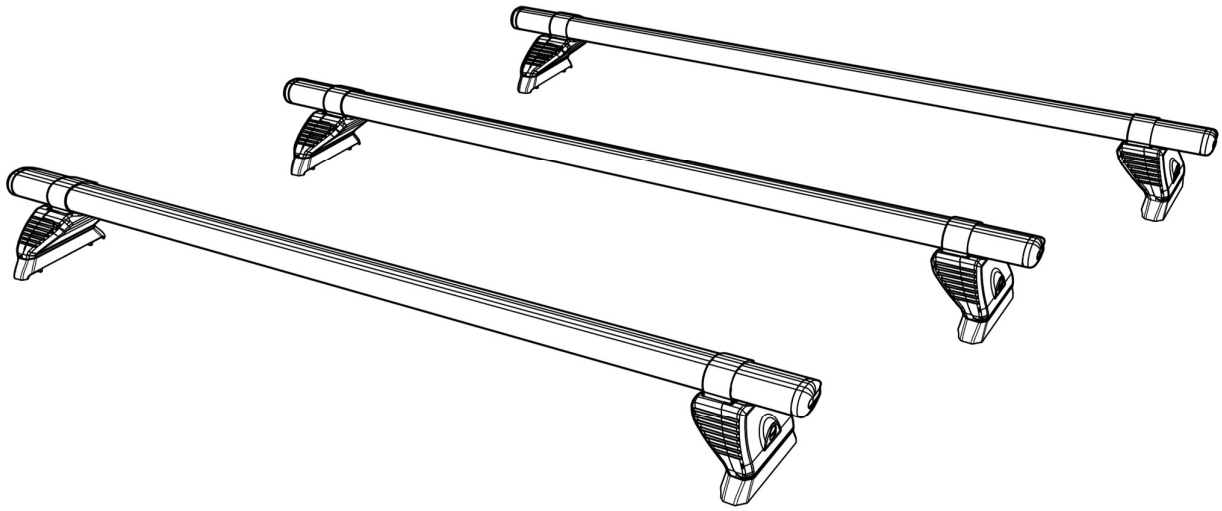


CITY CRASH
According to ISO/ PAS 11154:2006

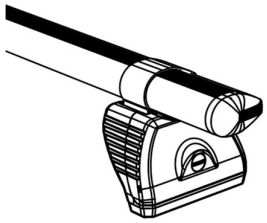


KammBar Pro x 1
2.2kg/4.9lbs

Max
75kg/165lbs

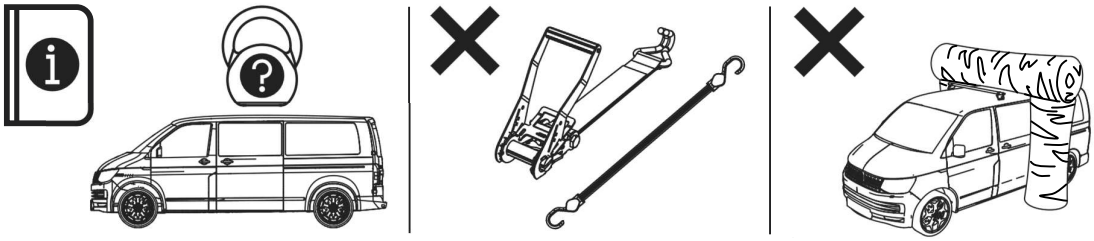

KammBar Pro

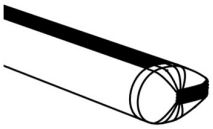

SA420 x 3 ☐



KLS2 x 1 ☐




SA397 x 3 ☐




SA398 x 3 ☐

KammBar Black

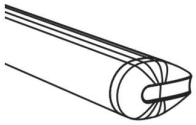

SA537 x 3 ☐

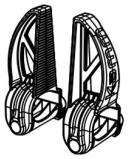

KLS2 x 1 ☐




SA397 x 3 ☐




SA398 x 3 ☐


Fitting Kit




PS319 x 2 ☐




PS602 x 2 ☐

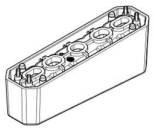


PS626x 2 ☐



PS404 x 2 ☐




PS178 x 2 ☐




PS023 x 4 ☐



FN006 (M8) x 4 ☐




FW002 (M8) x 16 ☐



FW020 (M8) x 8 ☐




PS414 (M8) x 4 ☐




FS107 (M8 x 75) x 4 ☐




FS061 (M8 x 35) x 4 ☐



FS015 (M8 x 25) x 4 ☐




FN079 (M8) x 4 ☐




SW543 x 2 ☐


1.

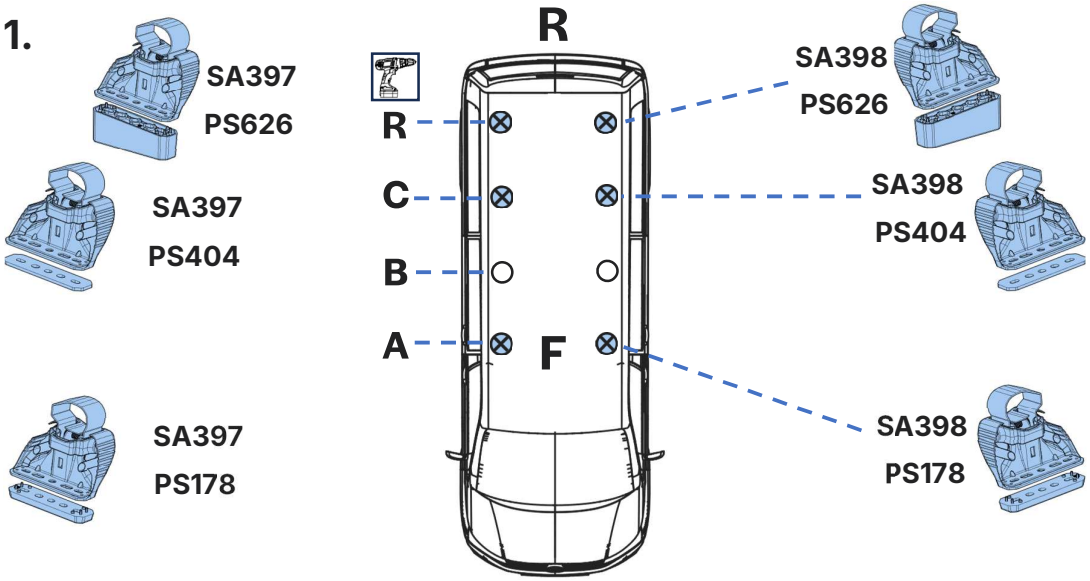
SA397
PS626
SA397
PS404
SA397
PS178
R
R
C
B
A
F
SA398
PS626
SA398
PS404
SA398
PS178


2. A/C

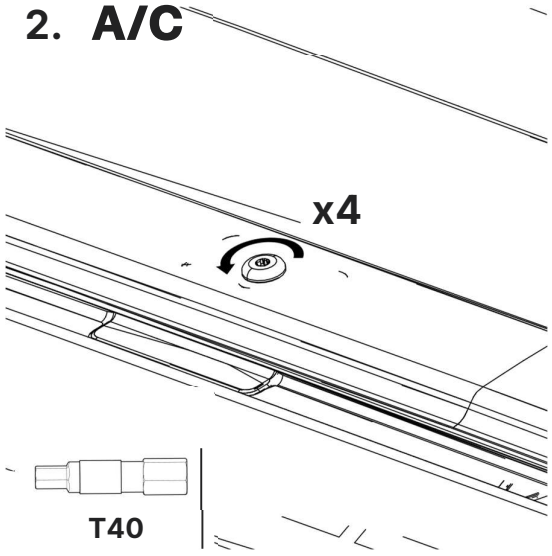
x4
T40


3.

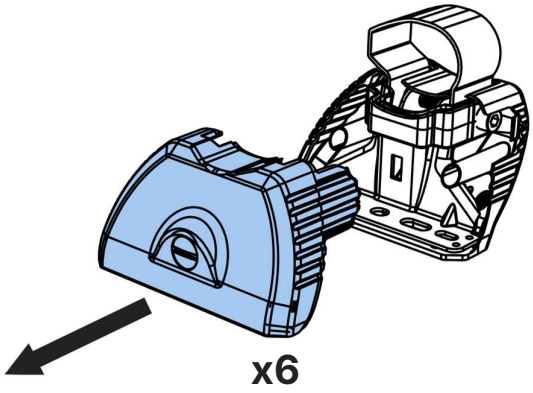

x6


4.

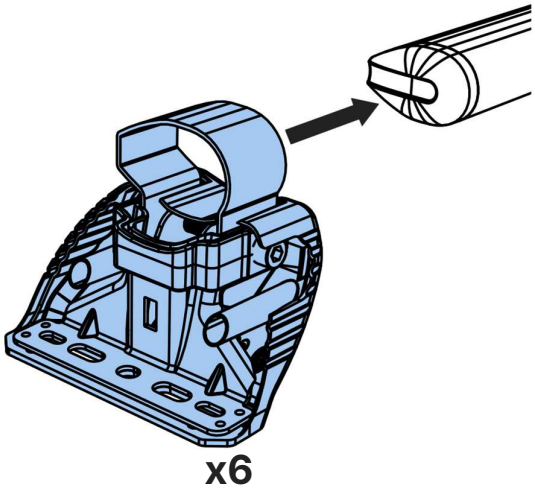

x6


5. A

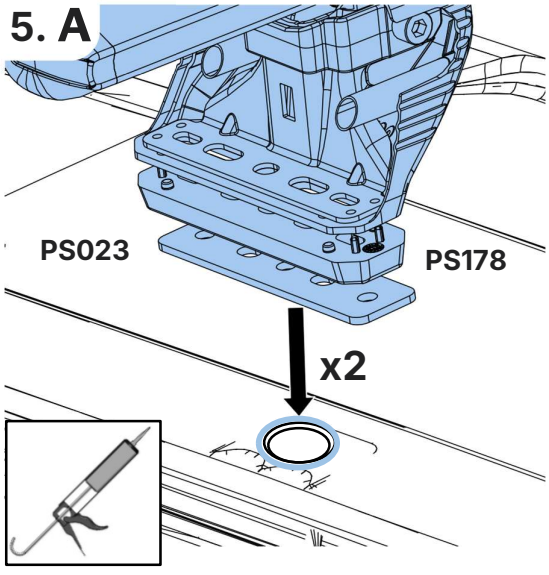

PS023
PS178
x2

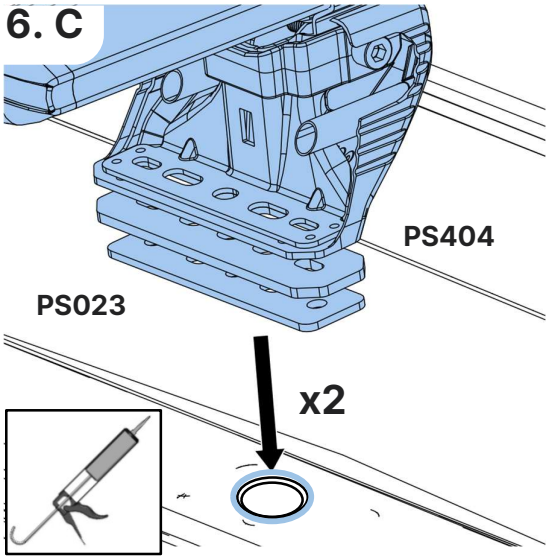

6. C
PS404
PS023
x2

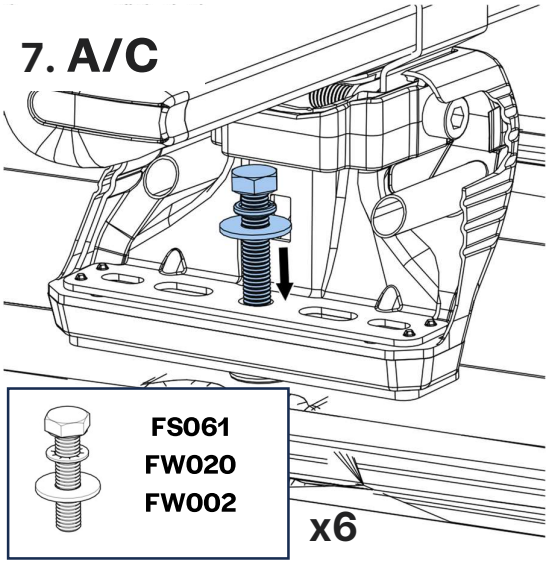
7. A/C
FS061
FW020
FW002
x6

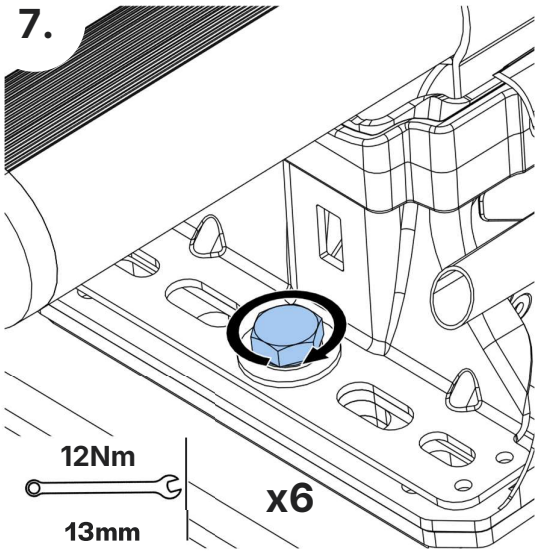

7.
12Nm
13mm
x6

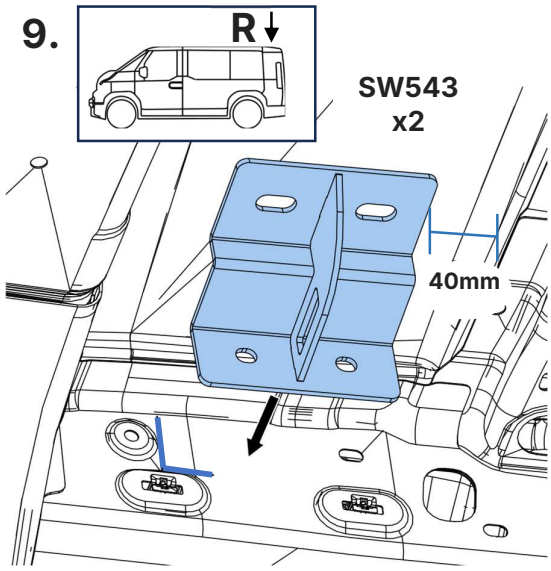
9.
R
SW543
x2
40mm

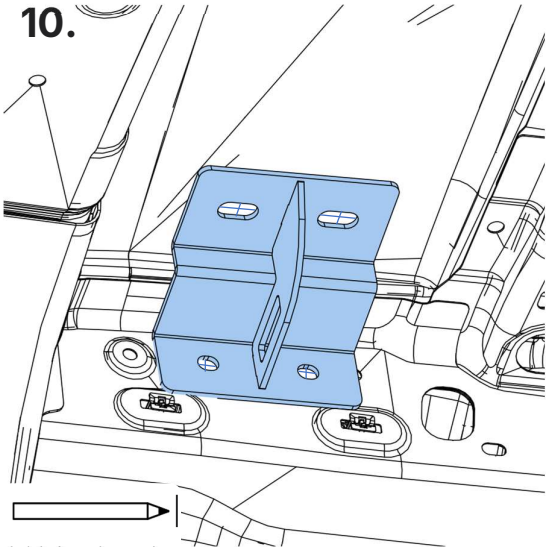

10.

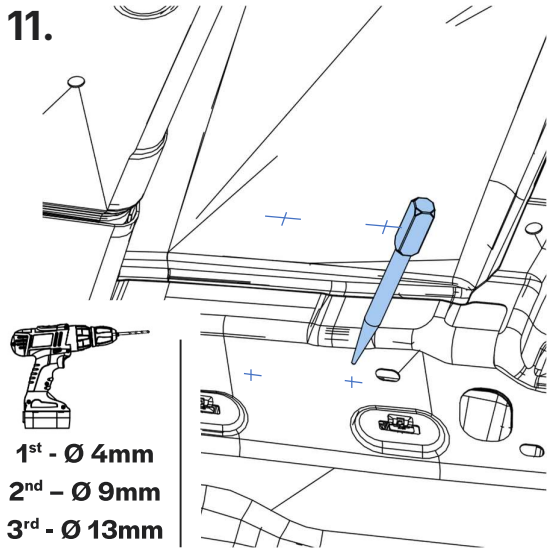
11.
1st - Ø 4mm
2nd – Ø 9mm
3rd - Ø 13mm

12.

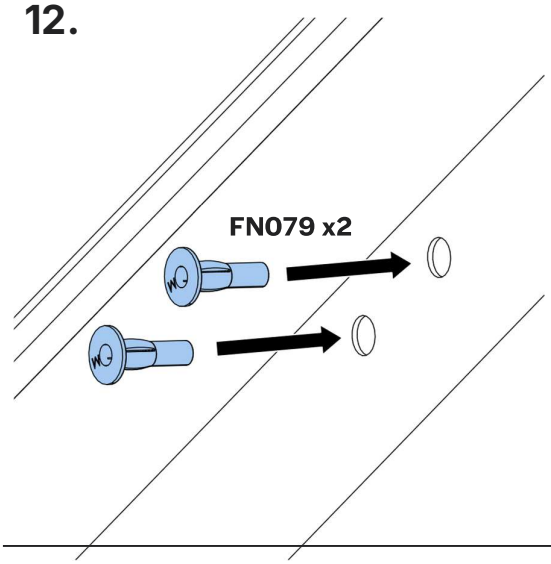


13a.

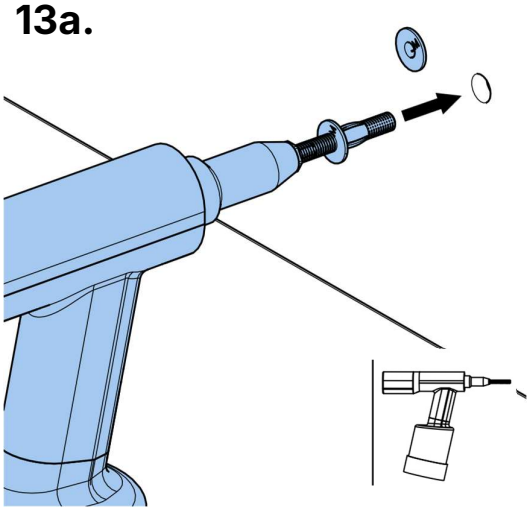


	Option 1: Use Rivet Gun & M8 XL Mandrel.
	Option 1: Benutzen Sie eine Nietpistole & einen M8 XL Zugdorn.
	Option 1 : Utiliser un pistolet à riveter et un mandrin M8 XL.
	Opzione 1: utilizzare una pistola per rivetti e un mandrino M8 XL.
	Opción 1: Use la remachadora y el cabezal M8 XL.
	Opcja 1: należy użyć nitownicy z trzpieniem M8 XL.
	Optie 1: Gebruik Klinknagelpistool & M8 XL Opspandoorn.
	1. opció Használjon szegecselő pisztolyt és M8 XL tüskét.
	Alternativ 1: Använd en nitpistol och en M8 XL borradapter.
	Varianta 1: Použijte nýtovací kladivo a trn M8 XL.
	Vaihtoehto 1: Käytä niittivasaraa ja M8 XL -tuurnaa.
	Alternativ 1: Bruk naglepistol og M8 XL-mandreng.
	Možnosť 1: Použite nitovaciu pištoľ a tŕň M8 XL.

13b.

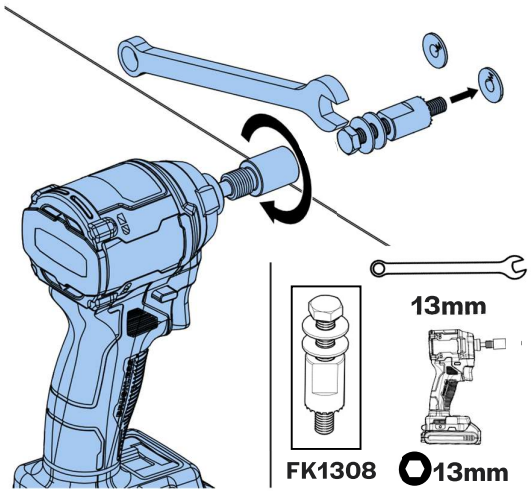


	Option 2: Use Impact Driver.
	Option 2: Benutzen Sie einen Schlagschrauber.
	Option 2 : Utiliser une clé à choc.
	Opzione 2: utilizzare l'avvitatore a percussione.
	Opción 2: Use el atornillador de impacto.
	Opcja 2: należy użyć wkrętarki udarowej.
	Optie 2: Gebruik Slagschroevendraaier.
	2. opció Használjon ütvefúrót.
	Alternativ 2: Använd en slagborrmaskin.
	Varianta 2: Použijte příklepový utahovák.
	Vaihtoehto 2: Käytä iskuväännintä.
	Alternativ 2: Bruk slagskrutrekker.
	Možnosť 2: Použite elektrický uťahovák.

13c.

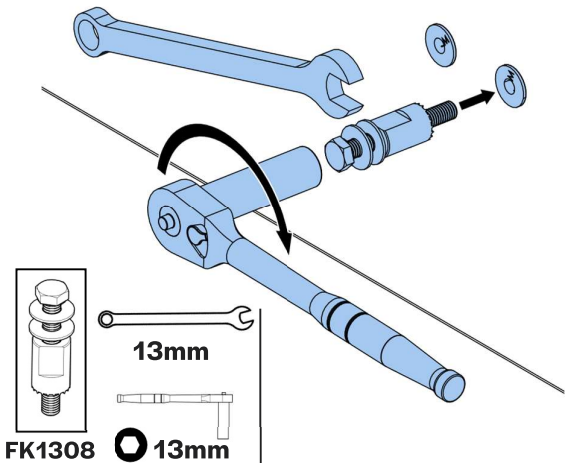


	Option 2: Use Impact Driver.
	Option 2: Benutzen Sie einen Schlagschrauber.
	Option 2 : Utiliser une clé à choc.
	Opzione 2: utilizzare l'avvitatore a percussione.
	Opción 2: Use el atornillador de impacto.
	Opcja 2: należy użyć wkrętarki udarowej.
	Optie 2: Gebruik Slagschroevendraaier.
	2. opció Használjon ütvefúrót.
	Alternativ 2: Använd en slagborrmaskin.
	Varianta 2: Použijte příklepový utahovák.
	Vaihtoehto 2: Käytä iskuväännintä.
	Alternativ 2: Bruk slagskrutrekker.
	Možnosť 2: Použite elektrický uťahovák.


14.

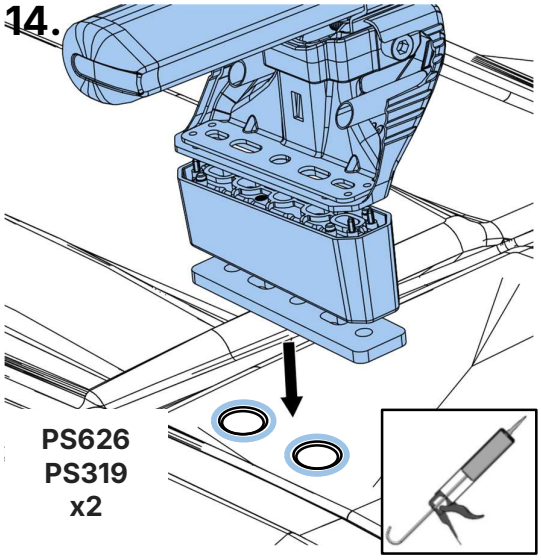


15.

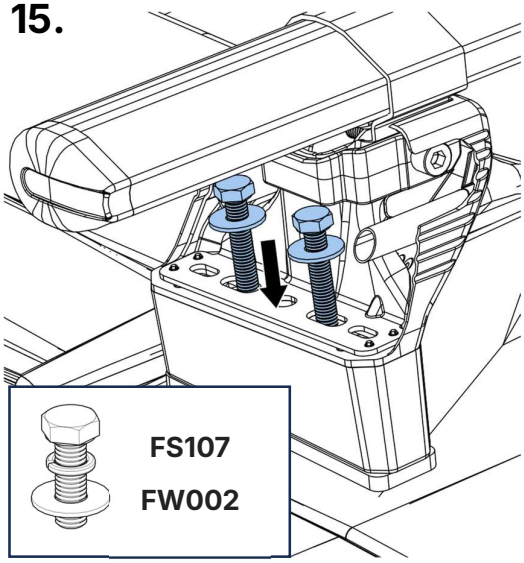


16.

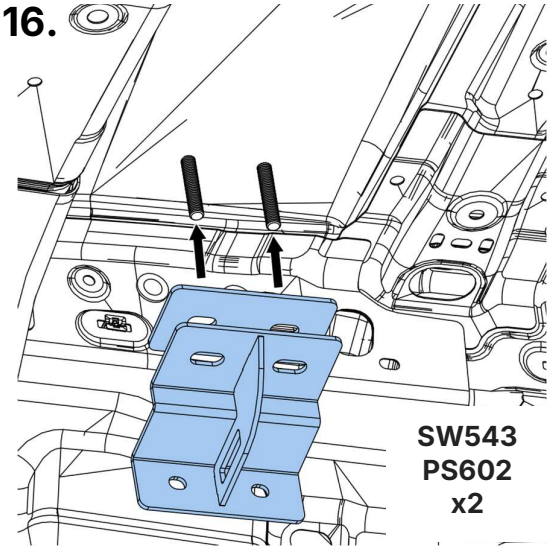


17.

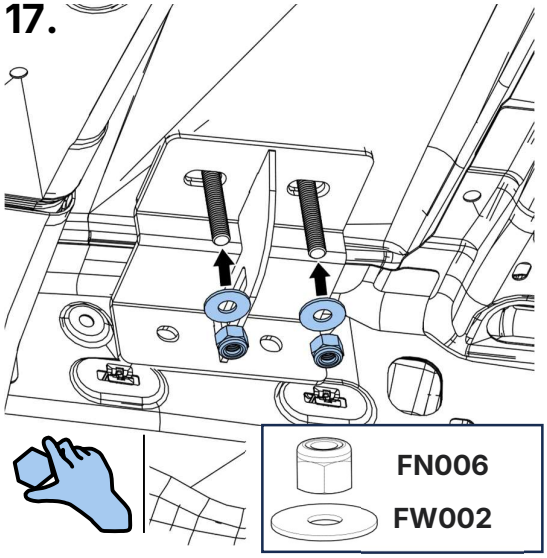


18.

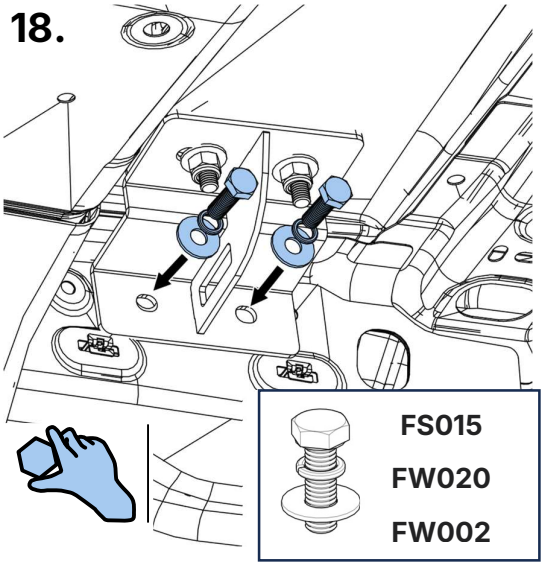


19.

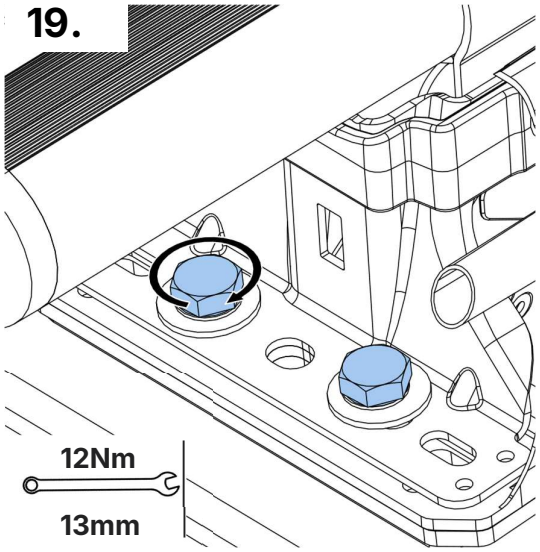


20.

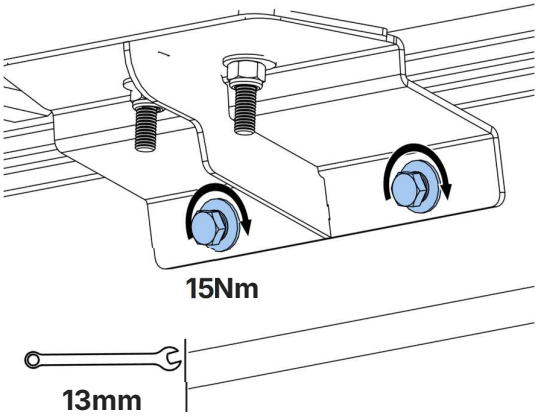


21.

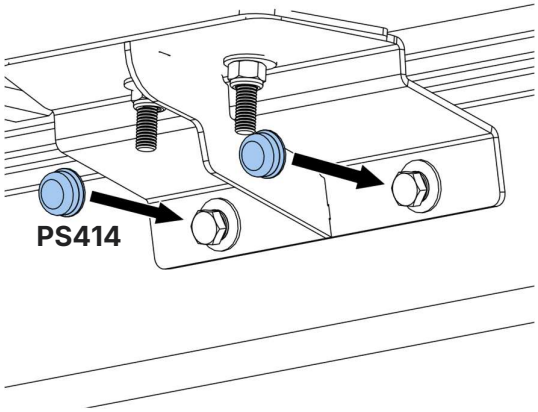


22.

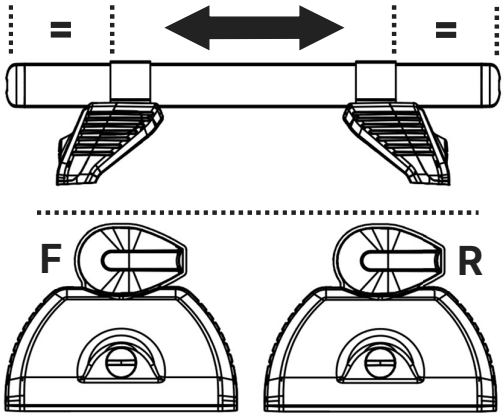

23.

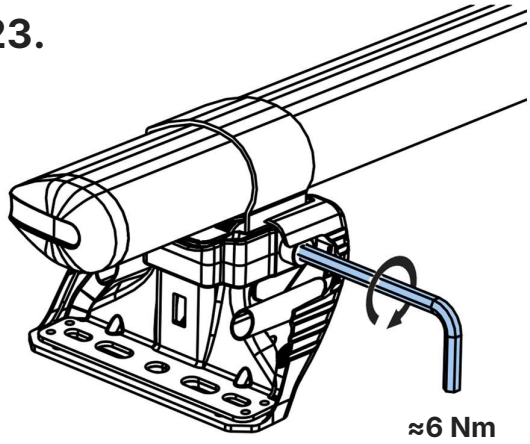

24.

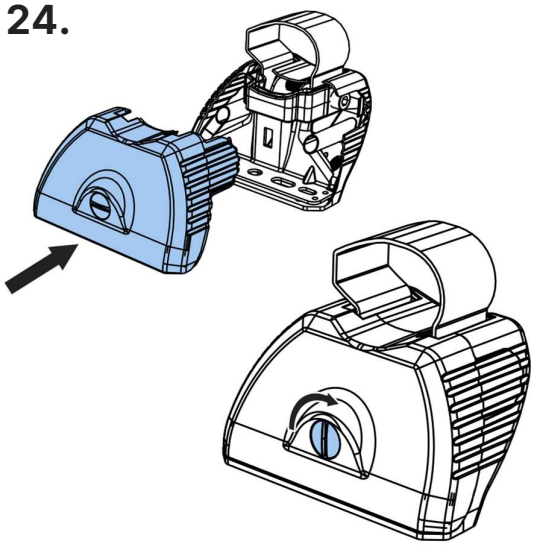

25.

