

## INSTALLATION MANUAL

### Bumper protector mat anti-slip 80x60 cm



Material : Synthetic rubber  
Parts list :

| Part                        | Qty   |
|-----------------------------|-------|
| Bumper protector mat        | 1     |
| Plastic knurled screw + nut | 3 + 3 |

Required tools:  
- Drill 6 mm

#### ATTENTION!

Before drilling (step 1), first check whether the boot mat has the correct fit for your car!




1. Lay the bumper protector mat over the rear edge of the trunk mat. Using a 6 mm drill bit, drill three holes simultaneously through the bumper protector mat and boot mat: 1 on the right, 1 on the left, 1 in the middle.



2. Fix the bumper protector mat to the boot mat with the three enclosed plastic knurled screws + nuts.



Detail of plastic knurled screw + nut.

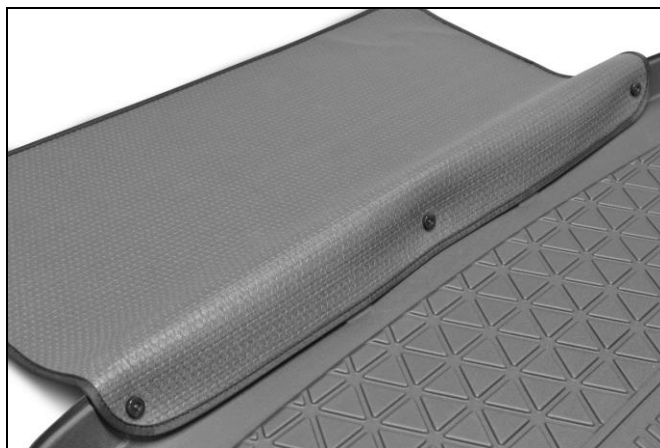

Finished installation of the bumper protector mat.



Material : Synthesekautschuk  
Teileliste :

| Teil                               | Menge |
|------------------------------------|-------|
| Ladekantenschutzmatte              | 1     |
| Kunststoff Rändelschraube + Mutter | 3 + 3 |

Benötigtes Werkzeug:  
- Bohrer 6 mm

**ACHTUNG!**

Prüfen Sie vor dem Bohren (Schritt 1) zuerst, ob die Kofferraummatte die richtige Passform für Ihr Auto hat!




1. Legen Sie die Ladekantenschutzmatte über die Hinterrand der Kofferraummatte. Mit einem 6 mm Bohrer drei Löcher gleichzeitig durch die Ladekantenschutzmatte und die Kofferraummatte bohren: 1 rechts, 1 links, 1 in der Mitte.



2. Befestigen Sie die Ladekantenschutzmatte mit den drei beiliegenden Kunststoff Rändelschrauben + Muttern an der Kofferraummatte.



Detail Kunststoff Rändelschraube + Mutter.

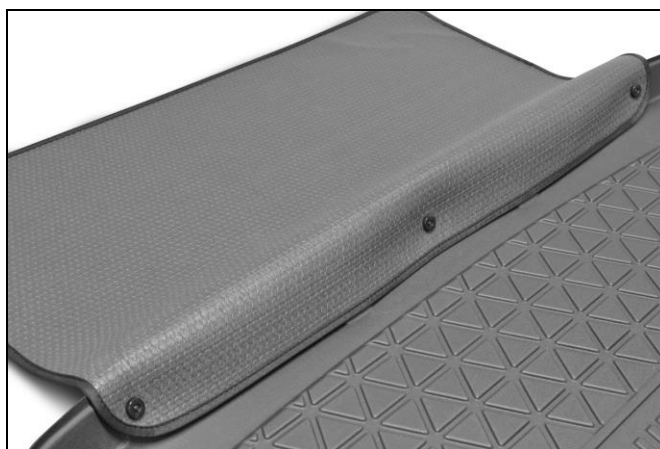

Fertige Montage der Ladekantenschutzmatte.

## MONTAGEHANDLEIDING

### Bumperbeschermer-mat antislip 80x60 cm



Materiaal : Synthetisch rubber  
Onderdelenlijst :

| Onderdeel                      | Aantal |
|--------------------------------|--------|
| Bumperbeschermer-mat           | 1      |
| Kunststof kartelschroef + moer | 3 + 3  |

Benodigd gereedschap:  
- Boor 6 mm

#### LET OP!

Controleer voor het boren (stap 1) eerst of de kofferbakmat de juiste pasvorm heeft voor uw auto!




1. Leg de bumperbeschermer-mat over de achterrand van de kofferbakmat. Boor met een boor van 6 mm drie gaten, gelijktijdig door de bumperbeschermer-mat en de kofferbakmat: 1 rechts, 1 links, 1 in het midden.



2. Bevestig de bumperbeschermer-mat aan de kofferbakmat met de drie meegeleverde kunststof kartelschroeven + moeren.



Detail van kunststof kartelschroef + moer.

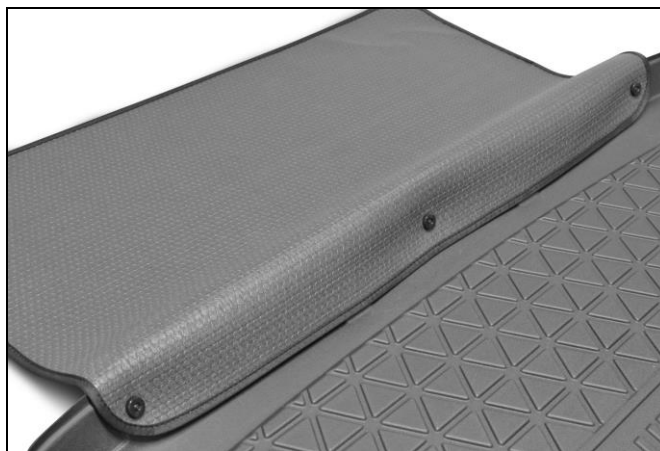

Voltooide installatie van de bumperbeschermer-mat.

**Tapis de protection pare-chocs antidérapant 80x60cm**



Matériau : Caoutchouc synthétique  
Liste des pièces:

| Pièce                            | Qté   |
|----------------------------------|-------|
| Tapis de protection pare-chocs   | 1     |
| Vis moletée en plastique + écrou | 3 + 3 |

Outils nécessaires:  
- Foret 6 mm

**ATTENTION!**

Avant de percer (étape 1), vérifiez d'abord si le tapis de coffre est bien adapté à votre voiture!




1. Placez le tapis de protection pare-chocs sur le bord arrière du tapis de coffre. À l'aide d'un foret de 6 mm, percez trois trous simultanément à travers le tapis de protection pare-chocs et le tapis de coffre: 1 à droite, 1 à gauche, 1 au centre.



2. Fixez le tapis de protection pare-chocs au tapis de coffre à l'aide des trois vis moletées en plastique + écrous fournis.



Détail vis moletée en plastique + écrou.

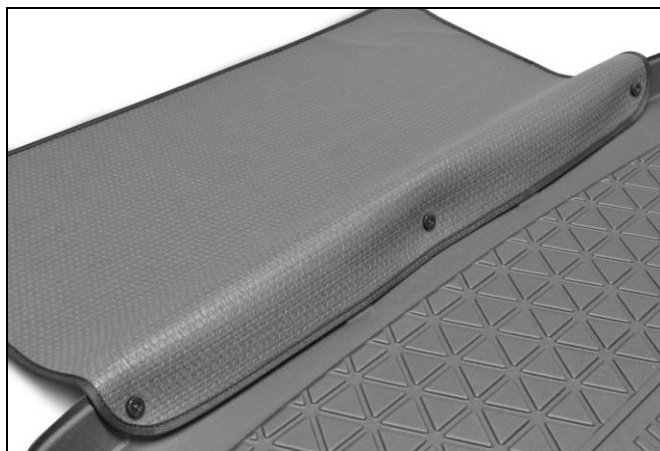

Installation terminée du tapis de protection pare-chocs.