

MOUNTING INSTRUCTIONS

Hyundai Kona (OS) 2017-> magnetic sun shades

2 pcs set for rear side doors

Art.nr.: HYU1KOCM

Parts list:

Required tools:
- pencil

Part	Qty
Sun shade rear door LH + RH	1 + 1
Clip	2
Alcohol wipe	2

Mounting

1. The sun shades are equipped with strong magnets to hold them firmly into place. The use of the enclosed clips is optional. It is advised to first testfit shades without the clips. If you find they need additional support, please follow the steps hereafter.
2. Thoroughly degrease the mounting areas for the clips (**fig. 1**) with the enclosed alcohol wipes. The mounting areas must be clean, free of grease and dry.
3. Use a pencil to mark the position of underside of the clips on the door window frame (**fig 1**). The clips should be placed 55 mm above the window sill.
4. Remove the protection foil of the double-sided adhesive tape and mount the clips at the marked position. Be careful not to touch the adhesive surface with your fingers. The clips may be used directly after mounting, but please bear in mind that it will take several hours before the double sided adhesive tape will reach its optimal bond. Therefore do not apply excessive force to them.
5. Slide the sun shade into the clips by bending it slightly inwards in the middle (**fig 2**) and then push it against the window.



Attention!

When driving with the windows open, an outward suction force is created. Therefore we recommend to open the windows no further than 1/3 while driving. Avoid high speeds with open windows.

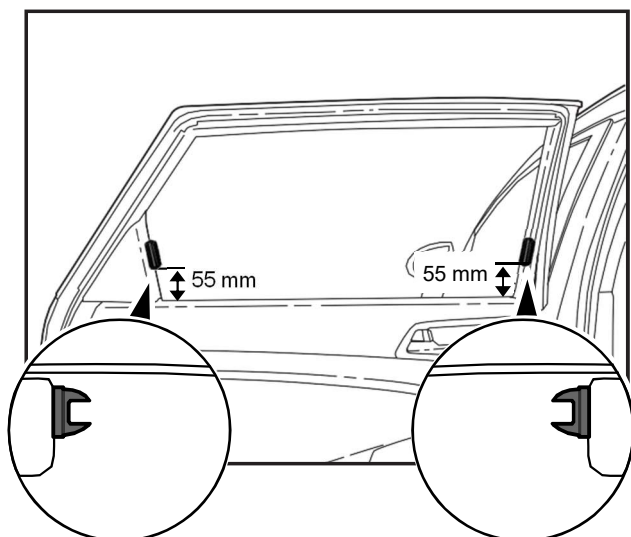


fig. 1

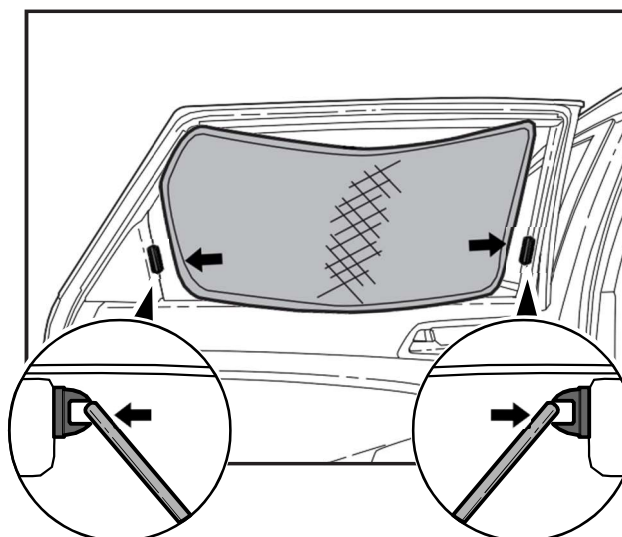


fig. 2

MONTAGEANLEITUNG

Hyundai Kona (OS) 2017-> magnetischer Sonnenschutz

2-Teiliges Set für die Hintertüren

Art.nr.: HYU1KOCM

Teileliste:

 Benötigtes Werkzeug:
 - Bleistift

Teil	Menge
Sonnenschutz Hintertür L + R	1 + 1
Halterung	2
Alkohol-Reinigungstuch	2

Montage

1. Die Sonnenschirme sind mit starken Magneten ausgestattet, um sie an ihrer Stelle zu halten. Die Verwendung der beiliegenden Halterungen ist optional. Es wird empfohlen, der Sonnenschutz zuerst ohne die Halterungen zu testen. Wenn Sie feststellen, dass sie zusätzliche Unterstützung benötigen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte.
2. Die Montagebereiche für die Halterungen (**Fig. 1**) mit den beiliegenden Alkohol-Reinigungstüchern gründlich reinigen. Die Montagebereiche müssen sauber, fettfrei und trocken sein.
3. Die Montageposition der Halterungen am Türrahmen mit einem Bleistift markieren (**Fig. 1**). Die Halterungen sollten 55 mm oberhalb der Fensterschwelle platziert werden.
4. Die Schutzfolie des doppelseitigen Klebbandes entfernen und die Halterungen an die markierte Stellen aufkleben. Achten Sie darauf, die Klebefläche nicht mit den Fingern zu berühren. Die Halterungen können direkt nach der Montage verwendet werden. Beachten Sie jedoch, dass es einige Stunden dauern kann, bis das doppelseitige Kleband seine optimale Haftung erreicht. Wenden Sie daher keine übermäßige Kraft auf sie an.
5. Den Sonnenschutz in die Halterungen schieben, durch ihn in der Mitte leicht nach innen zu biegen (**Fig. 2**) und dann gegen das Fenster zu drücken.



Achtung!

Beim Fahren mit geöffneten Fenstern entsteht eine nach außen gerichtete Saugkraft. Daher empfehlen wir, die Fenster während der Fahrt nicht weiter als 1/3 zu öffnen. Vermeiden Sie hohe Geschwindigkeiten bei geöffneten Fenstern.

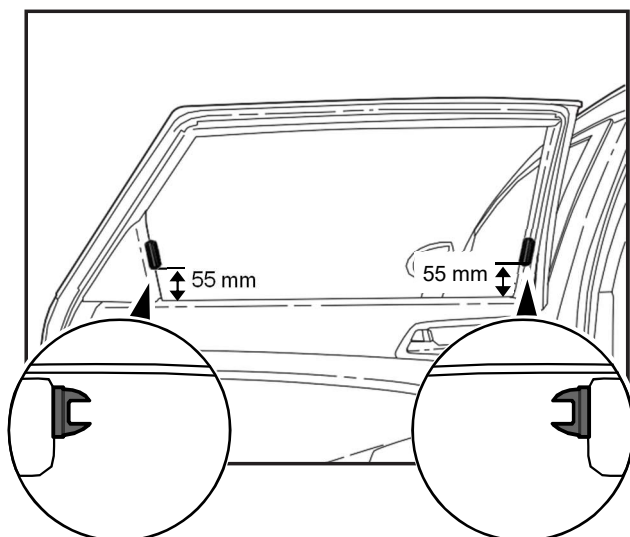


fig. 1

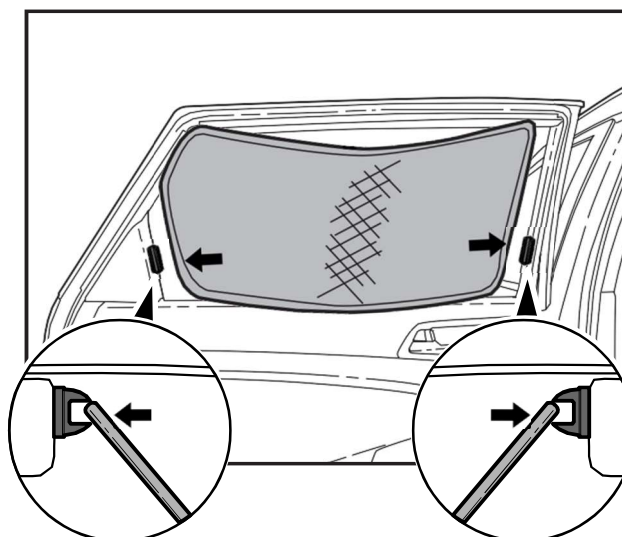


fig. 2

MONTAGEHANDLEIDING

Kona (OS) 2017-> magnetische zonnescermen

2-delige set voor de achterportieren

Art.nr.: HYU1KOCM

Onderdelenlijst:

Benodigd gereedschap:
- potlood

Onderdeel	Aantal
Zonnescerm achterportier L + R	1 + 1
Clip	2
Alcohol-reinigingsdoekje	2

Montage

1. De zonnescermen zijn uitgerust met sterke magneten om ze stevig op hun plaats te houden. Het gebruik van de bijgevoegde clips is optioneel. Het is aan te raden om de zonnescermen eerst te testen zonder de clips. Als u vaststelt dat ze extra ondersteuning nodig hebben, volgt u de onderstaande stappen.
2. Ontvet de montagevlakken voor de clips (**fig. 1**) grondig met de bijgeleverde alcohol-reinigingsdoekjes. De montagevlakken moeten schoon, vetvrij en droog zijn.
3. Markeer met een potlood de positie van de onderkant van de clips op het raamframe (**fig 1**). De clips moeten 55 mm boven de raamdorpel worden geplaatst.
4. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige tape en monteer de clips op de gemarkeerde positie. Zorg ervoor dat u het kleefoppervlak niet met uw vingers aanraakt. De clips kunnen direct na montage worden gebruikt, maar houd er rekening mee dat het enkele uren kan duren voordat het dubbelzijdige plakband zijn optimale hechting bereikt. Oefen daarom geen overmatige kracht op ze uit.
5. Schuif het zonnescerm in de clips door het in het midden iets naar binnen te buigen (**fig 2**) en druk het vervolgens tegen het raam



Let op!

Bij het rijden met geopende ramen ontstaat een naar buiten gerichte zuigkracht. Daarom raden we aan om tijdens het rijden de ramen niet verder dan 1/3 te openen. Vermijd hoge snelheden met open ramen.

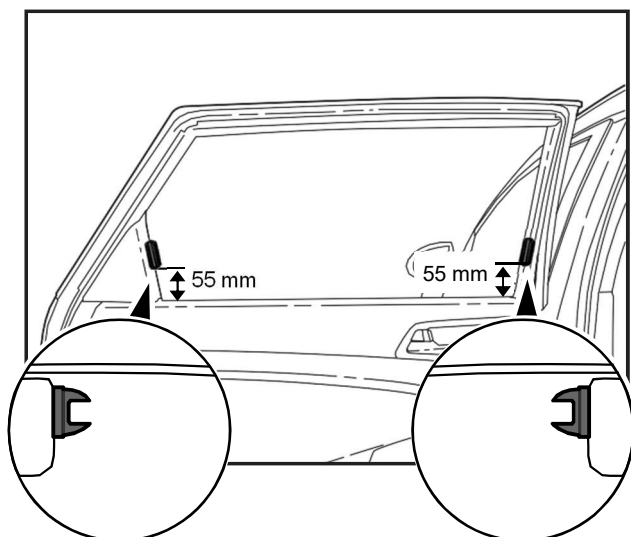


fig. 1

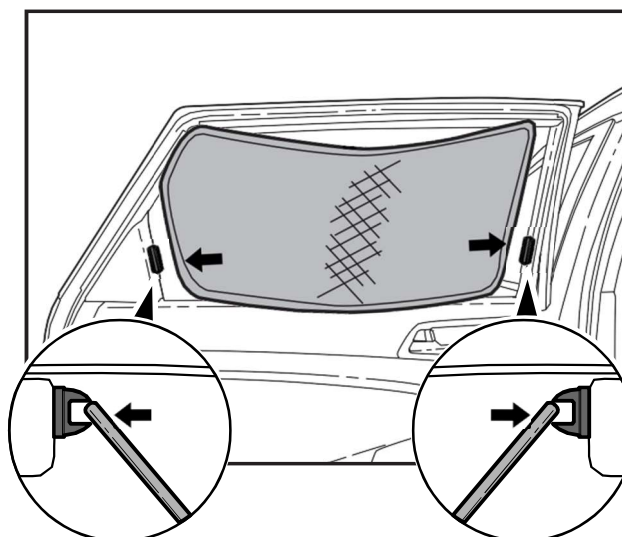


fig. 2

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Hyundai Kona (OS) 2017-> pare-soleil magnétique

set de 2 pcs pour portes latérales arrière

Art.nr.: HYU1KOCM

Outils requis:

- crayon

Liste de pièces:

Pièce	Qté
Pare-soleil porte arrière gauche + droite	2
Clip	2
Lingette alcoolisée	1

Montage

1. Ces rideaux pare-soleil sont équipés d'aimants puissants pour les maintenir fermement en place. L'utilisation des clips fournis est facultative. Il est conseillé de tester d'abord les rideaux pare-soleil sans les clips. Si vous trouvez qu'ils ont besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez suivre les étapes ci-dessous.
2. Dégraissez soigneusement les zones de montage des clips (**fig. 1**) avec les lingettes alcoolisées fournies. Les zones de montage doivent être propres, exemptes de graisse et sèches.
3. Marquez la position du dessous des clips sur le cadre de la fenêtre de porte (**fig. 1**). Les clips doivent être placés à 55 mm au-dessus du seuil de la fenêtre..
4. Retirez la feuille de protection du ruban adhésif double face et collez les clips sur les positions marquées. Attention à ne pas toucher la surface adhésive avec vos doigts. Les clips peuvent être utilisés directement après le montage, mais gardez à l'esprit qu'il faudra plusieurs heures avant que le ruban adhésif double face atteigne sa liaison optimale. Ne leur appliquez donc pas de force excessive.
5. Glissez le pare-soleil dans les clips en le pliant légèrement vers l'intérieur au milieu (**fig 2**), puis poussez-le contre la fenêtre.



Attention!

Lorsque vous conduisez avec les vitres ouvertes, une aspiration dirigée vers l'extérieur est créée. Nous vous recommandons donc de ne pas ouvrir les vitres au-delà de 1/3 pendant la conduite. Évitez les vitesses élevées avec les fenêtres ouvertes..

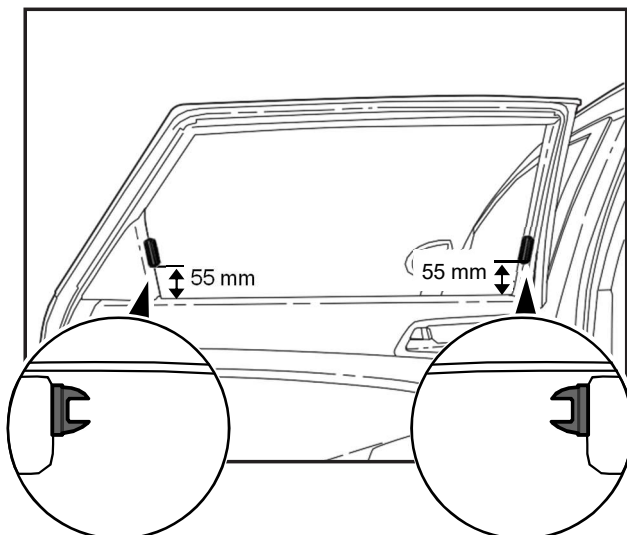


fig. 1

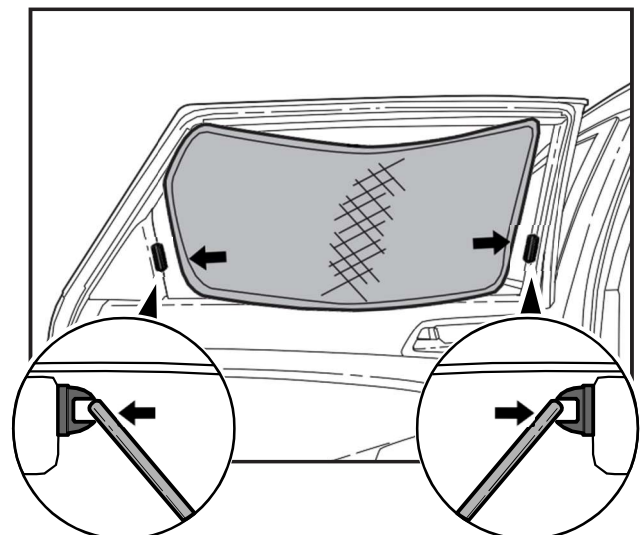


fig. 2