



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300022
Ausgabestand: d0.01/2017



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: AUDI Q7 5 +7 Sitzer
AUCH HYBRID
Modelljahr: ab Bj. 2015
Typ: Typ 4M
Position: Oberhalb der Rücksitzbank
Ausführung: Stahlmasche
Besonderheiten: Passt mit und ohne
Panoramaschiebedach, passt
auch mit Abdeckrollo

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Rändelmutter M8 20301000	2
3	Gewindehaken M8	2
4	Rändelmutter M8 460641	2
5	Kunststoffhülse 20301003	2
6	Gummifuß 20301001	2
7	Distanzhülse M-B1278.2SLD	4
8	U-Scheibe BR8x19x1,5s	2
9	Rundkopfschraube M8 x 45	2
10	Dachverankerung FS301A	2

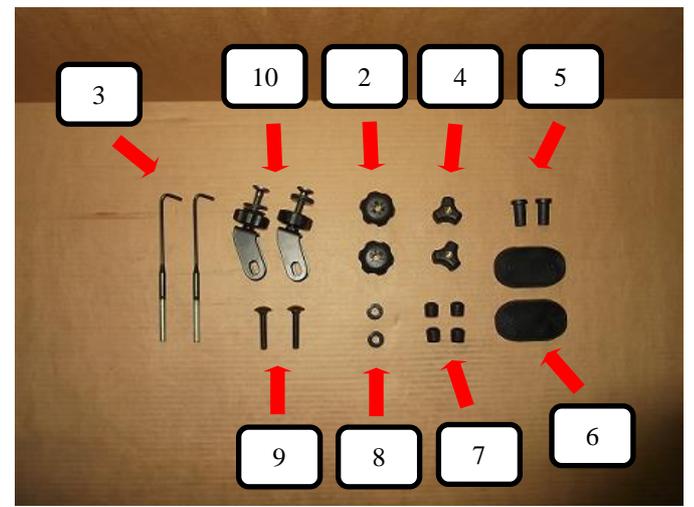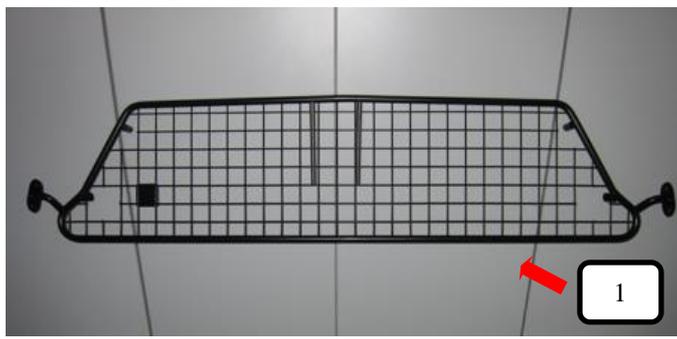

Vormontage:

Rückenlehnen der Rücksitze nach vorne klappen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300022
Ausgabestand: dö.01/2017

Bild 1



Jeweils zwei Distanzhülsen (Pos. 7) auf beiden Seiten in die oberen Hülsen stecken.

Bild 2

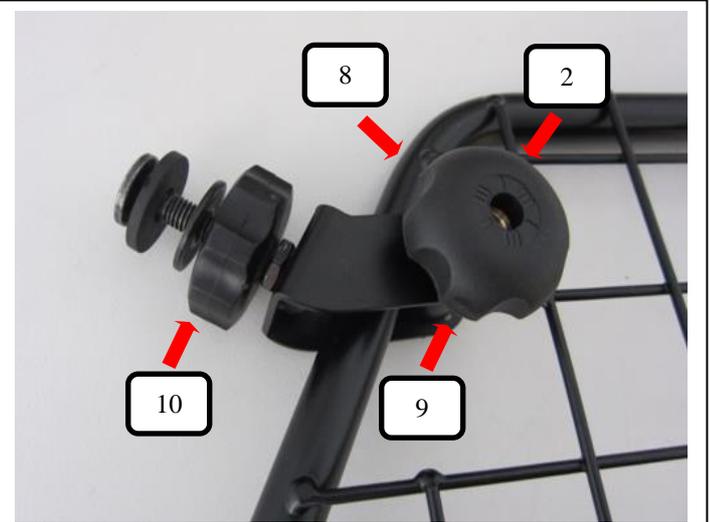

Dachverankerung (Pos. 10) auf beiden Seiten darüber schieben und mit Rundkopfschraube (Pos. 9) + U-Scheibe (Pos. 8) + Rändelmutter (Pos. 2) verschrauben. Auf die richtige Kröpfung der Dachverankerung (Pos. 10) achten (siehe Foto).

Bild 3


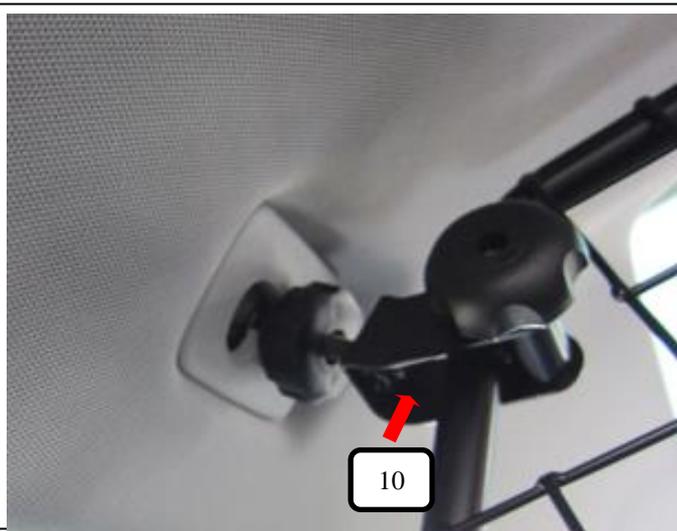


Bild 4

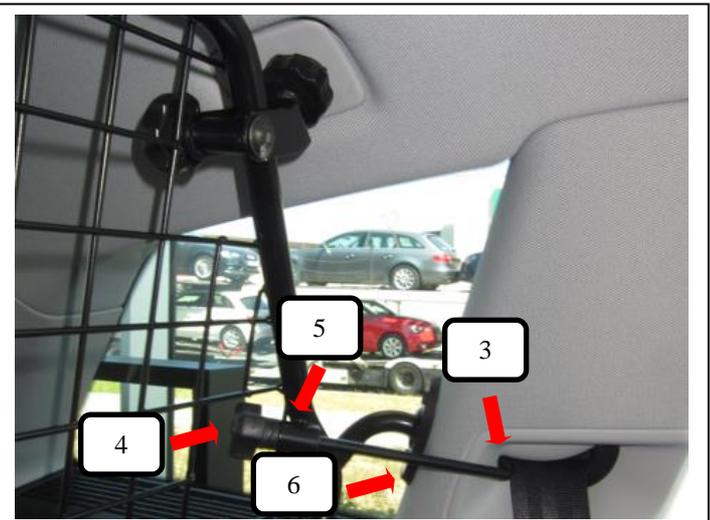

GummifüÙe (Pos.6) auf die Platten am Trenngitter drücken. Kunststoffhülsen (Pos.5) von hinten in die Hülsen am Trenngitter drücken. Trenngitter vom Kofferraum aus in das Fahrzeug einbringen und mit den Bolzen in die Dachaufnahmen einhängen und der darunter befindlichen Rändelmutter sichern. GummifüÙe (Pos.6) an der C-Säule ausrichten. Gewindehaken (Pos.3) in die hintere Ecke der Gurtaustrittöffnung einhängen und Gewindestab durch die Kunststoffhülse am Trenngitter stecken. Rändelmutter (Pos.4) aufschrauben und so lange drehen bis Trenngitter spielfrei sitzt.

ACHTUNG:

Rändelschraube (Pos. 2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidungen beschädigt werden können. Auf Freigängigkeit der Gurte achten!