



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300160  
Ausgabestand: md.11/2018



## Raumteiler an 20300159

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: AUDI A6 Avant (C8)  
Modelljahr: ab Bj. 2018 -  
Typ: Kombi  
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank  
1/2 : 1/2 oder 1/3 : 2/3  
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit  
Masterline Trenngitter  
20300159, passend ohne  
Panoramaschiebedach

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Teiler		1
2	Gewindestange oben	M12x208	1
3	Gummifuß grau RM	10004006	2
4	U-Bügel	40 mm mit Loch	2
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
6	Rohrendkappen 16mm	3000201357	2
7	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
8	Flügelmutter	10004008	1
9	Unterlegscheibe	10004009	1
10	Distanzhülse	10004007	1
11	Gewindeplatte M8x25mm (42x20mm)		1
12	Bodenhalter 485mm		1
13	Schlossschraube	M-VBM8x20S	1
14	Rändelmutter flach	20301000F	2

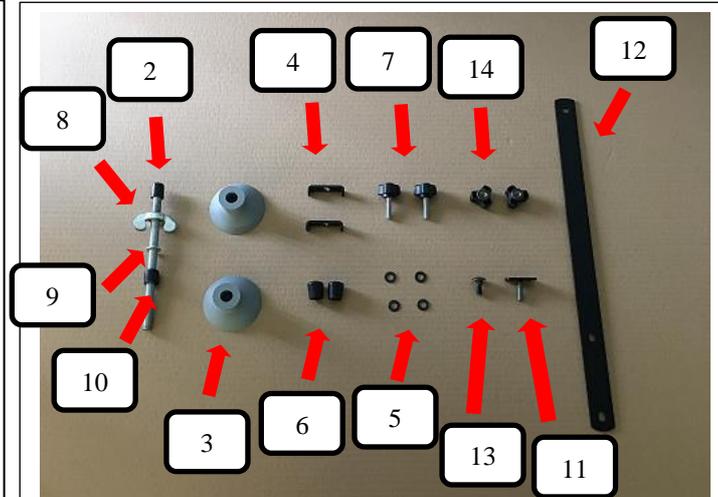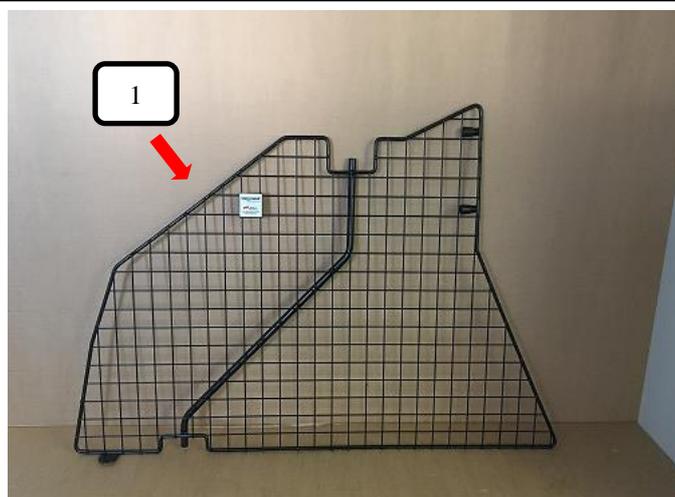

### Vormontage:

Abdeckrollo und Netzrollo entfernen.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300160  
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 1

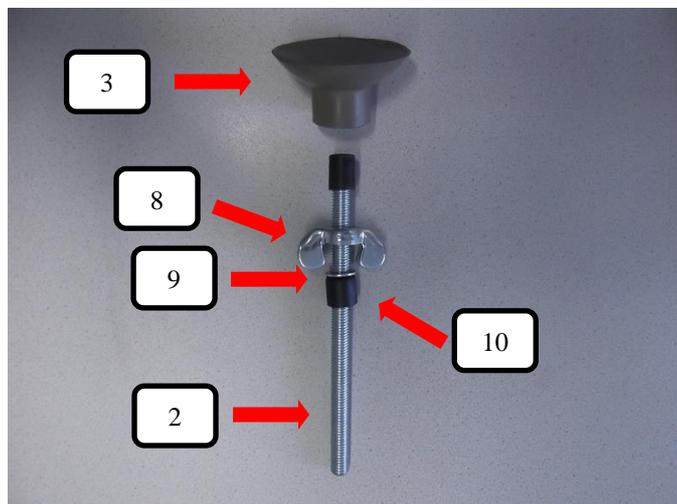


Die Gewindestange oben (Pos.2) auf einen Gummifuß grau (Pos.3) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 8) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 9), sowie die Distanzhülse (Pos. 10) aufstecken.

Bild 2

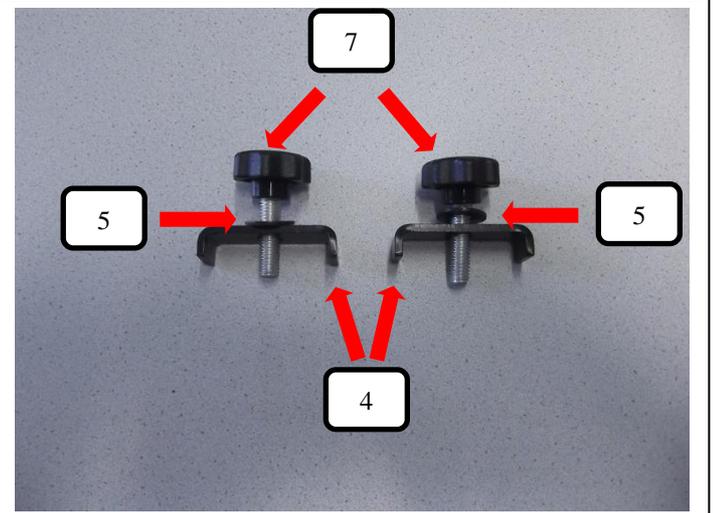


Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

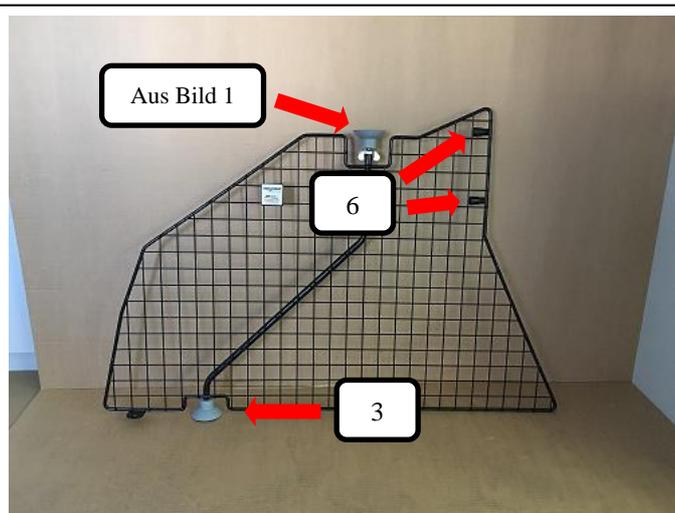

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.3) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 6) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

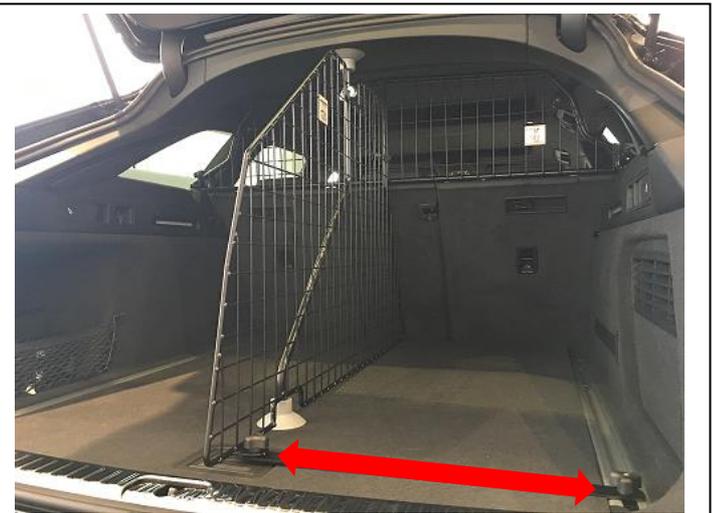

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position 1/2 : 1/2 oder 1/3 : 2/3 dem Bodenhalter anpassen.


## **ACHTUNG:**

**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300160  
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 5

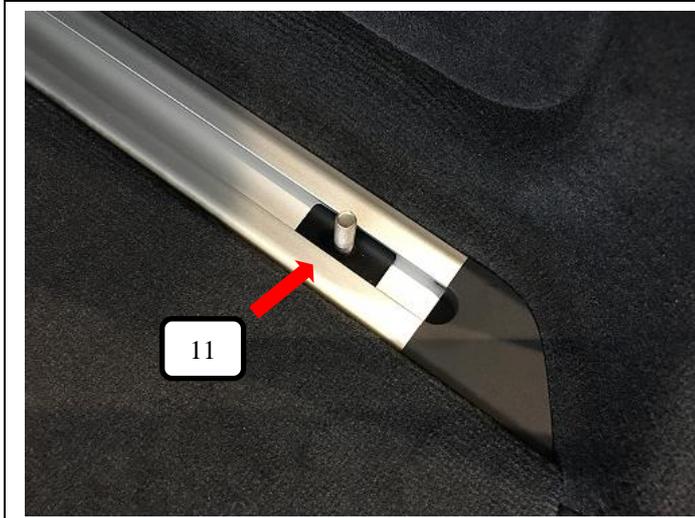


Gewindeplatte (Pos. 11) wie auf dem Bild in die Ladeschiene rechts legen.

Bild 6

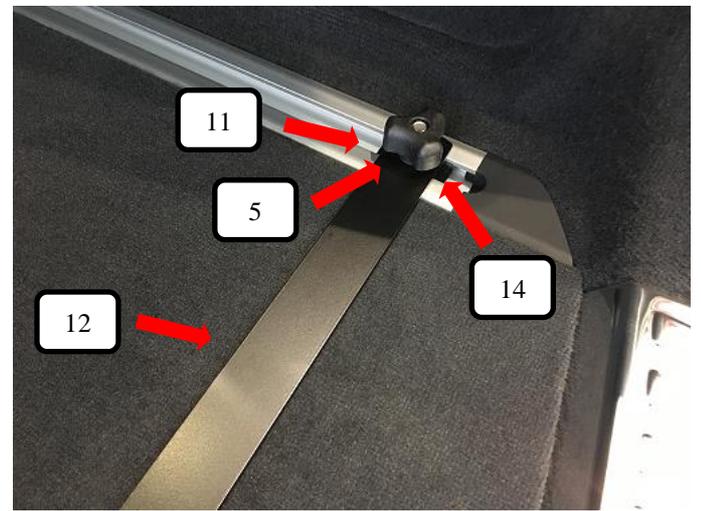

Bodenhalter (Pos. 12) über das Gewinde der Gewindeplatte (Pos. 11) stecken, jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 14) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

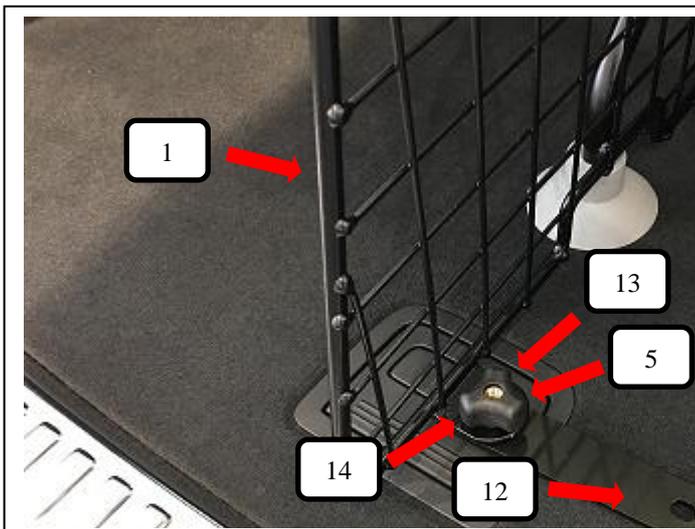

Raumteiler (Pos. 1) und Bodenhalter L+R (Pos. 12) von unten mit einer Schlossschraube (Pos. 13), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 14) aufschrauben und festziehen.

Bild 8



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 8) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300160  
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 9



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 10

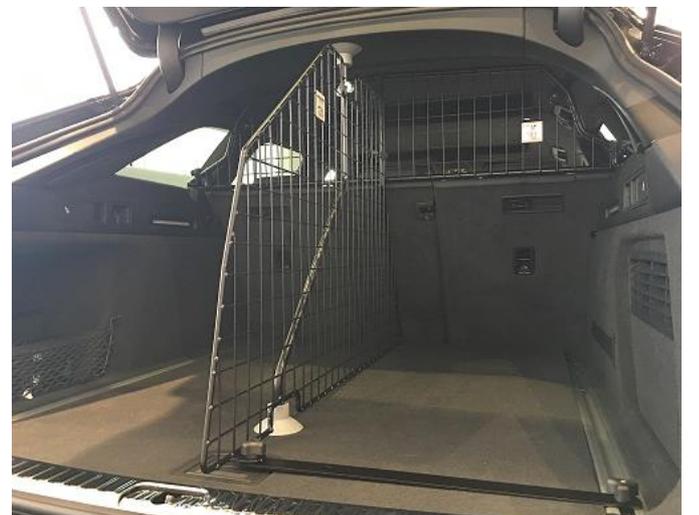

Teiler im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.