# MONTAGEANLEITUNG





Artikelnummer: 20300078 Ausgabestand: md.02/2017

### Raumteiler Masterline

#### **Fahrzeugdaten**

Fahrzeugtyp: Audi Q2 Modelljahr: ab Bj. 2016 Typ: 5 Sitzer

Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank,

mit und ohne Schiebedach

Ausführung: Stahlmasche


Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit


Masterline Trenngitter

20300077

#### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Raumteiler	1
2	Bodenhalter	1
3	Gegenplatte	1
4	U-Bügel 40 mm	2
5	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
6	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4
7	Schlossschraube M-VBM8x20S	1
8	Rändelmutter flach 20301000F	1
9	Maschinenschraube M8x20	1

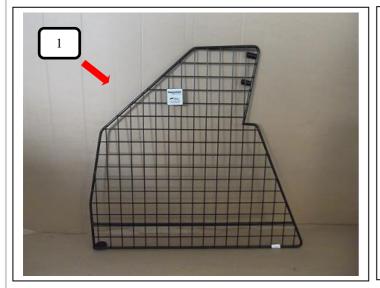

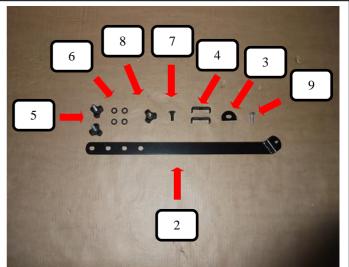

#### **Vormontage:**

Hutablage muss entnommen werden.

### **SICHERHEITSHINWEISE:**


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300078 Ausgabestand: md.02/2017


Bild 1

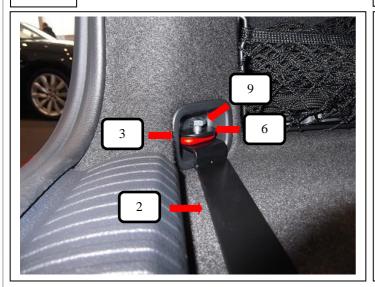

Bodenhalter (Pos. 2) unter den Ladehaken schieben, von oben die Gegenplatte (Pos. 3) drauflegen und dann mit der Maschinenschraube (Pos. 9) + Unterlegscheibe (Pos. 6) festziehen.


Benötigter Maulschlüssel Größe 13!

Bild 2

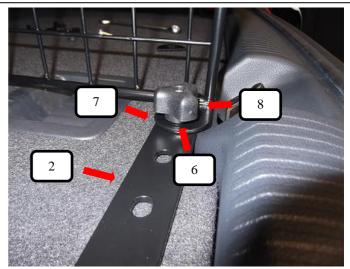

Schlossschraube (Pos. 7) von unten durch den Bodenhalter (Pos. 2) an gewünschter Position stecken, Raumteiler (Pos. 1) drauf stellen und dann mit Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 8) festschrauben.

Bild 3

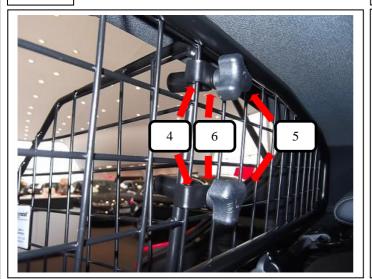

Trenngitter dem Verlauf des Raumteilers (Pos. 1) anpassen falls notwendig. U-Bügel (Pos. 4) von vorne an das Trenngitter drücken, dann mit einer Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelschraube (Pos. 5) in den Raumteiler (Pos. 1) reindrehen und festziehen.

Bild 4



Raumteiler im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**