

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300208  
Ausgabestand: md.12/2019



## Teiler an 20008001

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Audi Q3  
Modelljahr: ab Bj. 2018 -  
Typ:  
Position: Hinter der Rücksitzbank  
Ausführung: Stahlmasche 40 mm  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Traffic Gard Stahlmasche # 20008001.  
Variabler Ladeboden unten – Ladekante 9 cm, sowie mit und ohne Schiebedach

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Bodenhalter 457x18x170x30mm	1
3	Gegenplatte	1
4	Hutmutter M8	1
5	U-Bügel 40mm	2
6	Rändelschraube M8x30mm M-309-7	2
7	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4
8	Schlossschraube 8x20mm M-VBM8x20S	2
9	Rändelmutter flach 20301000F	1
10	Rohrendkappe 16mm 3000201357	2

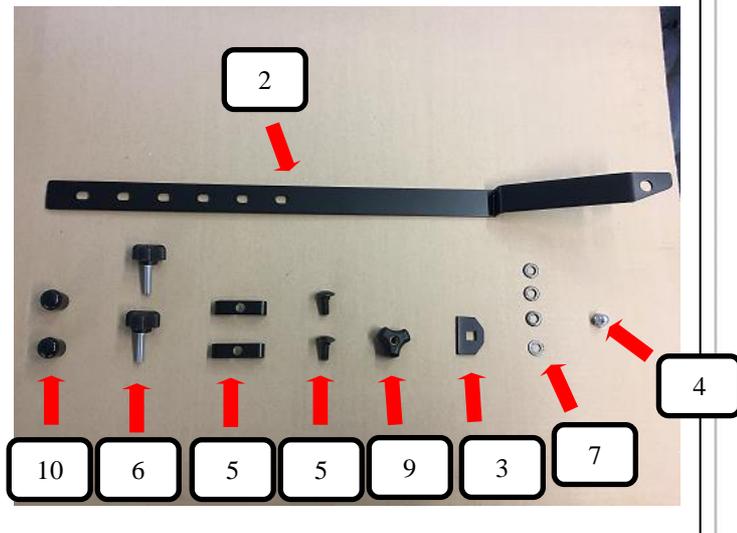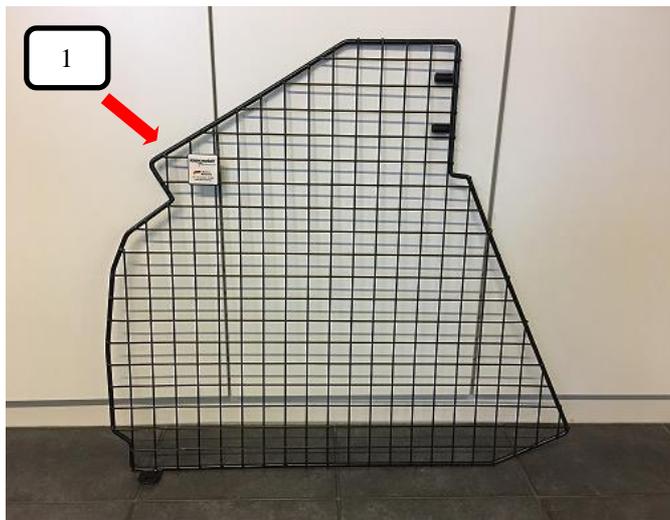

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung muss entnommen werden und kann nicht wieder eingesetzt werden.


### **SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300208  
Ausgabestand: md.12/2019

Bild 1

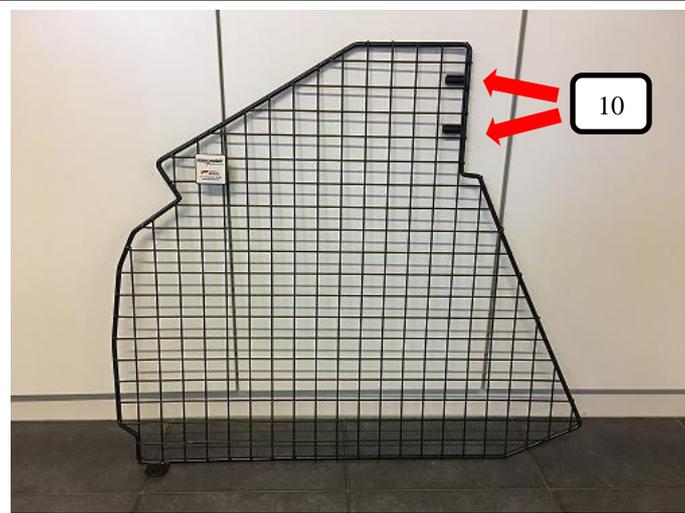


Beide Rohrendkappen (Pos. 10) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 2

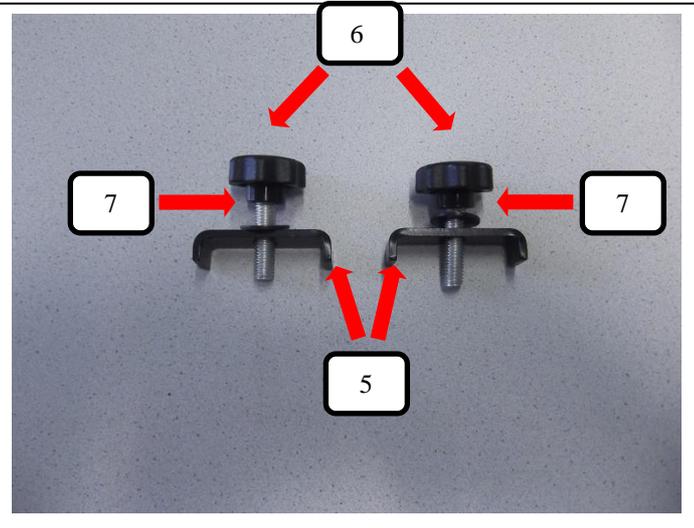


Die beiden U-Bügel (Pos.5) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.7) und Rändelschraube (Pos.6) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

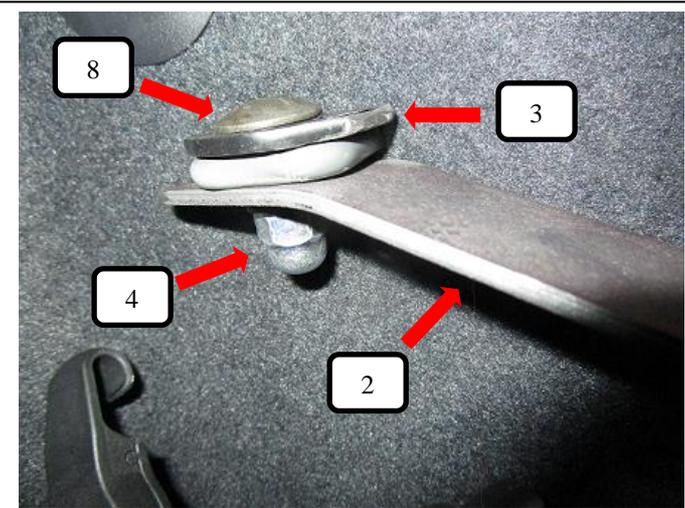

Bodenhalter (Pos. 2) von unten an die Verzurröse halten, von oben die Gegenplatte (Pos. 3) auflegen und eine Schlossschraube (Pos. 8) durchstecken. Jetzt von unten die Hutmutter (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

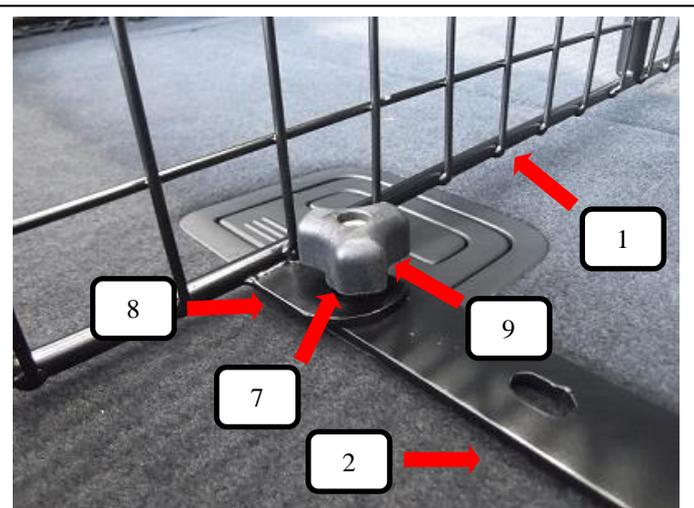

Raumteiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen. Schlossschraube (Pos. 8) von unten durch den Bodenhalter (Pos. 2) und Teiler (Pos. 1) stecken, von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300208  
Ausgabestand: md.12/2019

Bild 5



Den Raumteiler (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 6



Raumteiler im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**