

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300468
Ausgabestand: md.09/2025
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Audi A6 Avant

Modelljahr: ab Bj. 2025 -

Typ: F2 (C9)

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramadach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken L + R		2
3	Dachhalter L + R		2
4	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
5	Kunststoffhülse	20301003	2
6	Schlossschraube M8x45	M-VBM8x45S	2
7	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	2
8	Rändelmutter flach	20301000F	2
9	Unterlegscheibe M8	M-BR8x25x1,5S	2
10	Sechskantnummer M8	M-MM8s ML6M	2
11	Gummi U-Scheibe 8x25A	M-460641AG	2
12	Rändelmutter M8	M-460641E	2
13	Schlossschraube M8x65	M-VBM8x65S	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300468
Ausgabestand: md.09/2025
Index: 1

Bild 1



Bild 2

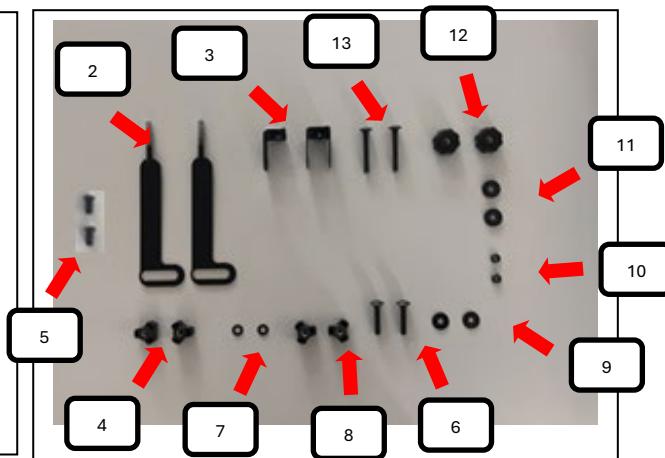

Trenngitter

Montagesatz

Bild 3


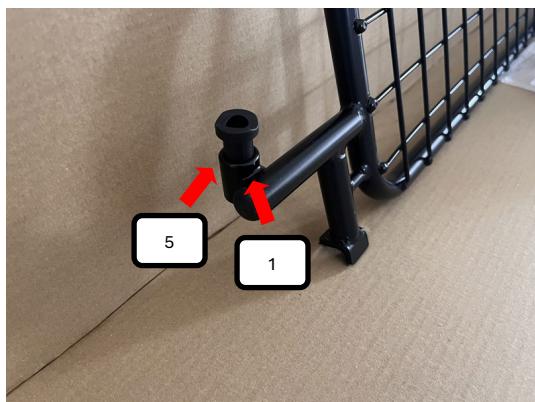


Bild 4

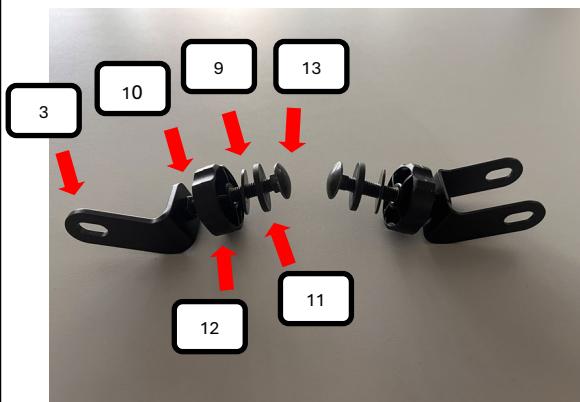

Kunststoffhülse (Pos. 5) in das Trengitter (Pos. 1) stecken.

Wie auf dem Bild dargestellt, beide Dachhalter L+R (Pos. 3) vormontieren.

Schlossschraube M8x65 (Pos. 13) nehmen und eine Gummi U-Scheibe 8x25A (Pos. 11), Unterlegscheibe M8 (Pos. 9), Rändelmutter M8 (Pos. 12) und Sechskantmutter M8 (Pos. 10) aufschrauben. Jetzt das Ganze in den Dachhalter L+R (Pos. 3) schrauben.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300468
Ausgabestand: md.09/2025
Index: 1

Bild 5



Bild 6



Diesen vormontierten Dachhalter (Pos. 3) aus Bild 4, auf der linken Seite in die original Netzaufhängung einhängen und festziehen.

Diesen vormontierten Dachhalter (Pos. 3) aus Bild 4, auf der rechten Seite in die original Netzaufhängung einhängen und festziehen.

Bild 7

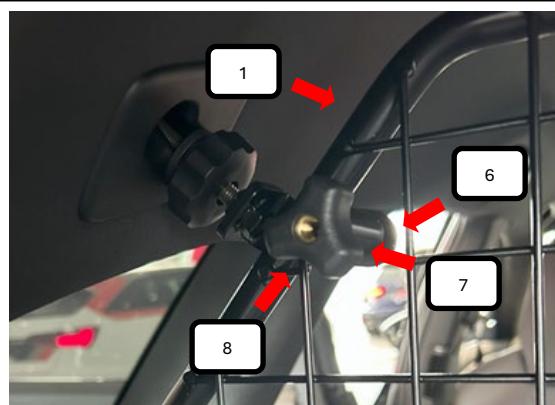


Bild 8



Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und wie auf dem Bild an die Dachhalter L+R (Pos. 3) halten. Jetzt mittels einer Schlossschraube M8x45 (Pos. 6), Unterlegscheibe M8 (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 8) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und wie auf dem Bild an die Dachhalter L+R (Pos. 3) halten. Jetzt mittels einer Schlossschraube M8x45 (Pos. 6), Unterlegscheibe M8 (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 8) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300468
Ausgabestand: md.09/2025
Index: 1

Bild 9

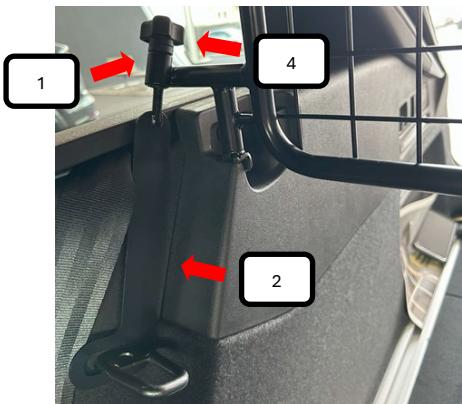


Bild 10



Gewindehaken L+R (Pos. 2) wie auf dem Bild über die Rücksitzbankarretierung führen, jetzt das Gewinde durch das Trenngitter (Pos. 1) schieben und eine Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

Trenngitter im montierten Zustand.

Bild 11



Trenngitter im montierten Zustand, mit Abdeckrollo.