

MONTAGEANLEITUNG



Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

Artikelnummer: 20300469
Ausgabestand: md.10/2025
Index: 1

Raumteiler an 20300468

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Audi A6 Avant

Modelljahr: ab Bj. 2024 -

Typ: GH

Position: Teiler hinter der Rücksitzbank

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 20300468, passend mit und ohne Panoramasichebedach.

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trengitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trengittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 x 40 mm	2
3	Bodenschiene		1
4	Gegenplatte		1
5	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
6	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2
7	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	4
8	Durchführungskappe	10004003	1
9	Gewindestange M12	M12x208	1
10	U-Scheibe M12	10004009	1
11	Flügelmutter M12	10004008	1
12	Gummifuß grau	10004006	2
13	Distanzhülse	10004007	1
14	Rändelmutter flach	20301000F	1
15	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	1
16	Rändelschraube M8x20	M-309-7	1

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trengitter ist verboten !

Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300469
Ausgabestand: md.10/2025
Index: 1

Bild 1



Bild 2

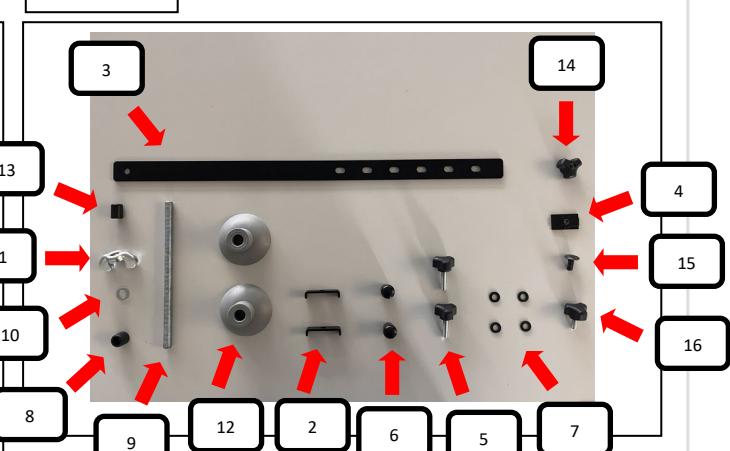

Raumteiler

Montagesatz

Bild 3


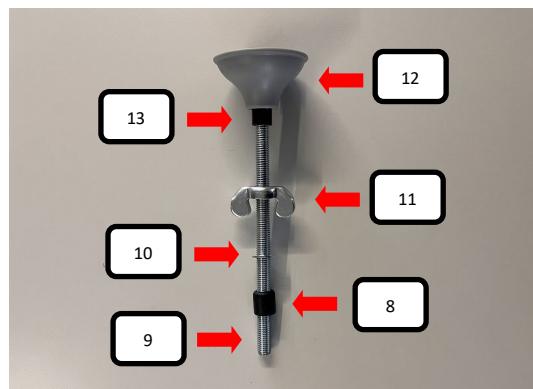


Bild 4

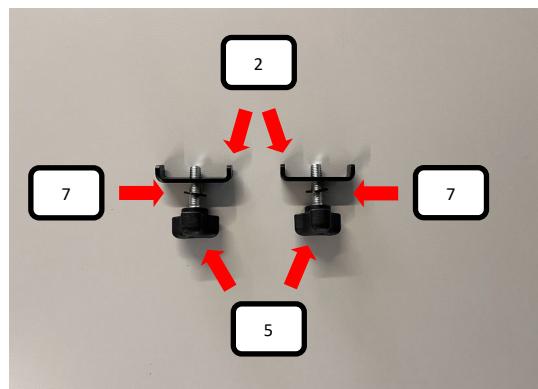

Auf die Gewindestange (Pos. 9) die Distanzhülse (Pos. 13) und danach den Gummifuß (Pos. 12) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 11) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 10) und Durchführungsschutzkappe (Pos. 9) aufschieben

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.7) und Rändelschraube (Pos.5) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300469
Ausgabestand: md.10/2025
Index: 1

Bild 5

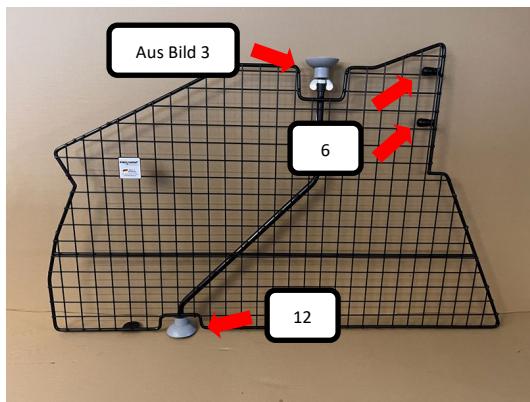


Bild 6



Wie im Bild dargestellt, bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers (Pos. 1) stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.12) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 6) auf den Raumteiler drücken.

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 7


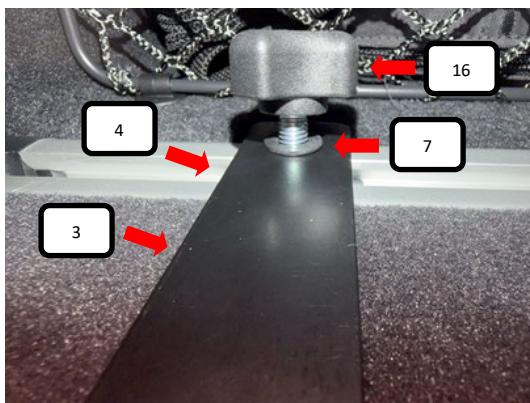


Bild 8

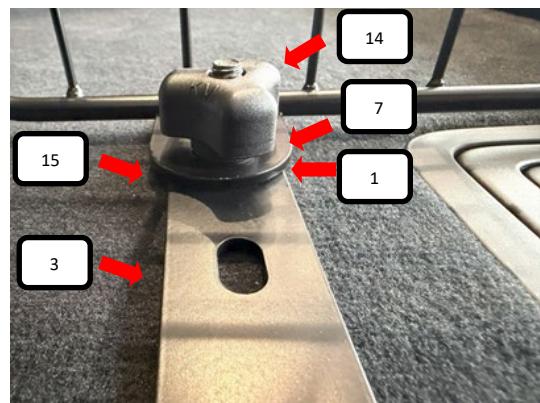

Gegenplatte (Pos. 4) in die Bodenschiene legen, jetzt die Bodenschiene (Pos. 3) darüber legen und mittels einer Unterlegscheibe M8 (Pos. 7) und Rändelschraube M8x20 (Pos. 16) in die Gegenplatte (Pos. 4) schrauben und festziehen.

Schlossschraube M8x20 (Pos. 15) von unten durch die Bodenschiene (Pos. 3) und den Raumteiler (Pos. 1) stecken. Jetzt von oben eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 14) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300469
Ausgabestand: md.10/2025
Index: 1

Bild 9



Bild 10



Bodenschiene (Pos. 3) richtig montiert.

Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 11) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 11



Bild 12



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trengitter befestigen.

Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: