

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300466
Ausgabestand: md.10/2025
Index: 1

Raumteiler an 21008002

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Audi A6 e-tron Avant
Modelljahr: ab Bj. 2024 -
Typ: GH
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 21008002, passend mit und ohne Panoramaschiebedach.

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 x 40 mm	2
3	Bodenschiene		1
4	Gegenplatte		1
5	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
6	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2
7	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	4
8	Durchführungskappe	10004003	1
9	Gewindestange M12	M12x208	1
10	U-Scheibe M12	10004009	1
11	Flügelmutter M12	10004008	1
12	Sechskantmutter M8		1
13	Gummifuß grau	10004006	2
14	Distanzhülse	10004007	1
15	Rändelmutter flach	20301000F	1
16	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	1
17	Schlossschraube M8x30	M-VBM8x30S	1

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300466
Ausgabestand: md.10/2025
Index: 1

Bild 1




Raumteiler

Bild 2

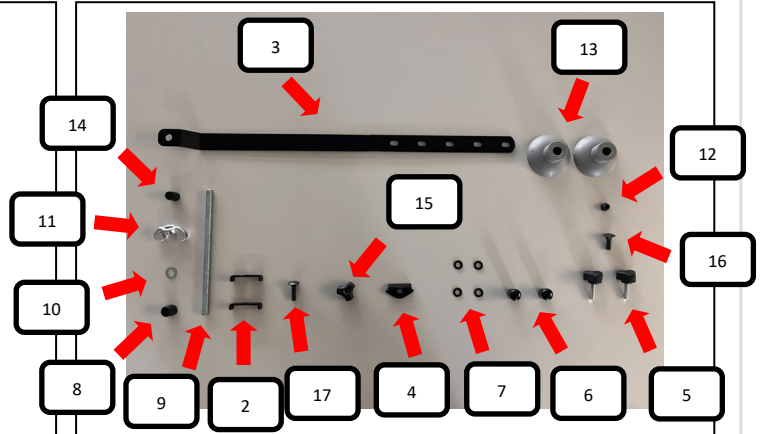


Montagesatz

Bild 3

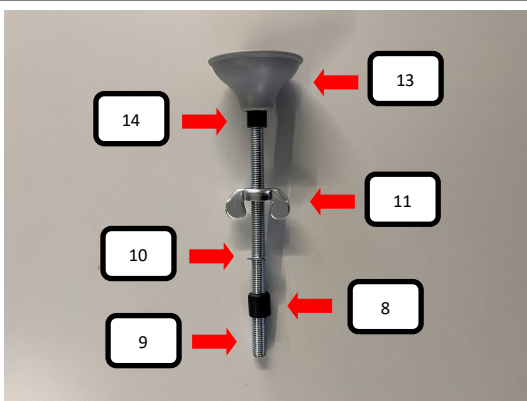

Auf die Gewindestange (Pos. 9) die Distanzhülse (Pos. 14) und danach den Gummifuß (Pos. 13) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 11) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 10) und Durchführungsschutzkappe (Pos. 8) aufschieben

Bild 4

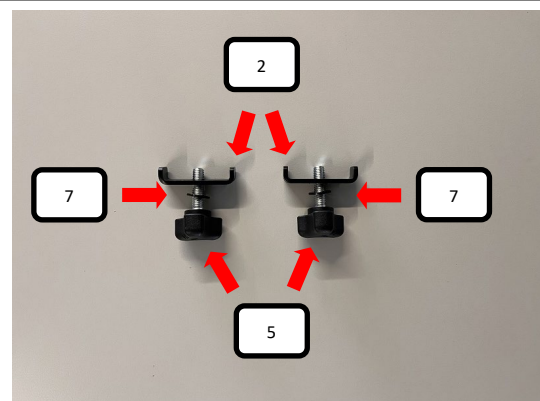


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.7) und Rändelschraube (Pos.5) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300466
Ausgabestand: md.10/2025
Index: 1

Bild 5

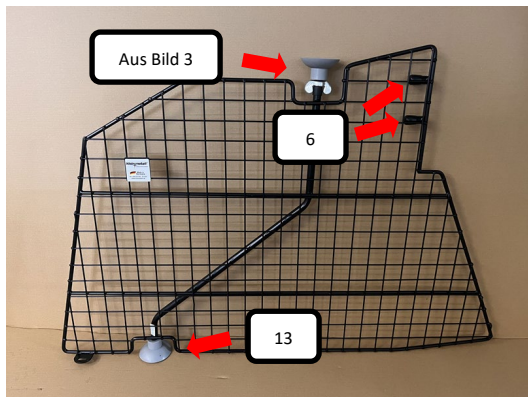


Wie im Bild dargestellt, bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers (Pos. 1) stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.13) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 6) auf den Raumteiler drücken.

Bild 6




Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 7

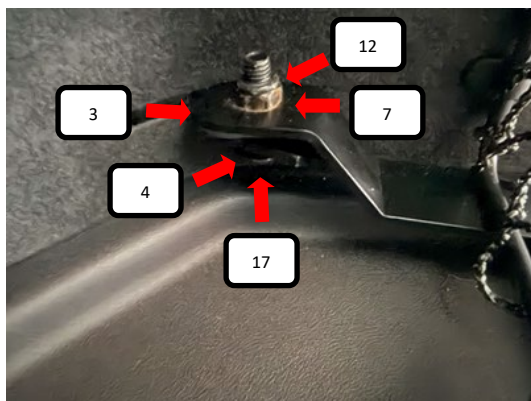

Schlossschraube M8x30 (Pos. 17) durch die Gegenplatte (Pos. 4) stecken und von unten durch die vorhandene Verzurröse. Jetzt von oben die Bodensiene (Pos. 3), Unterlegscheibe M8 (Pos. 7) und Sechskantmutter M8 (Pos. 12) aufschrauben und festziehen.

Bild 8

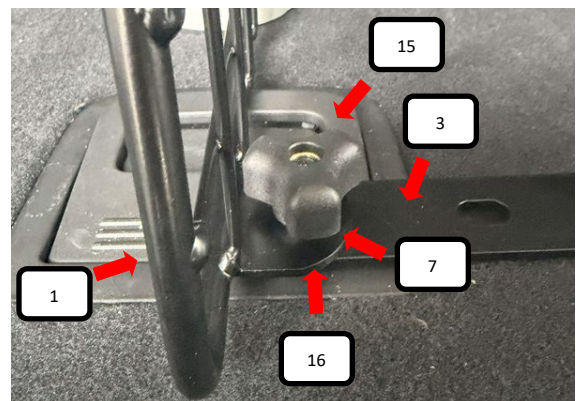


Schlossschraube M8x20 (Pos. 16) durch die Bodensiene (Pos. 3) und den Raumteiler (Pos. 1) stecken. Von oben eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 15) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300466
Ausgabestand: md.10/2025
Index: 1

Bild 9

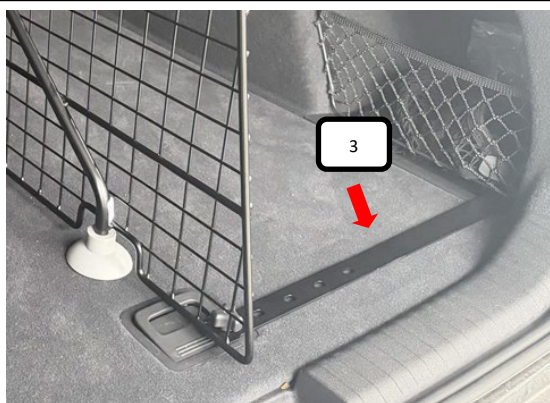


Bodenschiene (Pos. 3) richtig montiert.

Bild 10



Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 11) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 11

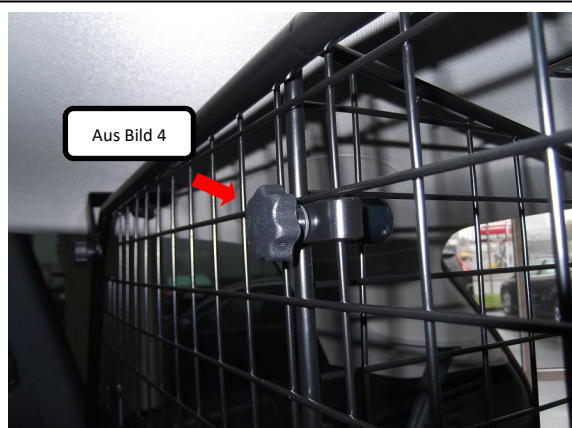

Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 12



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: