

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300076  
Ausgabestand: md.08/2017



## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Bentley Bentayga  
Modelljahr: ab Bj. 2016  
Typ: SUV  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramastiebedach

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 235mm	2
3	Kunststoffhülse 20301003	2
4	Gummifuß 20301001	4
5	Rändelmutter gewölbt 20301000	2

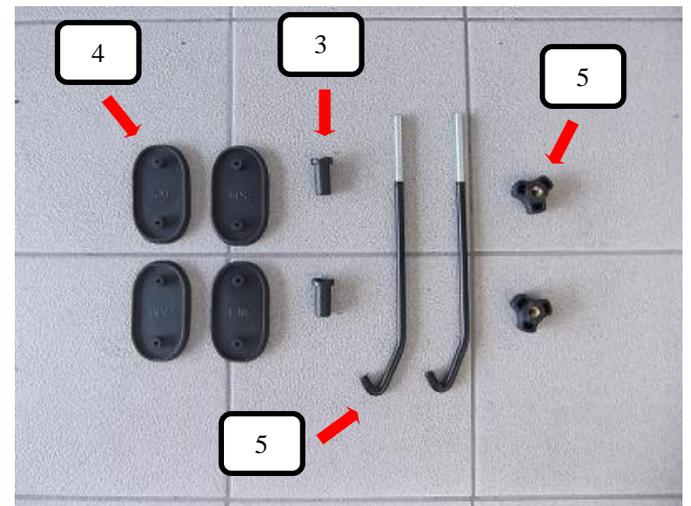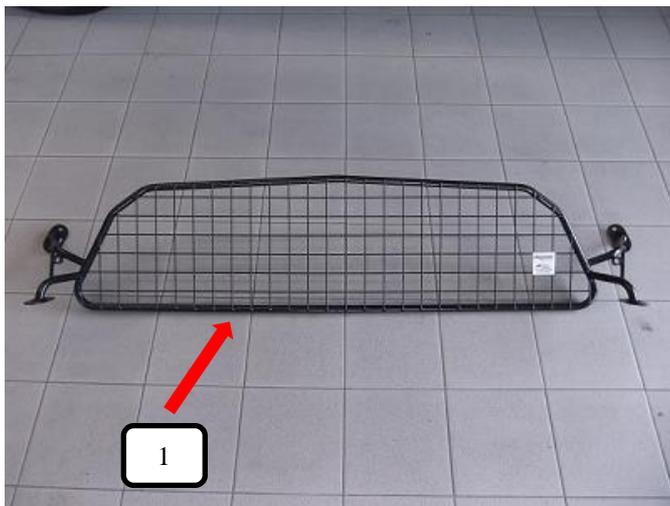

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.  
Kofferraumabdeckung kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300076  
Ausgabestand: md.08/2017

Bild 1

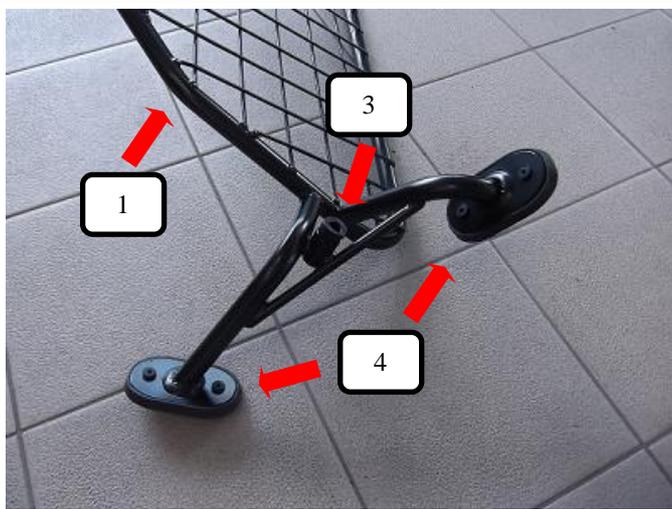


Die GummifüÙe (Pos. 4) auf das Trenngitter (Pos. 1) und die KunststoffhüÙen (Pos. 3) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

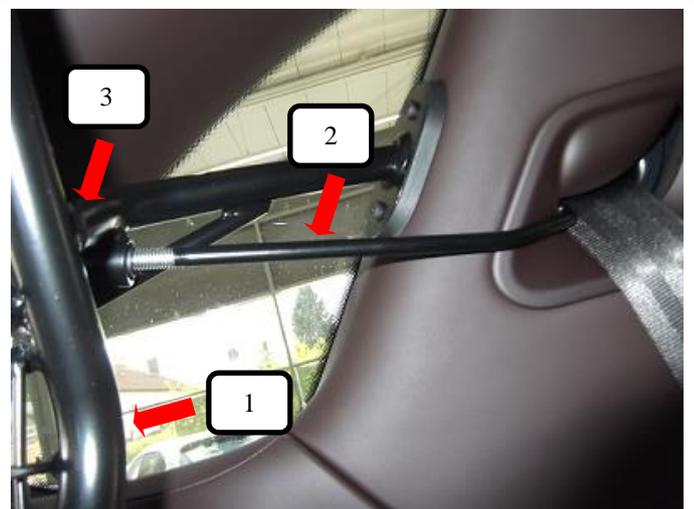

Das Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug stellen, so dass es sich an der C-Säule abstützt. Gewindehaken (Pos. 2) durch die KunststoffhüÙen (Pos. 3) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken, der Gewindehaken (Pos. 2) muss sich dabei in der Gurtausführung einhaken.

Bild 3

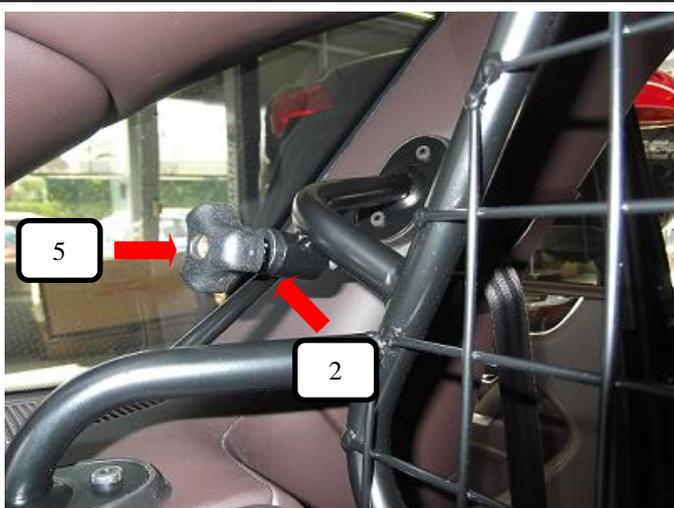

Rändelmutter gewölbt (Pos. 5) auf den Gewindehaken (Pos. 2) drehen und anziehen.

Bild 4



Trenngitter im montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**

Rändelmutter (Pos. 5) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidungen (Leder) beschädigt werden können. Auf Freigängigkeit der Gurte achten !