



## TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: BMW E70 / F15  
Modelljahr: 2007-2012 / 2013-  
Position: Oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 5 und 7 sitzige Fahrzeuge  
Besonderheiten: 50 x 50mm Stahlgeflecht

### Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Rändelmutter 460641I	2
3.	Kunststoffkappe 460641N	2
4.	Führungshülse 460641K	2
5.	Gewindehaken FS117	2
6.	Rändelmutter 460641E	2
7.	Kunststofffuß	2
8.	Abstützung mit Gewinde FS94	2



### Montage:

Kunststoffkappen auf die Rohrenden des Trenngitters aufstecken.

Rückbank nach vorne klappen und die Klappen der Dachaufnahmen öffnen.

### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.**

**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**

**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!**

**Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20421250  
Ausgabestand: dÖ.01/2014

**Bild 1:**



**Bild 2:**



**Bild 3:**



**Abstützungen nur für Fahrzeuge mit 7 Sitzen**



## **Montage in Fahrzeuge mit 5 Sitzen:**

Kunststoffkappen auf die offenen Rohrenden am Trenngitter drücken und später durch Drehen an der Seitenverkleidung ausrichten. Kunststoffhülsen in die Hülsen am Trenngitter drücken. Rücksitze nach vorne klappen. Trenngitter in das Fahrzeug einbringen und mit den Bolzen in die Dachaufnahmen einhängen. Gewindehaken in die Rückenlehnen-Verankerung einhaken und Gewindestangen durch die Führungshülsen am Trenngitter schieben. Rändelmuttern auf Gewindehaken aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt. Darauf achten, dass beim Schließen der Rückenlehne die Gewindehaken nicht die Rückbank beschädigen.

## **ACHTUNG:**

Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können!

## **SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.**

**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**




zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20421250  
Ausgabestand: dö.01/2014

## Abstützungen nur für Fahrzeuge mit 7 Sitzen



**Bild 1:**

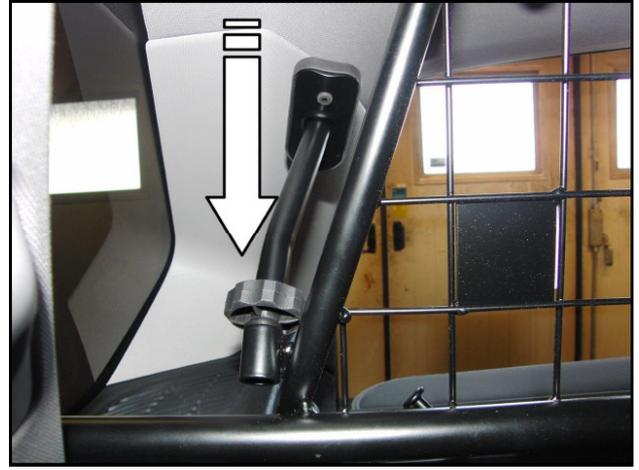

**Bild 2:**



### Montage in Fahrzeuge mit 7 Sitzen:

Kunststoffkappen auf die offenen Rohrenden am Trenngitter drücken und später durch Drehen an der Seitenverkleidung ausrichten. Kunststoffhülsen in die Hülsen am Trenngitter drücken. Rücksitze nach vorne klappen. Trenngitter in das Fahrzeug einbringen und mit den Bolzen in die Dachaufnahmen einhängen. Rändelmutter auf die Gewindehaken der Abstützung so weit wie möglich aufschrauben. Gummifüße auf die Platten der Abstützungen drücken. Gewindehaken der Abstützungen in die Führungshülsen am Trenngitter stecken und Abstützungen mit Gummifuß (entgegen der Fahrtrichtung) an der Verkleidung ausrichten. Rändelmuttern auf Gewindehaken aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt.

### ACHTUNG:

Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können!

### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.