





## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW - 3er Touring (G21)  
Modelljahr: ab Bj. 2019 -  
Typ: Kombi  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: Mit und ohne  
Panoramaschiebedach

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gummiauflage groß	20301001 2
3	Kunststoffhülse	20301003 2
4	Gewindehaken	8x345mm 2
5	Rändelmutter gewölbt	20301000 2
6	Schutzkappe 25°	20301005 4

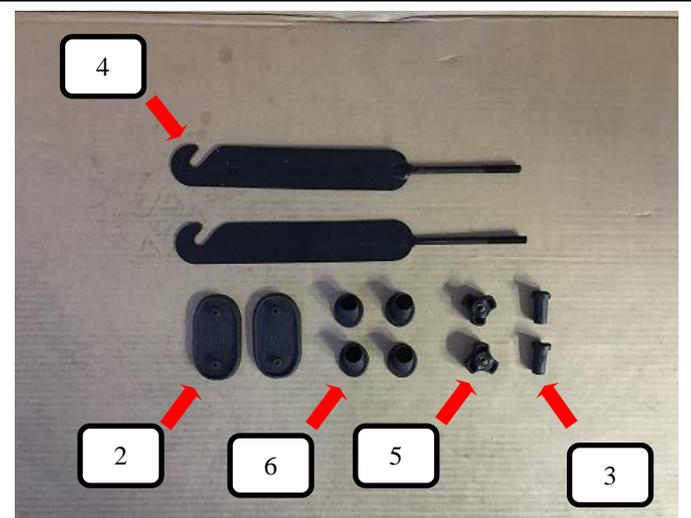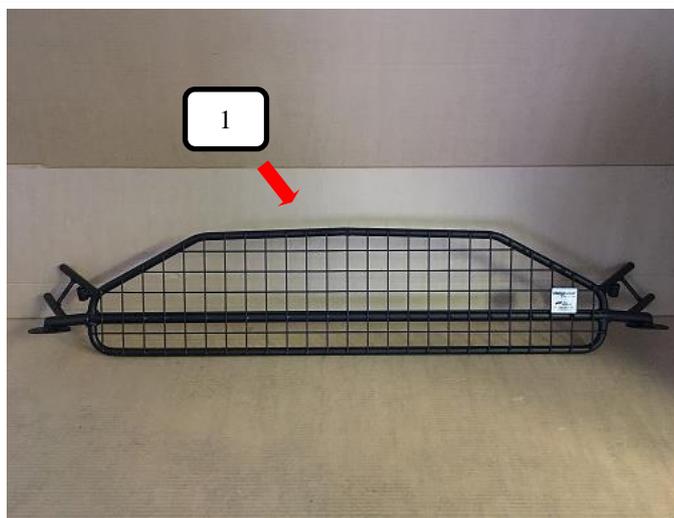

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.

### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300218  
Ausgabestand: md.10/2019

Bild 1



Vor dem einbringen in das Fahrzeug, Kunststoffhülse (Pos. 3) in das Trenngitter (Pos. 1) und Schutzhülse 25° (Pos. 6) sowie Gummiauflage groß (Pos. 2) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

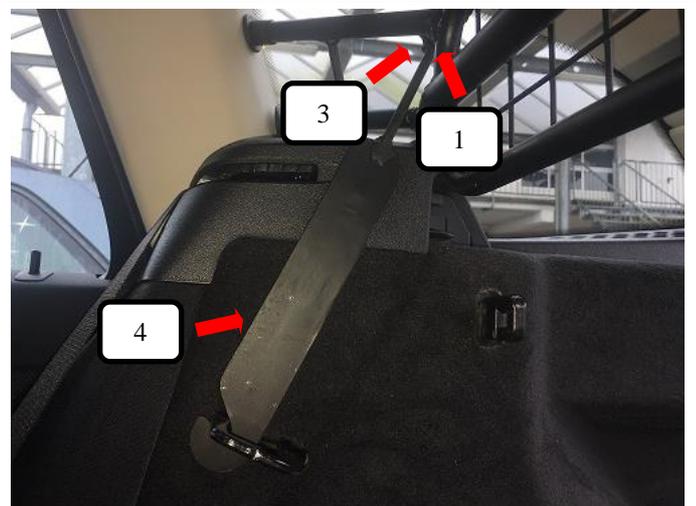


Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und wie auf dem Bild an der C-Säule positionieren. Gewindehaken (Pos. 4) in die Rücksitzbankverankerung einhängen und nach oben durch das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 3) durchführen.

Bild 3



Rändelmutter gewölbt (Pos. 5) auf den Gewindehaken (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

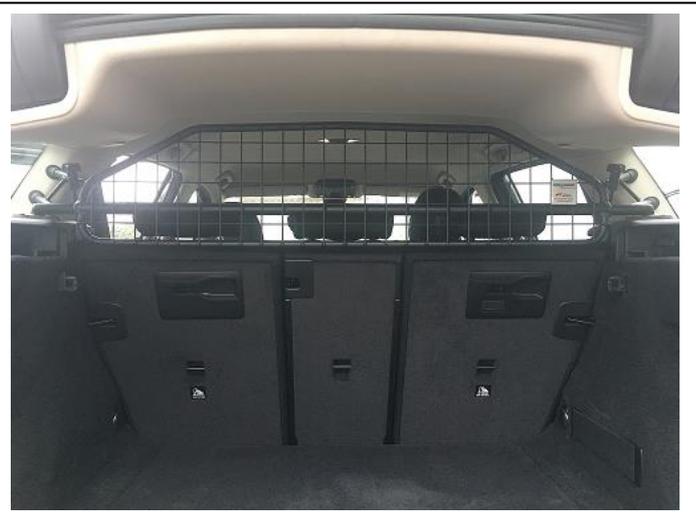

Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**