

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300467
Ausgabestand: md.10/2025
Index: 1

Raumteiler an 21008001

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Cupra Terramar
Modelljahr: ab Bj. 2024 -
Typ: KP
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank, Ladeboden eben
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 21008001, passend mit und ohne Panoramaschiebedach.

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 x 40 mm	3
3	Bodenschiene		1
4	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
5	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2
6	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	3
7	Innensechskantschraube M6		1
8	Rändelmutter flach	20301000F	1
9	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	1

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300467
Ausgabestand: md.10/2025
Index: 1

Bild 1




Raumteiler

Bild 2

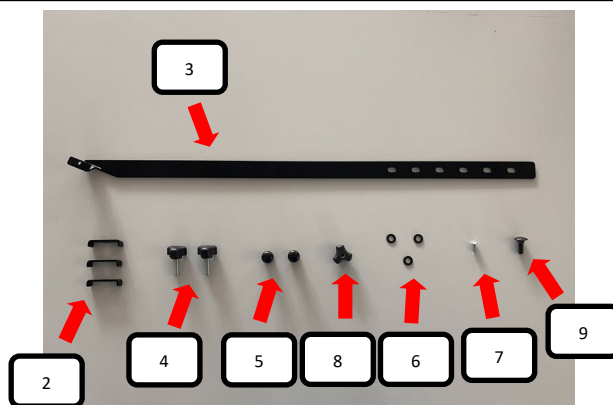


Montagesatz

Bild 3

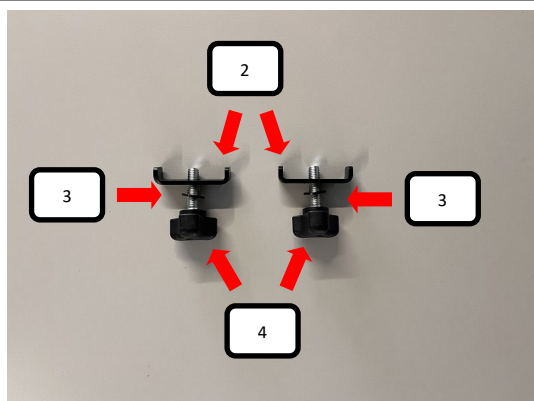

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.3) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 4

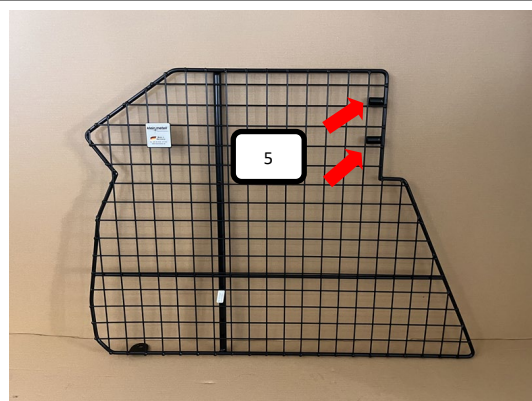


Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Raumteiler drücken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300467
Ausgabestand: md.10/2025
Index: 1

Bild 5

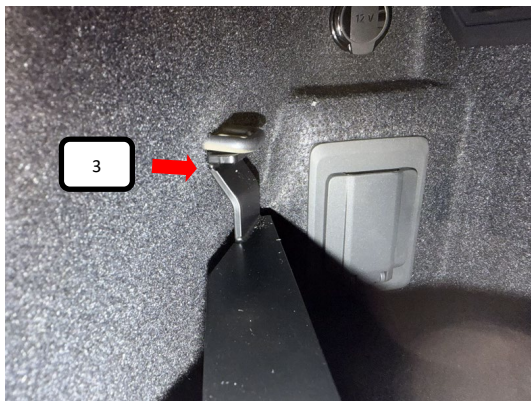


Bodenschiene (Pos. 3) auf der linken Seite von unten an die Verzurröse halten.

Bild 6

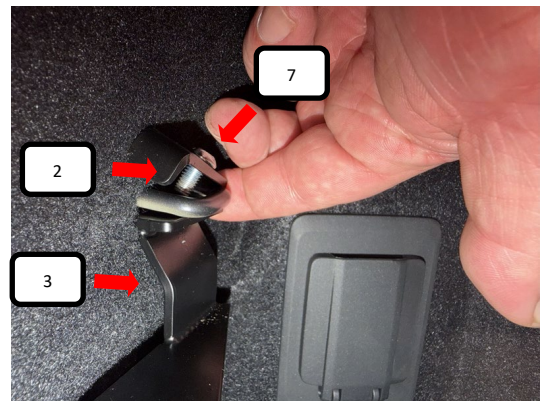

Jetzt von oben den U-Bügel (Pos. 2) und die Innensechskantschraube M6 (Pos. 7) in die Bodenschiene (Pos. 3) drehen und festziehen.

Bild 7

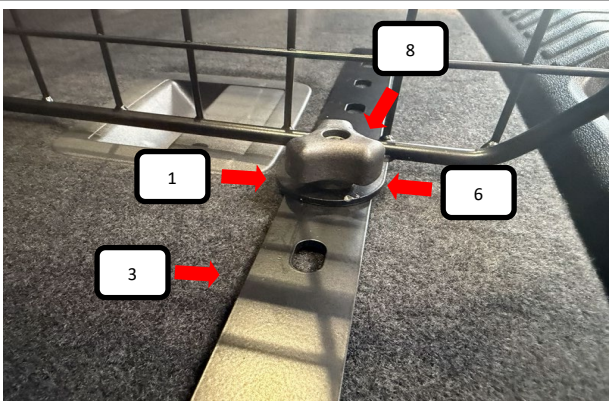

Raumteiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und an der gewünschten Position platzieren. Jetzt von unten die Schlossschraube M8x20 (Pos. 9) durch die Bodenschiene (Pos. 3) und den Raumteiler (Pos. 1) stecken. Nun von oben eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

Bild 8



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 3 oben und unten am Trenngitter befestigen.


ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300467
Ausgabestand: md.10/2025
Index: 1

Bild 9

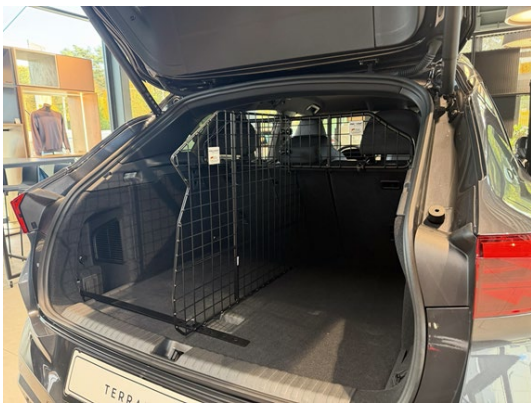

Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: