

MONTAGEANLEITUNG



Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

Artikelnummer: 20300444
Ausgabestand: md.05/2025
Index: 1

Raumteiler an 21008002

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Puma
Modelljahr: ab Bj. 2019
Typ: J2K
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 21008002, passend mit und ohne Panoramemaschiebedach.

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trengitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trengittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 x 40 mm	2
3	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	4
4	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
5	Gegenplatte		1
6	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	1
7	Rändelmutter flach	20301000F	2
8	Schlossschraube M8x25	M-VBM8x25S	1
9	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2
10	Bodenschiene		1

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trengitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300444
Ausgabestand: md.05/2025
Index: 1

Bild 1


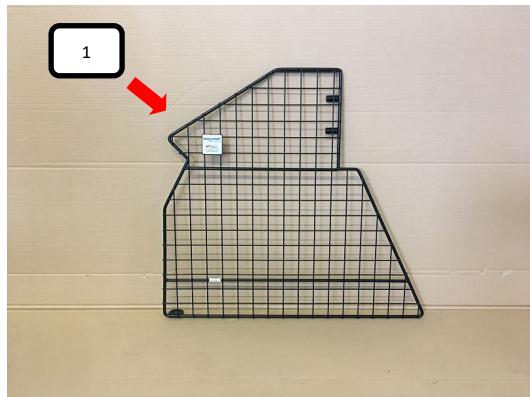


Bild 2

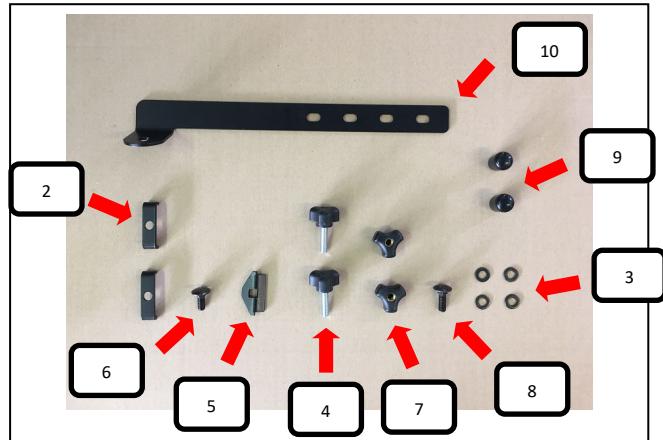

Raumteiler

Montagesatz

Bild 3


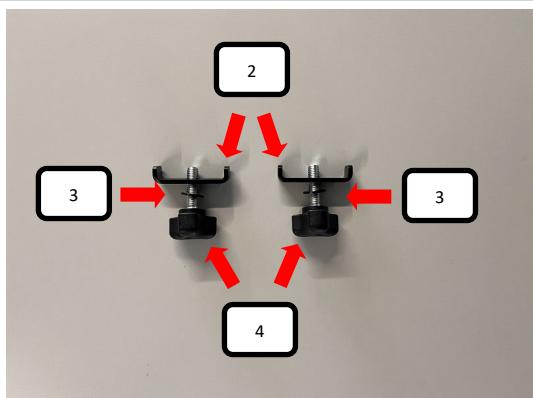


Bild 4

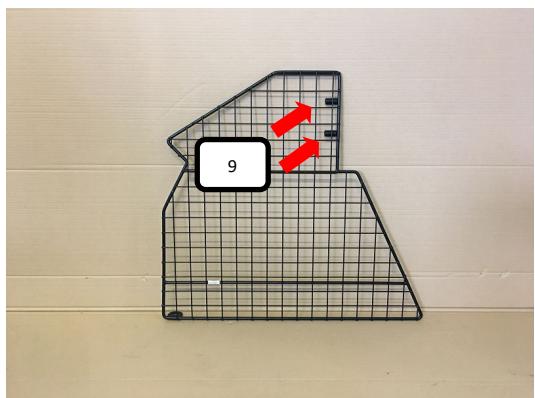

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.3) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Beide Rohrendkappen (Pos. 9) auf den Raumteiler drücken.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300444
Ausgabestand: md.05/2025
Index: 1

Bild 5




Bild 6

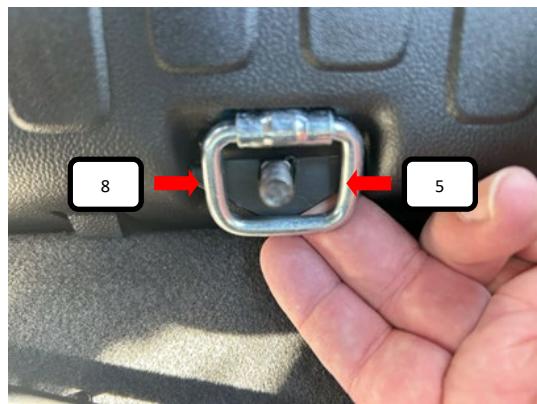

Raumteiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.


Verzurröse etwas nach oben klappen und nun die Gegenplatte (Pos. 5) wie auf dem Bild, mit einer Schlossschraube M8x25 (Pos. 8) durch stecken.

Bild 7

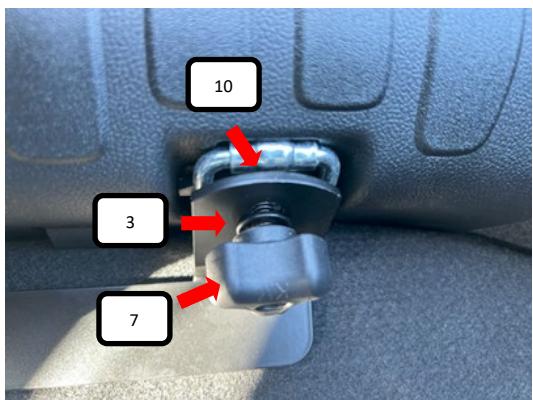

Jetzt von vorne die Bodenschiene (Pos. 10) über die Schlossschraube M8x25 (Pos. 8) schieben, nun eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 3) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

Bild 8

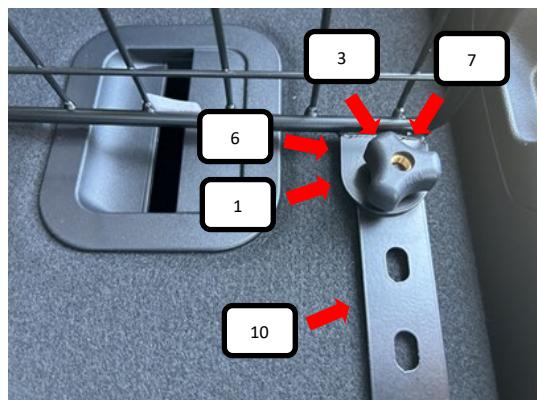

Schlossschraube M8x20 (Pos. 6) durch die Bodenschiene (Pos. 10) und die Lasche am Raumteiler (Pos. 1) schieben, jetzt von oben eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 3) und Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300444
Ausgabestand: md.05/2025
Index: 1

Bild 9



Bild 10



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 3 oben und unten am Trengitter befestigen.

Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: