# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001



Artikelnummer: 20300012 Ausgabestand: dö.02/2015

## TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: Ford Tourneo Connect L1

(kurzer Radstand)

Modelljahr: 2014-2017

Position: oberhalb der Rücksitze

Ausführung: Stahlgeflecht

Besonderheiten: Passt auch in Verbindung

mit Hutablage



## **Stückliste-Montagesatz:**

Pos.	Benennung:	Anz	ahl:
1.	Trenngitter		1
2.	Rändelmutter M8	20301000	2
3.	Gewindehaken M8		2
4.	Gummifuß abgeschräg	gt 20301005	4
5.	Kunststoffhülse	20301003	2
6.	Endkappe rund	3000201362	2



## Vormontage:

Rückenlehne nach vorne klappen und Hutablage entnehmen.

## **SICHERHEITSHINWEISE:**


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten! Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

## MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300012 Ausgabestand: dö.02/2015

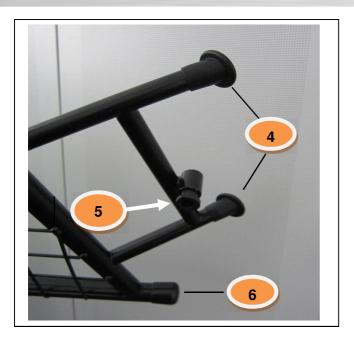





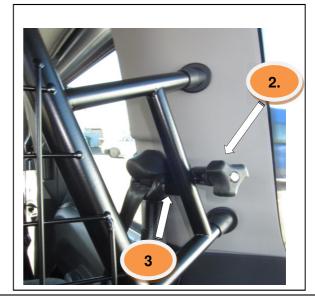

## **Montage:**

Gummifüße Pos.4 und Endkappen Pos.6 auf die Rohrenden stecken. Kunststoffhülsen Pos.5 in die Hülsen am Trenngitter stecken. Trenngitter diagonal in das Fahrzeug einbringen und Gummifüße Pos.4 an den Seitenverkleidungen ausrichten. Gewindehaken Pos. 3 durch die Hülsen Pos.5 am Trenngitter stecken und über die Gurtumlenkpunkte schieben. Rändelmuttern Pos.2 aufschrauben bis Trenngitter spielfrei sitzt.

## **ACHTUNG:**

Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können.

## **SICHERHEITSHINWEISE:**

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten! Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.