

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300478
 Ausgabestand: md.10/2025
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Ford Transit Custom
 Modelljahr: ab Bj. 2023 -
 Typ: NRN

Fahrzeug: VW New Transporter
 Modelljahr: ab Bj. 2025 -
 Typ: NVN

Position: Gitter Dach bis Boden hinter der 1. Sitzreihe, 2. Sitzreihe ausgebaut
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlasche
 Besonderheiten: **Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Bodenhalter		2
3	U-Bügel mit beidseitigen Gewinde		2
4	Sechskantmutter M10		4
5	Winkelstütze Haken		2
6	Winkelstütze Klemmbacke		2
8	Rändelmutter flach	20301000F	4
9	Gummiauflage klein	M-460641D	8
10	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	6
11	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	8
12	Rändelmutter M8 klein	M-R3015M8S	4
13	Schlossschraube M8x35	M-VBM8x35S	2

Vormontage: 2. Sitzreihe ausgebaut

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300478
 Ausgabestand: md.10/2025
 Index: 1

Bild 1




Trenngitter

Bild 2

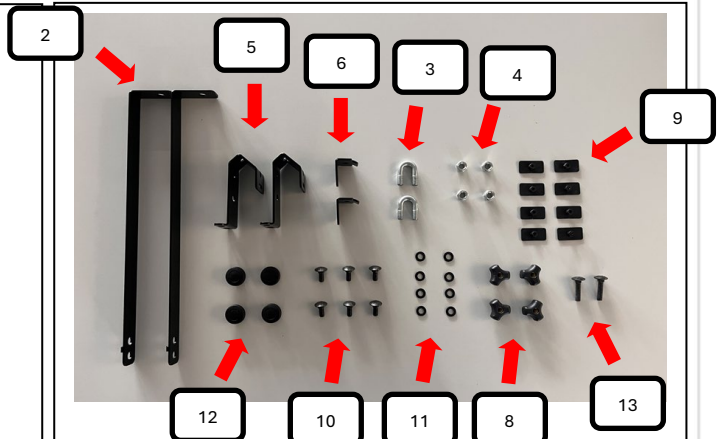


Montagesatz

Bild 3

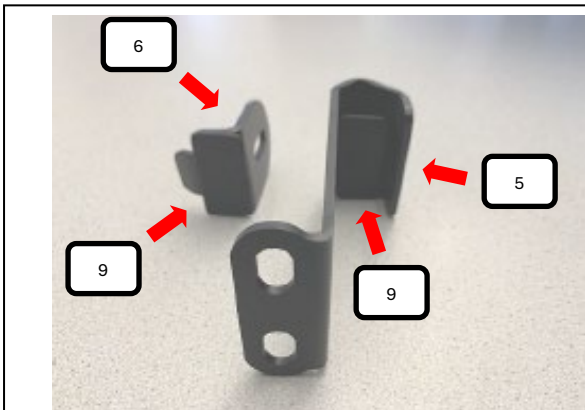

Winkelstütze Haken (Pos. 5) und Winkelstütze Klemmbake (Pos. 6) wie auf dem Bild mit einer Gummiauflage klein (Pos. 9) versehen.

Bild 4

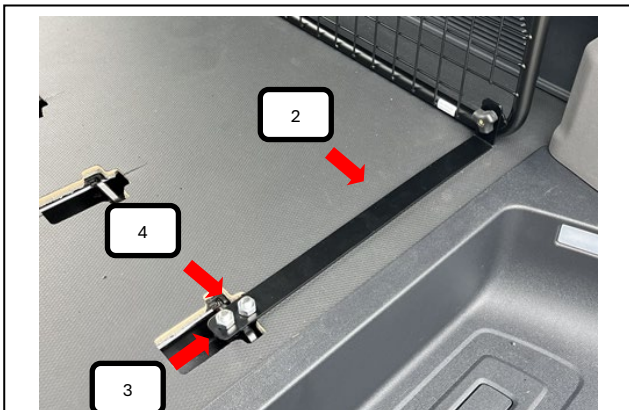


Den U-Bügel mit beidseitigen Gewinde (Pos. 3), von unten über die Sitzreihenverankerung am Boden führen. Jetzt den Bodenhalter (Pos. 2) über die Gewinde vom U-Bügel mit beidseitigen Gewinde (Pos. 3) führen. Nun die Sechskantmutter M10 (Pos. 4) auf die Gewinde vom U-Bügel mit beidseitigen Gewinde (Pos. 3) schrauben und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall[®]
 Hundetransportschutz & mehr
 Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300478
 Ausgabestand: md.10/2025
 Index: 1

Bild 5

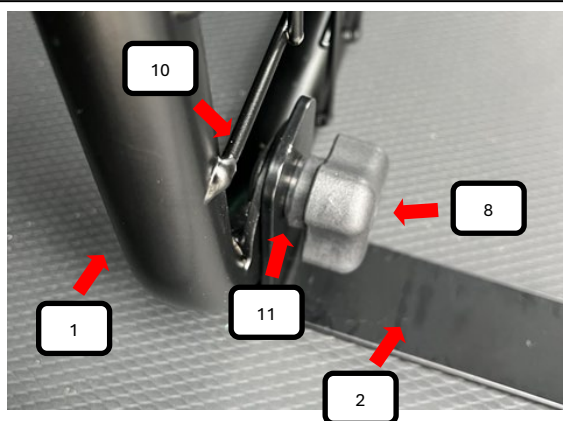


Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und vor den Bodenhalter (Pos. 2) positionieren.

Bild 6

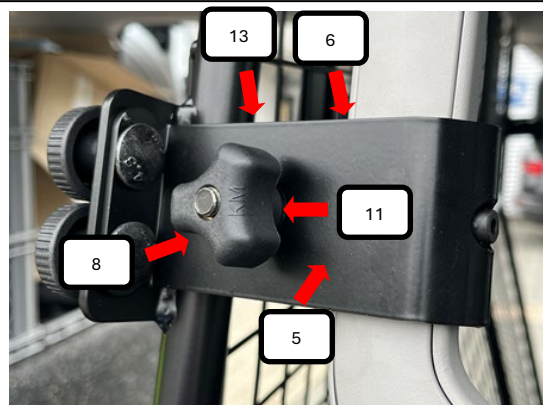

An den Griffen die Winkelstütze Haken (Pos. 5) wie auf dem Bild um den Griff führen, jetzt die Winkelstütze Klemmbacke (Pos. 6) in die Winkelstütze Haken (Pos. 5) einklinken. Von der Innenseite eine Schlossschraube M8x35 (Pos. 13) durch stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 11) und Rändelmutter flach (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

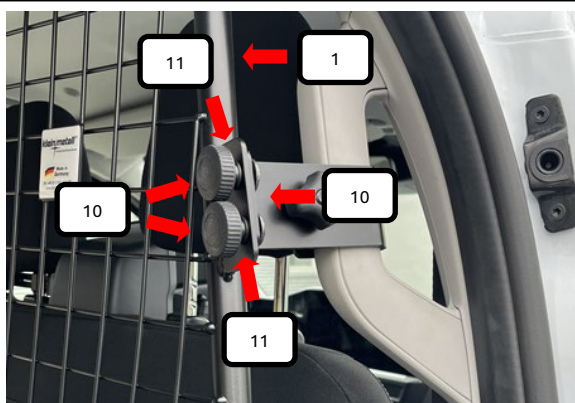

Jetzt von vorne durch die Winkelstütze Haken (Pos. 5) und das Trenngitter (Pos. 1) zwei Schlossschrauben M8x20 (Pos. 10) stecken, von der anderen Seite jeweils eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 11) und Rändelmutter flach (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.