

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300032
Ausgabestand: jf.11/2015



Teiler Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Galaxy
Modelljahr: 09/2015-
Typ:
Position: Teiler, hinter der ersten
Rücksitzbank, letzte Sitzreihe
umgelegt
Ausführung: Stahlgeflecht
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung
mit Masterline Trenngitter
20300030

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Gewindestange oben	1
3	Gummifuss grau	10004006 2
4	U-Bügel	40 mm mit Loch 2
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 2
6	Rohrendkappen 16mm	3000201357 2
7	Rändelschraube	M-R3015M830S 2
8	Gummiunterlage 8mm	90x90mm 2
9		
10		
11		
12		

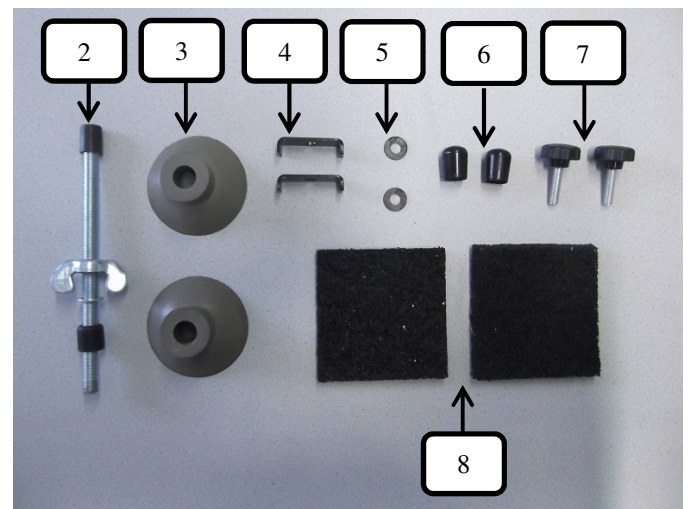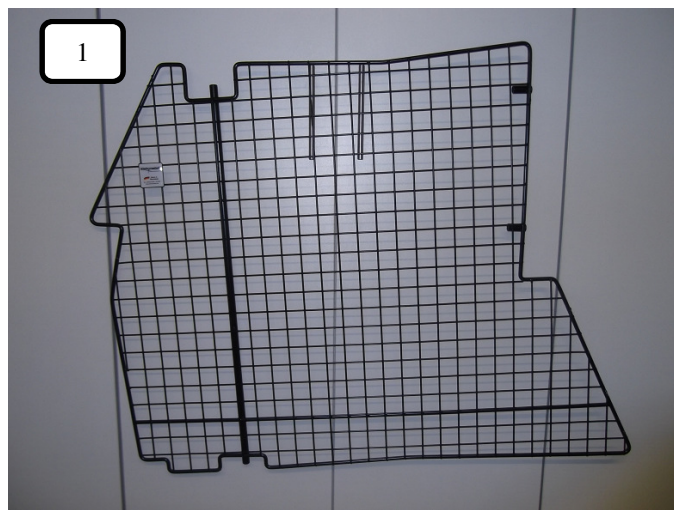

Vormontage:

Abdeckrollo entfernen.
3 Sitzreihe umlegen.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300032
Ausgabestand: jf.11/2015

Bild 1

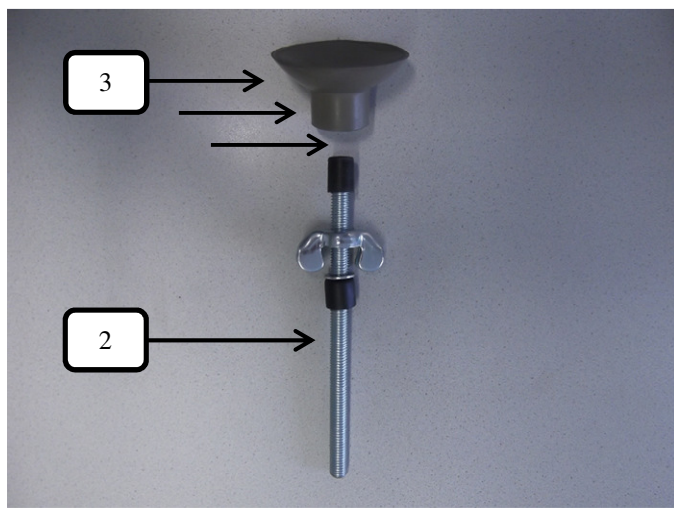


Die Gewindestange oben (Pos.2) auf einen Gummifuss grau (Pos.3) wie im Bild dargestellt aufstecken.

Bild 2

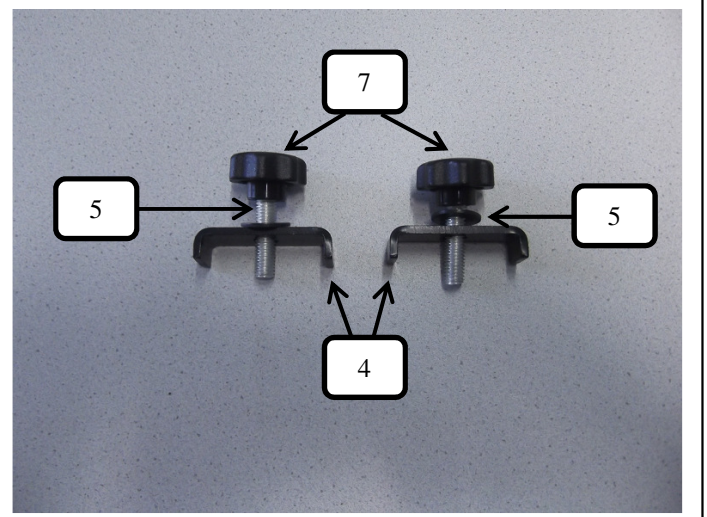


Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

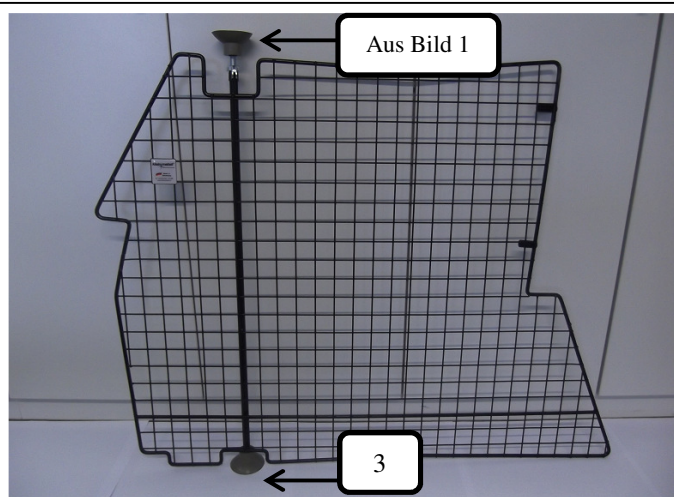

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuss oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuss (Pos.3) unten am Teiler aufstecken.

Bild 4

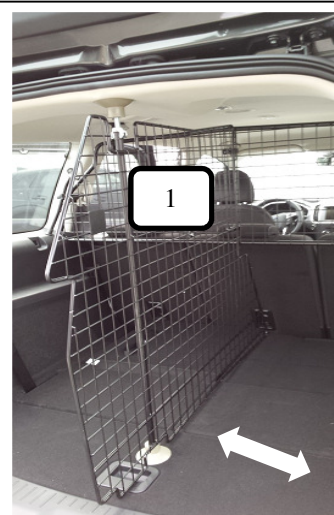

Teiler ins Fahrzeug stellen und gewünschte Position bringen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300032
Ausgabestand: jf.11/2015

Bild 5



Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers eine Gummimunterlage 8mm (Pos.8) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.
Je nach Größe des Hohlraumes ggf. auch die zweite Gummimunterlage verwenden.


Bild 6



Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelschraube leicht anziehen.

Achtung!!
Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind

Bild 7

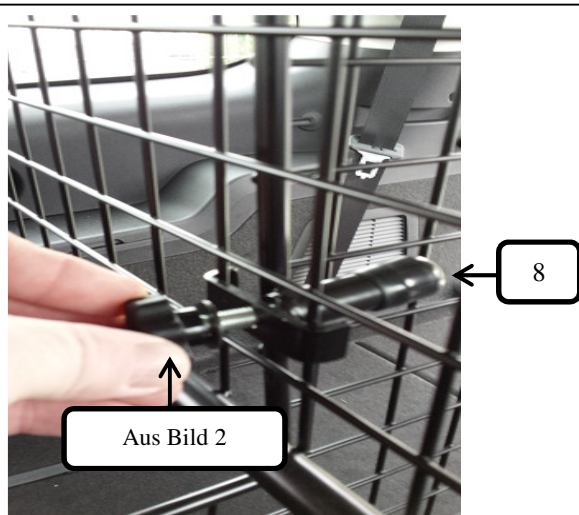

Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen, und das Ende der Gewindebuchse mit den Rohrendkappen (Pos.6) schützen.

Bild 8



Teiler ggf. leicht ausrichten und final befestigen.

Achtung!!
Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind

ACHTUNG: