





Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Hyundai I 30 Kombi
Modelljahr: ab Bj. 2017
Typ:
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Befestigung an den originalen Netzaufhängungen.

Stückliste – Montagesatz

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|---|---------|
| 1 | Trenngitter | 1 |
| 2 | Gewindehaken links + rechts M8 x 265 mm | 2 |
| 3 | Dachhalter mit Knick 155 x 116 mm | 2 |
| 4 | Rändelmutter flach 20301000F | 4 |
| 5 | Gummifuß 20301001 | 2 |
| 6 | Schlossschraube M-VBM8x45S | 2 |
| 7 | Schlossschraube M-VBM8x20S | 2 |
| 8 | Kunststoffhülse 20301003 | 2 |
| 9 | Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S | 4 |
| 10 | Rändelmutter gewölbt 20301000 | 2 |

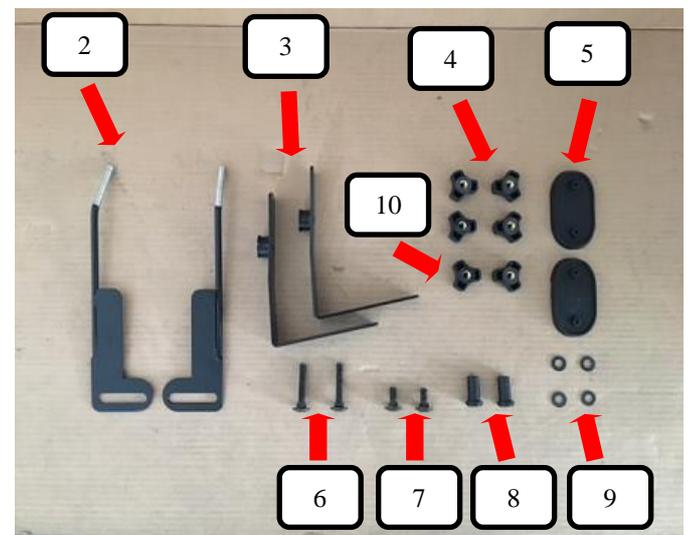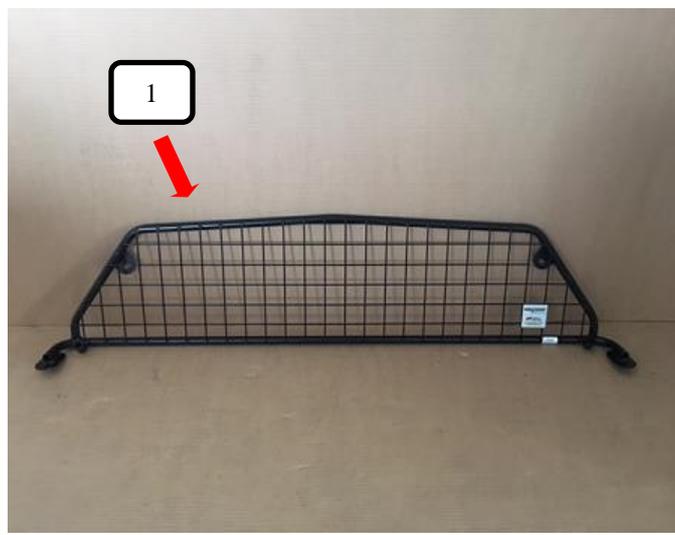

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entfernen.
Nach dem Einbau kann die Kofferraumabdeckung wiedereingesetzt und genutzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300092
Ausgabestand: md.11/2017

Bild 1

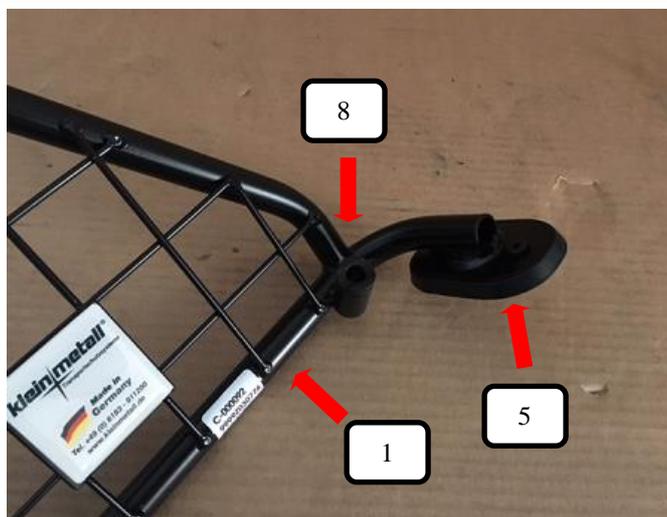


Gummifuß (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 8) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

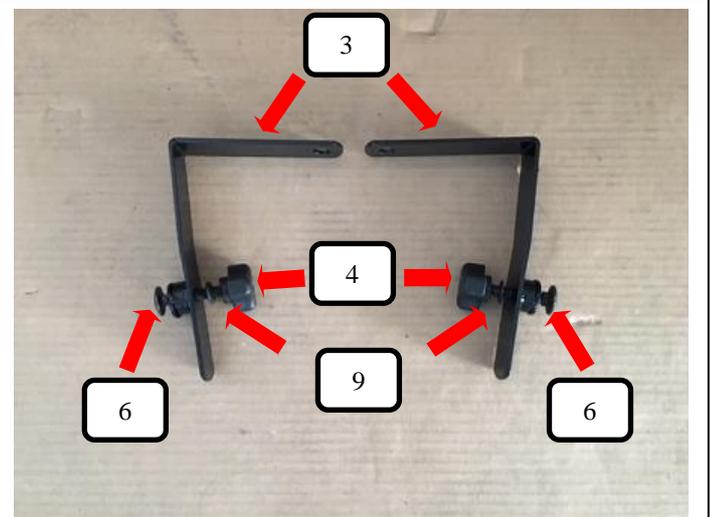


Halterungen wie auf dem Bild vormontieren!

Bild 3

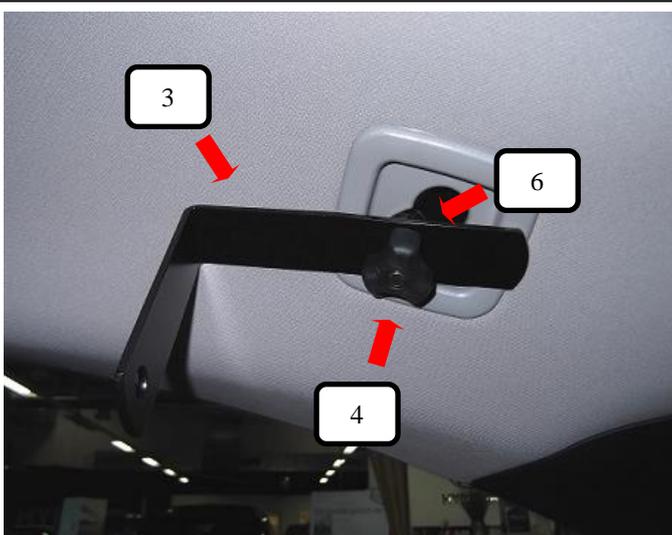

Dachhalter mit Knick (Pos. 3) wie auf Bild 2 vormontiert, mit der Schlossschraube (Pos. 6) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und mit der Rändelmutter flach (Pos. 4) festziehen.

Bild 4

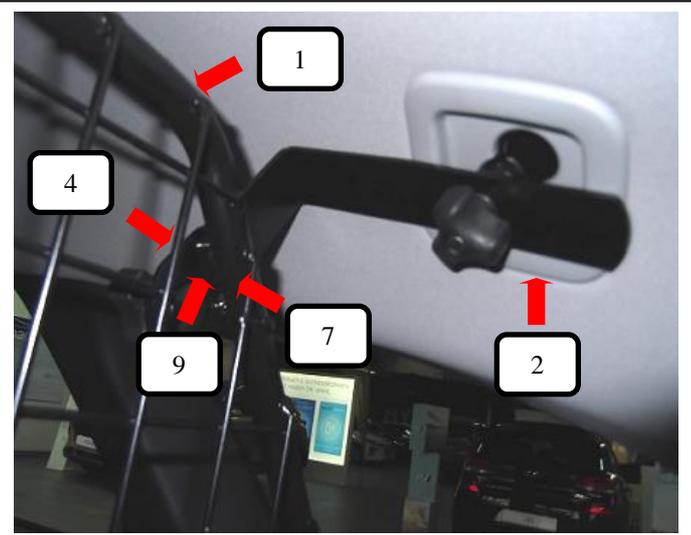


Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 4) das Trenngitter (Pos. 1) mit dem Dachhalter mit Knick (Pos. 3) befestigen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300092
Ausgabestand: md.11/2017

Bild 5

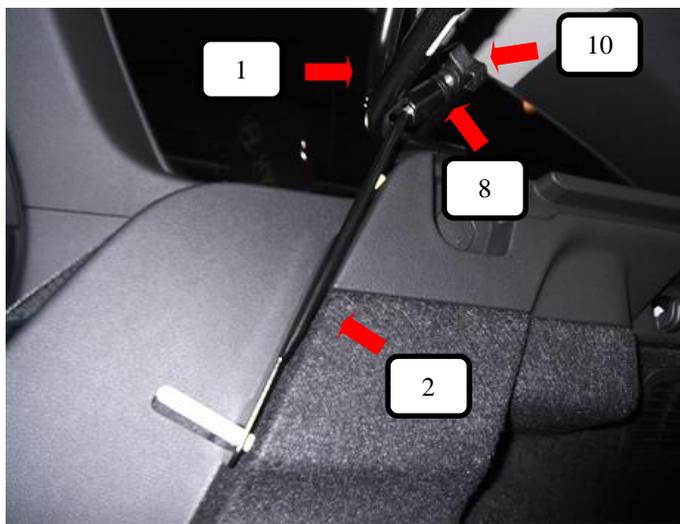

Gewindehaken links + rechts (Pos. 2) über die Rücksitzbankverankerung stecken, dann durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 8) führen. Rändelmutter gewölbt (Pos. 10) auf den Gewindehaken (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos. 4) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann!