

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300093
Ausgabestand: md.09/2017



Teiler Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Hyundai I30 CW
Modelljahr: ab Bj. 2017
Typ: Kombi
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Masterline Trenngitter 20300092

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Gewindestange oben M12x208	1
3	Gummifuss grau RM 10004006	2
4	U-Bügel 40mm	2
5	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	2
6	Rohrendkappen 16mm 3000201357	2
7	Rändelschraube M8 x 30 M-301-7	2
8	Gummiunterlage 90x90x8mm	2

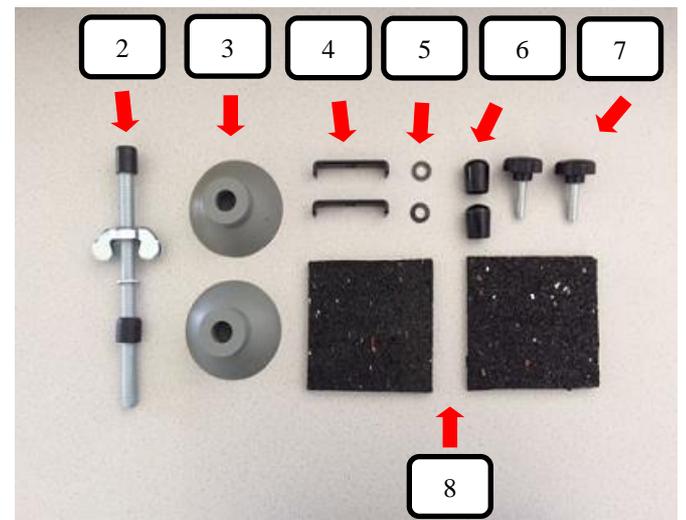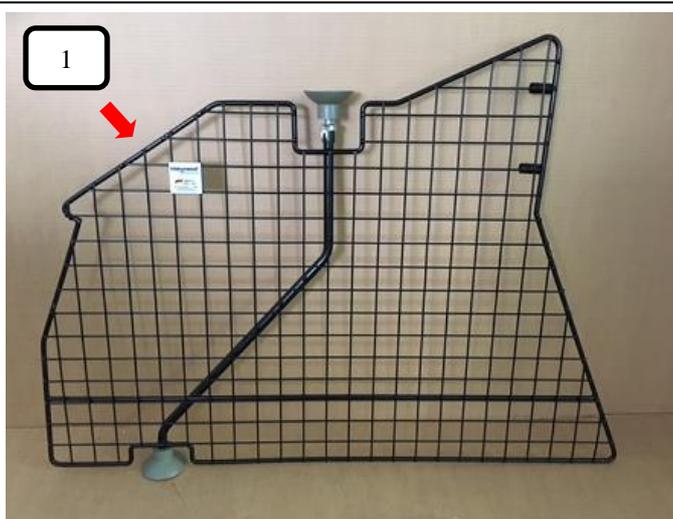

Vormontage:

Abdeckrollo entfernen.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300093
Ausgabestand: md.09/2017

Bild 1

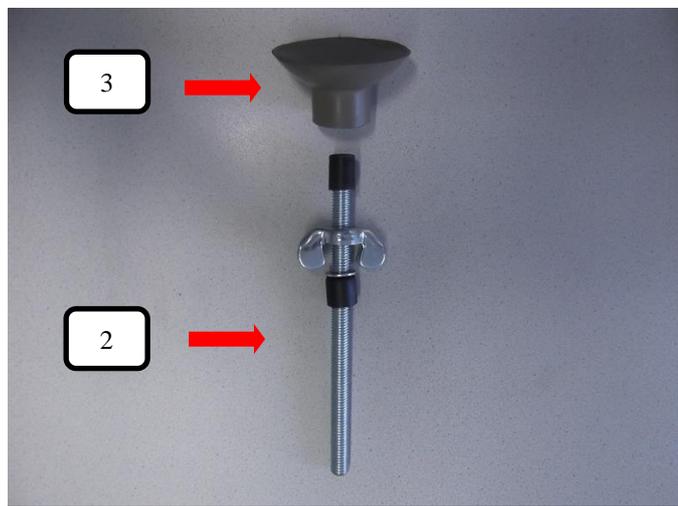


Die Gewindestange oben (Pos.2) auf einen Gummifuß grau (Pos.3) wie im Bild dargestellt aufstecken.

Bild 2

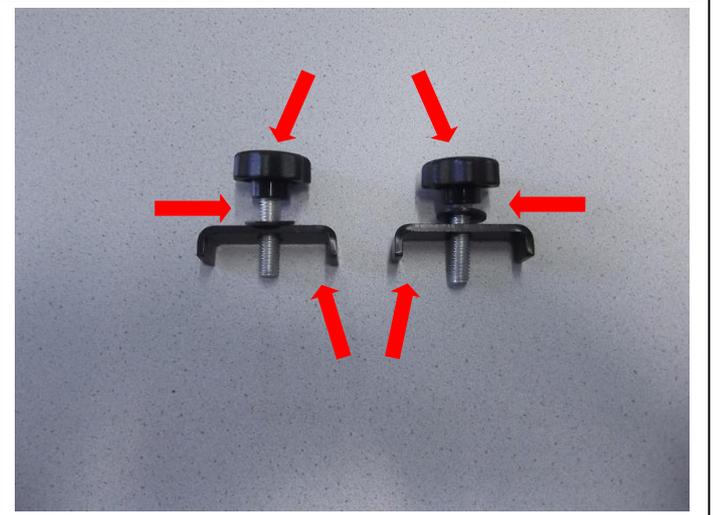

Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

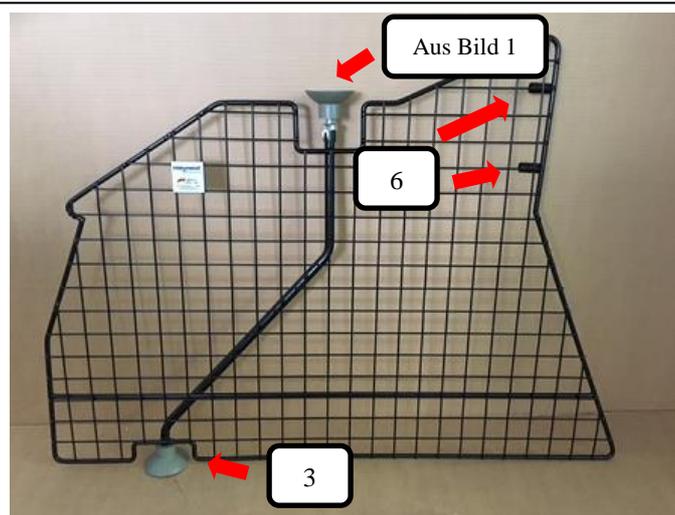

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.3) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 6) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4



Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300093
Ausgabestand: md.09/2017

Bild 5



Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.8) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 6



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelschraube (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.