




Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Jeep Compass
Modelljahr: ab Bj. 2017, 3. Generation
Typ: SUV
Position: oberhalb der Rücksitzbank
Ausführung: 40x40mm Stahlmasche
Besonderheiten: ohne Schiebedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Stützfüße links und rechts	2
3	Rändelmutter flach 20301000F	4
4	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4
5	Schlossschraube M-VBM8x20S	4
6	Rohrendkappe 16mm 3000201357	4

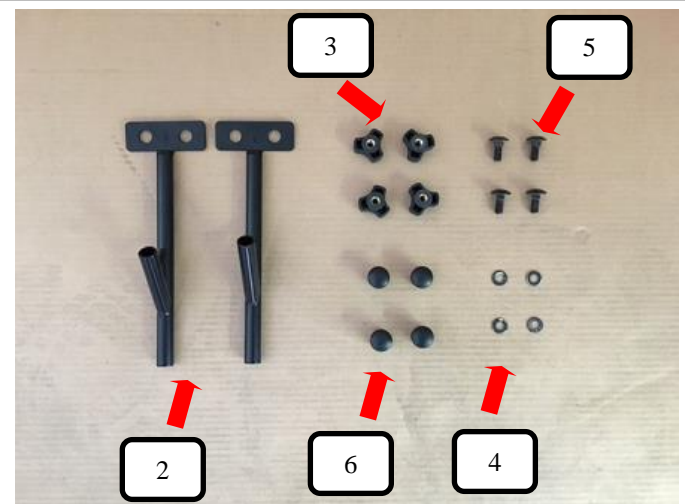

Vormontage:

Rücksitzlehne muss umgelegt und Hutablage entnommen werden.
Die Hutablage kann nach der Montage des Trenngitters, nicht mehr genutzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300107
Ausgabestand: md.09/2017

Bild 1

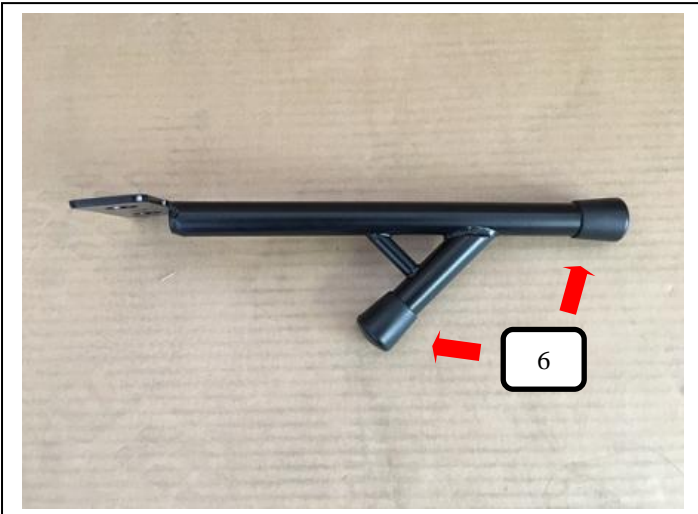


Jeweils zwei Rohrendkappen 16mm (Pos. 6) auf die Stützfüße links und rechts (Pos. 2) stecken.

Bild 2

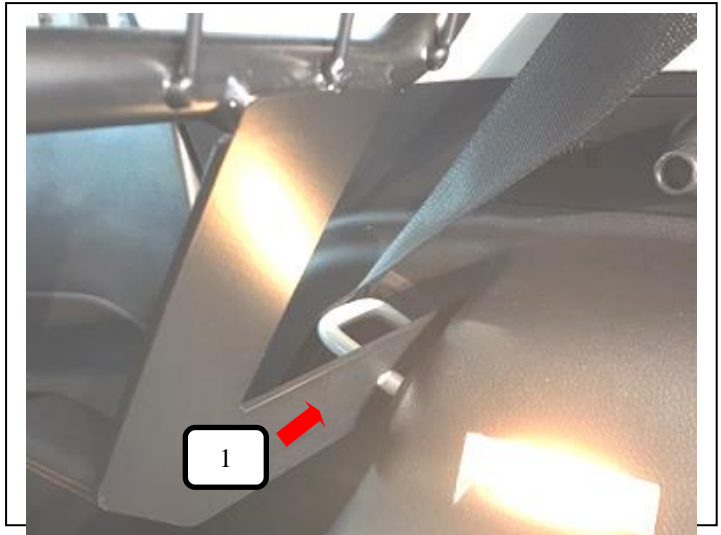


Das Trenngitter (Pos. 1) von vorne auf die Rücksitzbankverankerungen stecken.

Bild 3

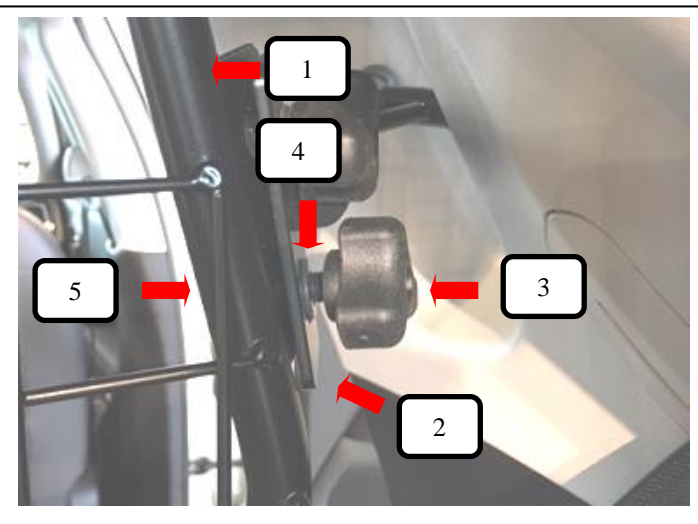

Die Stützfüße links und rechts (Pos. 2) an das Trenngitter (Pos. 1) halten, jeweils zwei Schlossschrauben (Pos. 5) durch das Trenngitter (Pos. 1) und Stützfüße links und rechts (Pos. 2) stecken. Jetzt mit jeweils einer Unterlegscheibe (Pos. 4) und einer Rändelmutter flach (Pos. 3) festziehen.

Bild 4

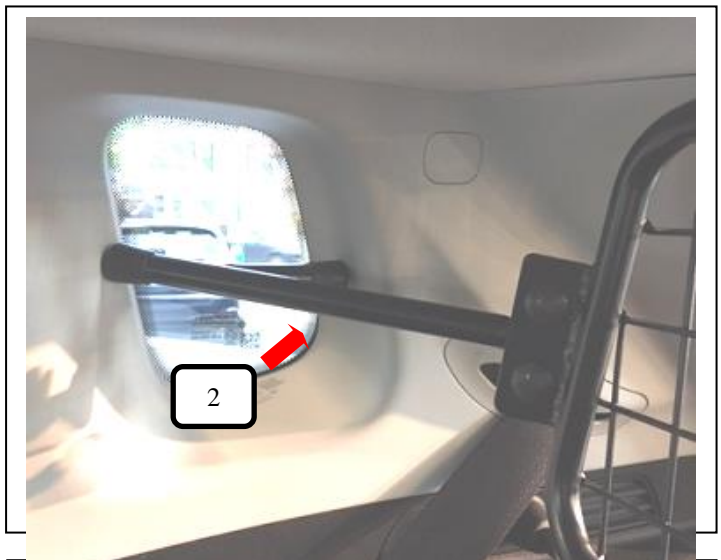

Die Stützfüße links und rechts (Pos. 2) im montierten Zustand.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300107
Ausgabestand: md.09/2017

Bild 5



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

ACHTUNG: