MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall® Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: **20300511**
Ausgabestand: **md.07/2026**
Index: **1**

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug:	Jeep Compass Hybrid
Modelljahr:	2025 -
Typ:	K
Position:	hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung:	40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten:	Passend mit und ohne Panoramaschiebedach
	Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	16er Rohr mit Innengewinde	Länge 190mm	2
3	Gewindehaken L+R		2
4	Gummiauflage	20301001	2
5	Gummifuß 25°	20301005	2
6	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
7	Kunststoffhülse	20301003	2
8	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
9	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300511
Ausgabestand: md.07/2026
Index: 1

Bild 1




Trenngitter

Bild 2

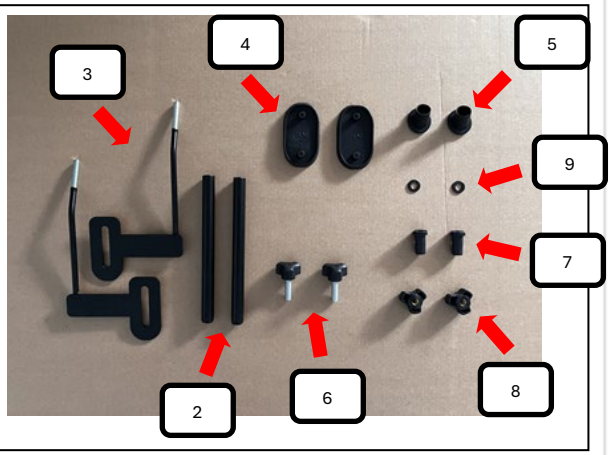


Montagesatz

Bild 3

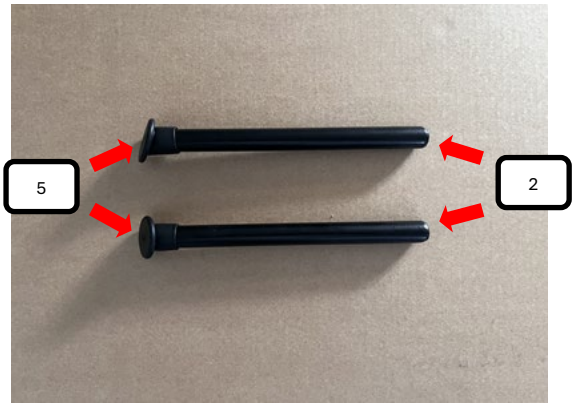

Kunststoffhülse (Pos. 7) auf das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 2) stecken, darauf achten, das es nicht auf die Seite mit dem Innengewinde gesteckt wird.

Bild 4

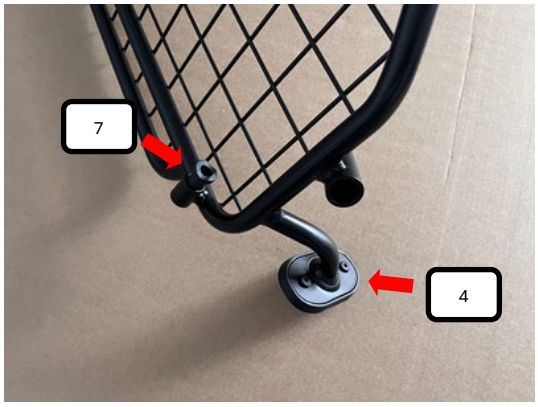


Kunststoffhülse (Pos. 7) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage (Pos. 4) auf das Trenngitter (pos. 1) stecken.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300511
Ausgabestand: md.07/2026
Index: 1

Bild 5

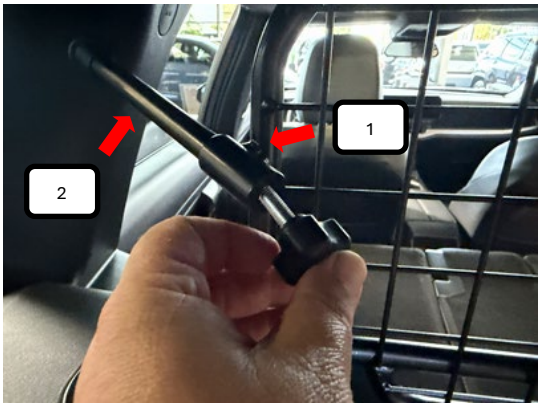


Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und an der C-Säule platzieren. Jetzt die vormontierten 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 2) aus Bild 3, in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 6




Nun die Rändelschraube M8x30 (Pos. 6) eindrehen und festziehen.

Bild 7

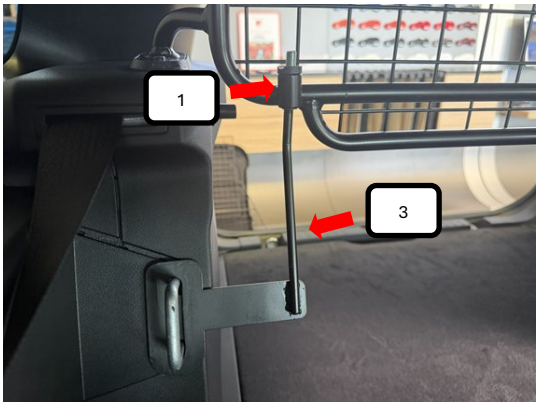

Gewindehaken L+R (Pos. 3) wie auf dem Bild über die Rücksitzbankarretierung führen und oben mit der Gewinde durch das Trenngitter (Pos. 1)

Bild 8

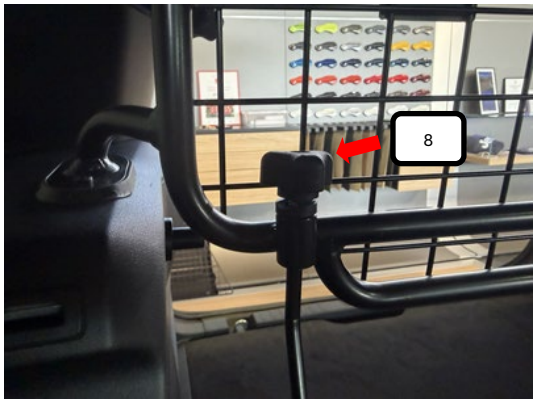


Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300511
Ausgabestand: md.07/2026
Index: 1

Bild 9

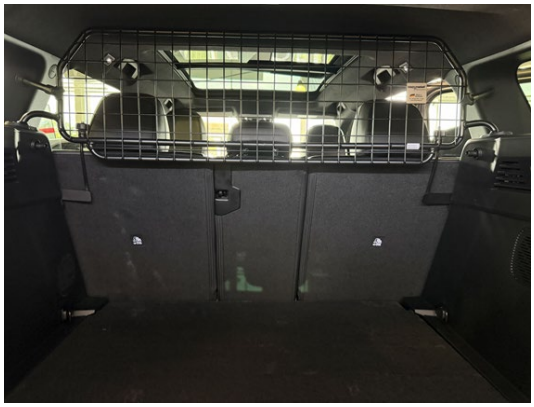

Trenngitter im montierten Zustand.