

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300362
Ausgabestand: md.09/2022


Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Jeep Wrangler Unlimited 4xe (JL)
Modelljahr: ab Bj. 2018 -
Typ: 5-Türer
Position: Gitter Dach bis Boden hinter den Rücksitzen
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Passend mit Ladeschienen und Verzurrösen.

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter L+R M12x208mm	2
3	Bodenhalterung 50x75mm	2
4	Gewindeplatte M8mm	2
5	Distanzhülse 20301004	2
6	Rändelmutter flach 20301000F	2
7	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4
8	Schlossschraube M-VBM8x20S	2
9	Maschinenschraube M8x20mm	2
10	Flügelmutter 10004008	2
11	Unterlegscheibe M12 10004009	2
12	Durchführungsschutzkappe 10004003	2
13	Kunststoffhülse gekürzt 20301003	2
14	Schlossschraube 8x45mm M-VBM8x45S	2
15	Metallhülse	2

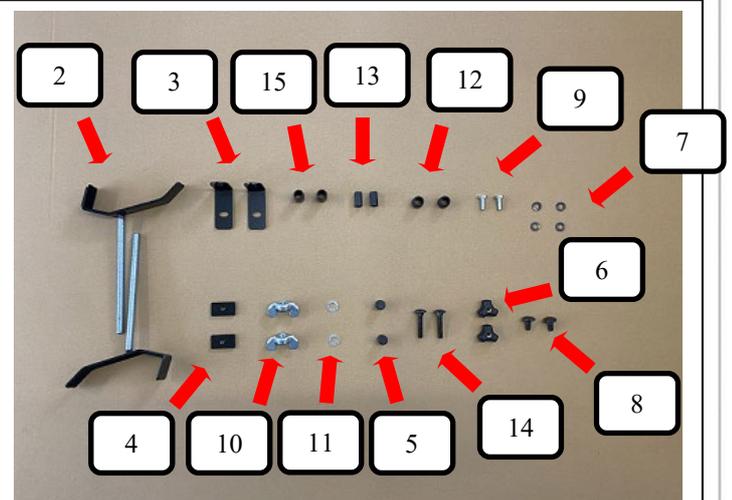

Vormontage:

Rücksitze umlegen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300362
Ausgabestand: md.09/2022

Bild 1

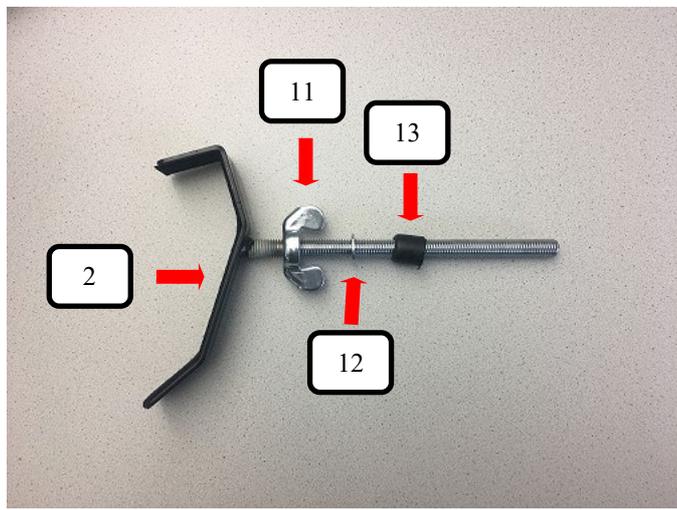

Dachhalter L+R (Pos. 2), Flügelmutter (Pos. 11), Unterlegscheibe M12 (Pos. 12) und Kunststoffmuffe (Pos. 13) wie auf dem Bild vormontieren.

Bild 2

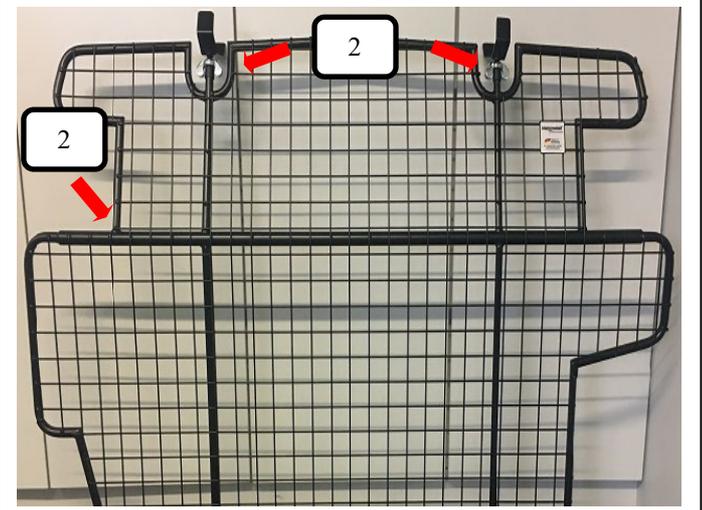


Vormontierten Dachhalter L+R (Pos. 2) aus Bild 1, oben in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3



Trenngitter (Pos. 1) von hinten in das Fahrzeug einbringen.

Bild 4

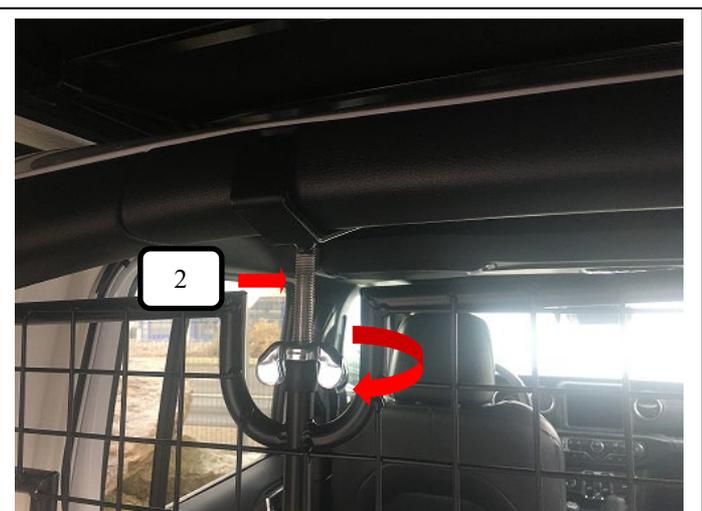

Dachhalter L+R (Pos.2) mit den Flügelmutter (Pos. 11) rausdrehen, so dass sich diese am Überrollbügel positionieren.


ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300362
Ausgabestand: md.09/2022

Bild 5


Montage mit Ladeschienen !

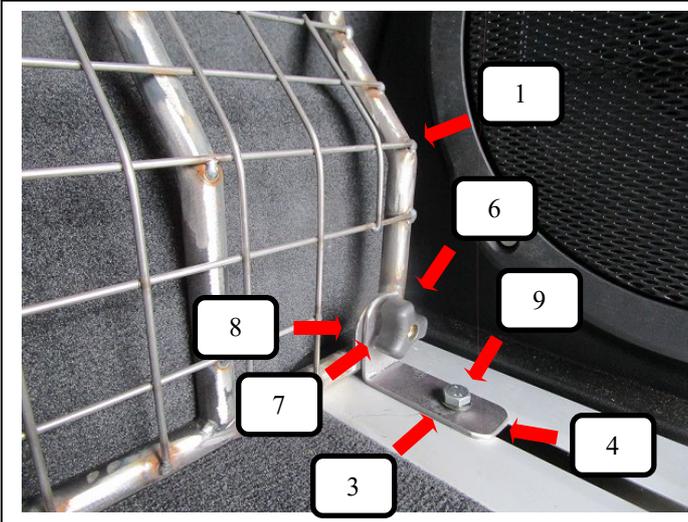

Gewindeplatte (Pos. 4) in die Ladeschiene reinlegen, Maschinenschraube (Pos. 9) durch den Bodenhalter (Pos. 3) stecken und in die Gewindeplatte (Pos. 4) reindreihen und festziehen. Jetzt den Bodenhalter (Pos. 3) mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen

Bild 6

Montage mit Verzurrösen !

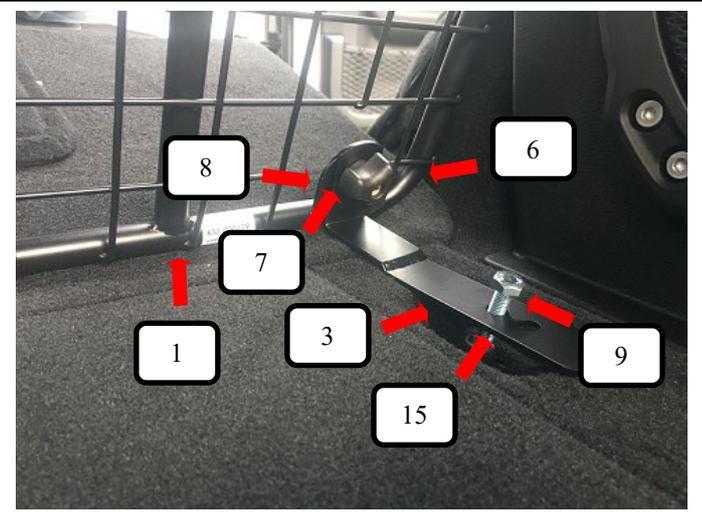

Verzurrösen entfernen, Kunststoffhülse gekürzt (Pos. 13) in die Metallhülse (Pos. 15) reindrücken und über das Gewinde stellen. Jetzt den Bodenhalter (Pos. 3) darüberlegen und mit einer Unterlegscheibe (Pos. 7) und Maschinenschraube (Pos. 9) befestigen und festziehen. Nun das Trenngitter (Pos. 1) mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) mit dem Bodenhalter (Pos. 3) verbinden und festziehen.

Bild 7



Trenngitter montiert im Fahrzeug.

ACHTUNG: