



Teiler an original Kia Gitter

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Kia Sportage
Modelljahr: ab Bj. 2021 -
Typ:
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit original Kia Gitter R2150ADE00.
Mit und ohne PSD

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 40 mm	2
3	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
4	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	6
5	Rohrendkappe 16 mm 3000204317	2
6	Flügelmutter 10004008	1
7	Durchführungsschutzkappe 10004003	1
8	Gummifuß grau RM 10004006	2
9	Distanzhülse 10004007	1
10	Gewindestange M12x208 mm	1
11	U-Scheibe 10004009	1
12	Rändelmutter flach 20301000F	4
13	Schlossschraube M8x20 M-VBM8x20S	4
14	Adapter	1

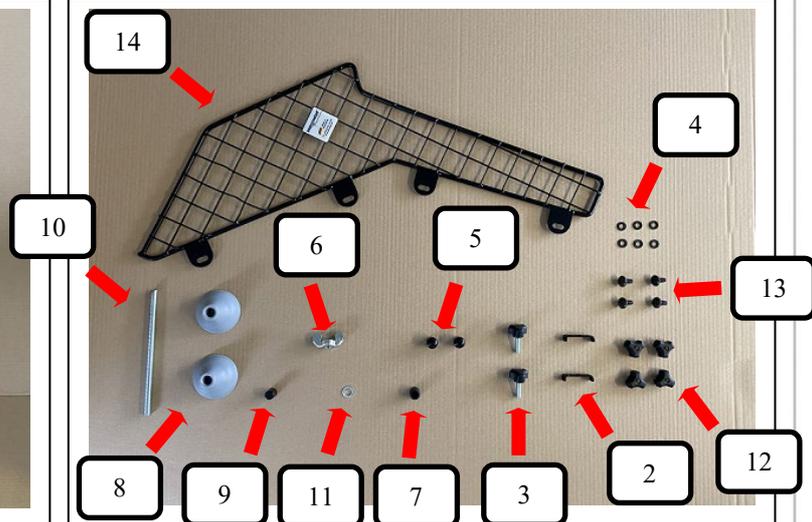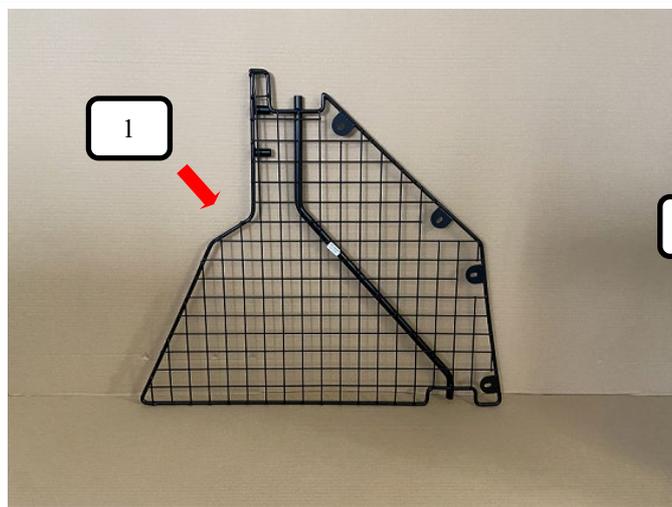

Vormontage:

Abdeckrollo muss entnommen und kann nicht wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300356
Ausgabestand: md.06/2022

Bild 1

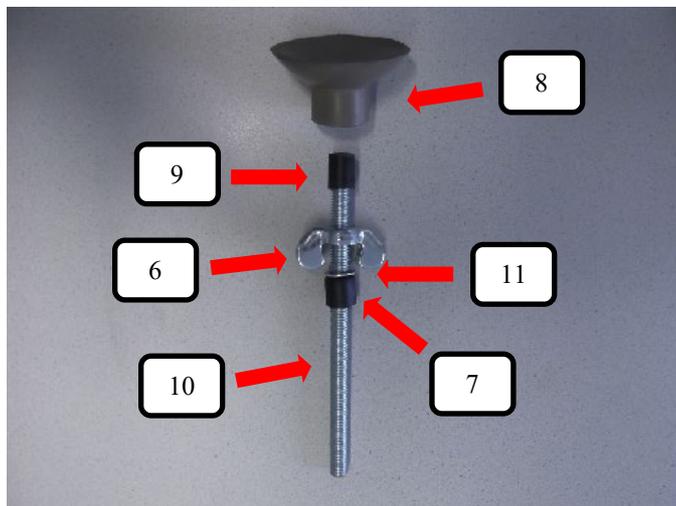


Auf die Gewindestange oben (Pos.10) die Distanzhülse (Pos. 9) und danach den Gummifuß (Pos. 8) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 6) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 11) und Durchführungskappe für Gewindestange (Pos. 7) aufschieben.

Bild 2

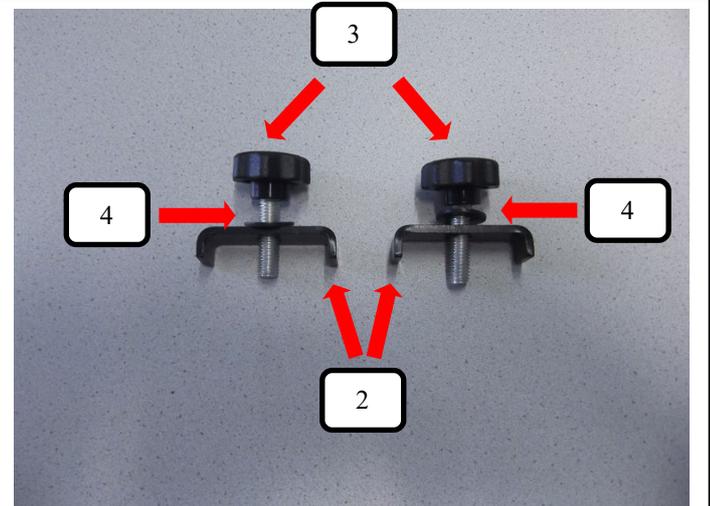


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

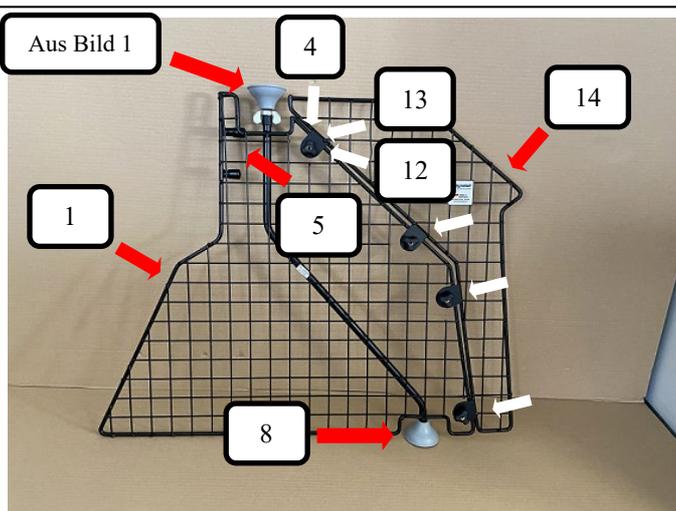

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.
Adapter (Pos. 14) an allen 4 Positionen mit einer Schlossschraube (Pos. 13), Unterlegscheibe (Pos. 4) und Rändelmutter flach (Pos. 12) am Teiler (Pos. 1) befestigen.

Bild 4

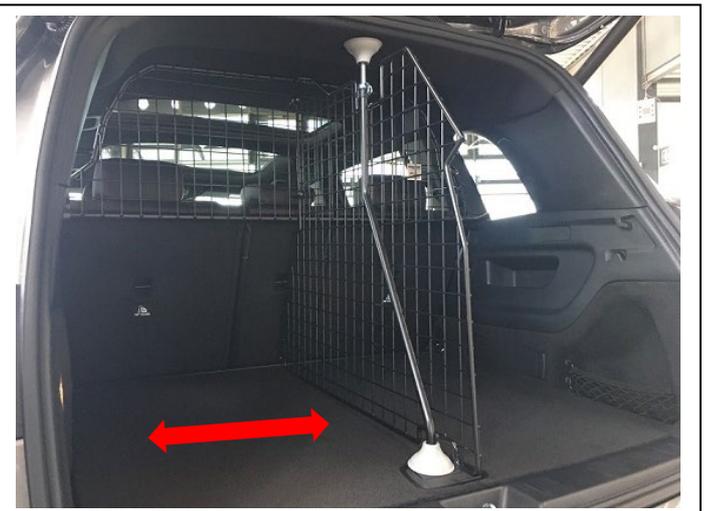

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300356
Ausgabestand: md.06/2022

Bild 5




Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 6) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 6



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 7

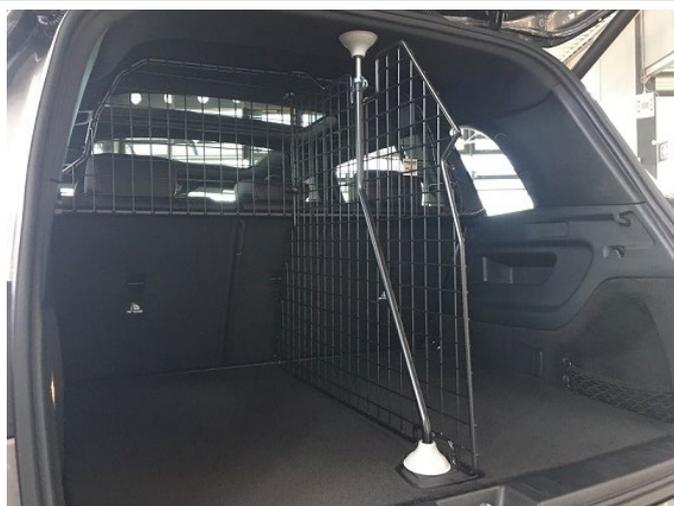

Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.