

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300437
 Ausgabestand: md.04/2025
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Leapmotor C10

Modelljahr: ab Bj. 2025

Typ: B11

Position: Dach bis Boden auf umgelegten Rücksitzen - hinter den Vordersitzen

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufgestellten Vordersitzen verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Strebe L+R		2
3	Bodenhalter		2
4	Gegenplatte		2
5	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
6	Rändelmutter flach	20301000F	6
7	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	4
8	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	6

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300437
Ausgabestand: md.04/2025
Index: 1

Bild 1



Trenngitter

Bild 2

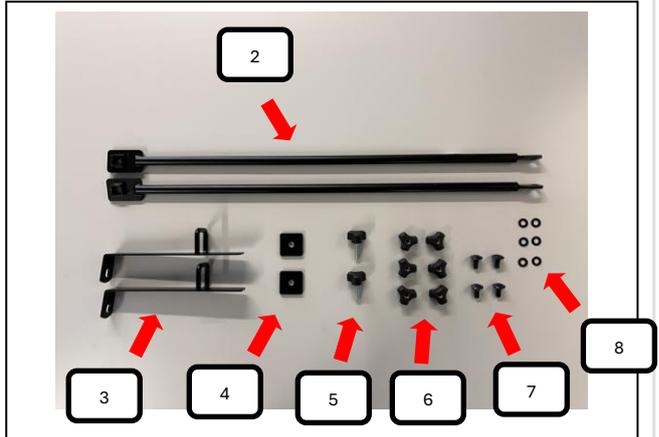


Montagesatz

Bild 3



Bodenhalter (Pos. 3) in die Rücksitzbankarretierung einklinken.

Bild 4

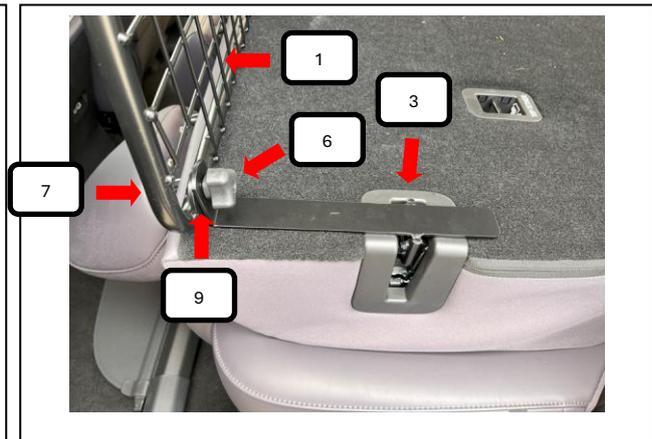


Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhalter (Pos. 3) stellen. Jetzt von vorne eine Schlossschraube M8x20 (Pos. 7) durch das Trenngitter (pos. 1) und den Bodenhalter (Pos. 3) stecken, von der andere Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall[®]
 Hundetransportschutz & mehr
 Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300437
 Ausgabestand: md.04/2025
 Index: 1

Bild 5

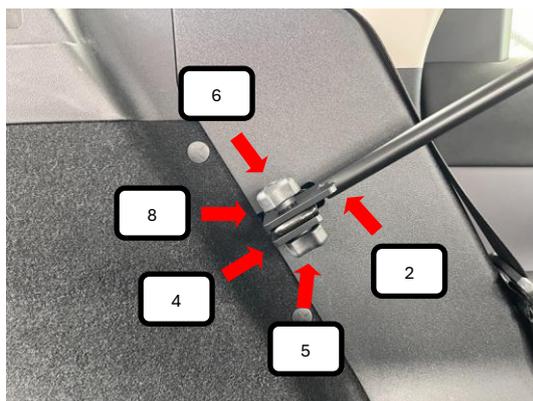


Strebe L+R (Pos. 2) von oben auf die Rücksitzbankretirung halten, nun von unten eine Rändelschraube M8x30 (Pos. 5) und eine Gegenplatte (Pos. 4) durch die Strebe L+R (Pos. 2) führen. Von oben eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

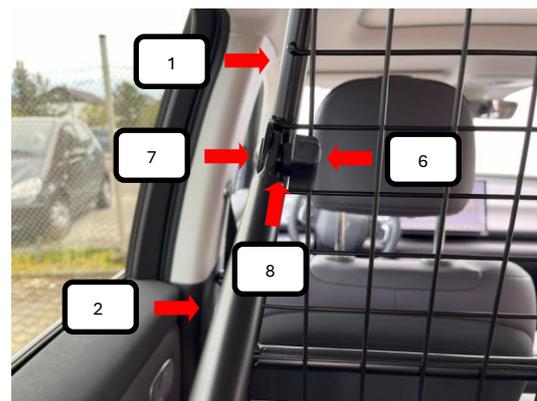

Auf der anderen Seite die Strebe L+R (Pos. 2) von innen an das Trenngitter (Pos. 1) halten. Jetzt von außen eine Schlossschraube M8x20 (Pos. 7) durchstecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

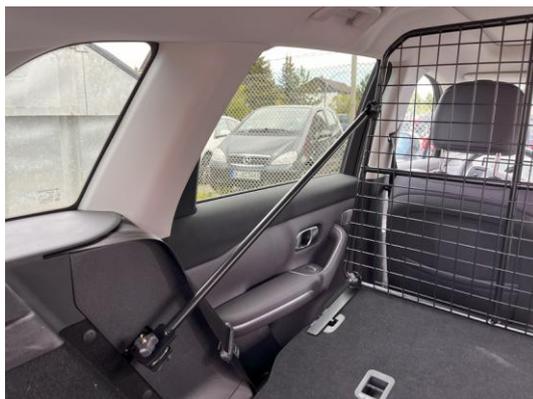

Strebe L+R (Pos. 2) richtig montiert.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.