

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 2020300435
 Ausgabestand: md.04/2025
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Leapmotor C10

Modelljahr: ab Bj. 2024 -

Typ: B11

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken L+R		2
3	16er Rohr mit Innengewinde	Länge 289mm	2
4	Kunststoffhülse	20301003	2
5	Gummiauflage	20301001	2
6	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
7	Gummifuß gerade	20301007	2
8	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
9	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, Kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300435
 Ausgabestand: md.04/2025
 Index: 1

Bild 1

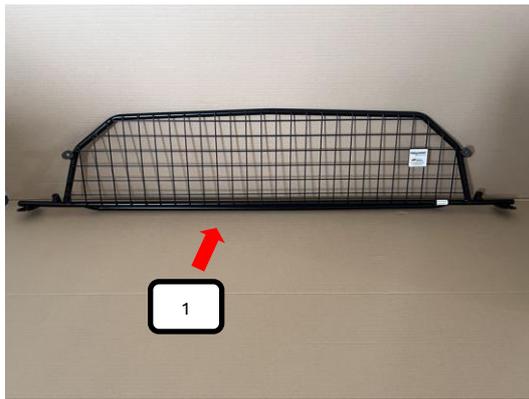


Trenngitter

Bild 2

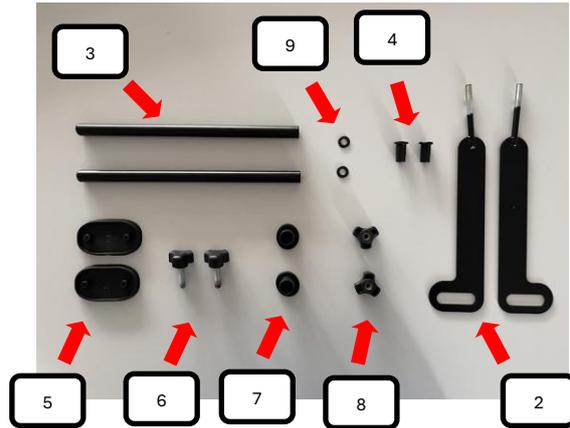


Montagesatz

Bild 3

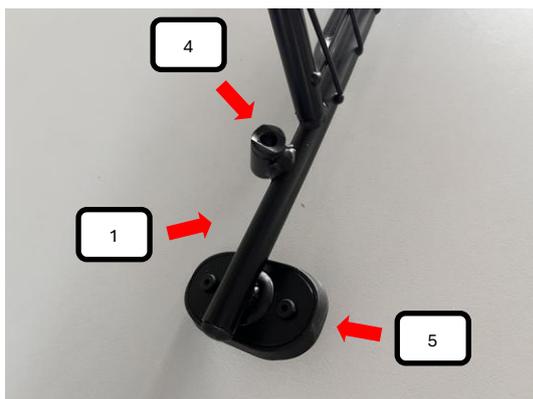

Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage (Pos. 5) auf das Trenngitter stecken.

Bild 4

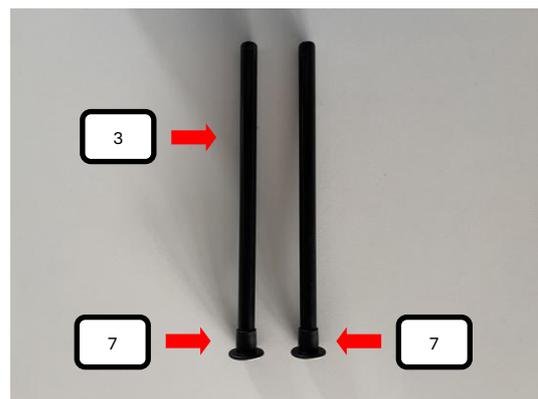

Gummifuß gerade (Pos. 7) auf das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 3) stecken. Aber darauf achten, das es nicht auf die Seite mit dem Innengewinde gesteckt wird.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall[®]
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300435
Ausgabestand: md.04/2025
Index: 1

Bild 5




Trenngitter (Pos. 1) schräg von hinten aus in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren.

Bild 6



Jetzt das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 3) wie auf dem Bild in das Trenngitter (Pos. 1) stecken, so das sich die andere Seite an der C-Säule abstützt.

Bild 7

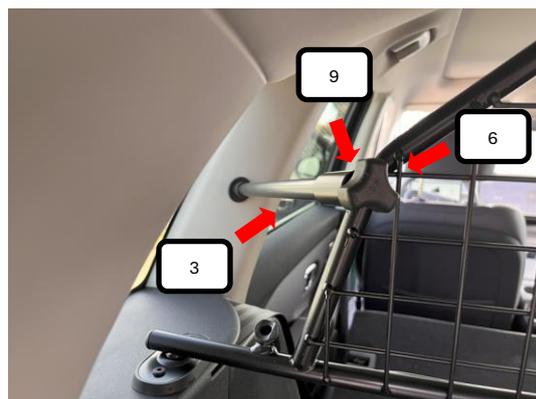

Von der anderen Seite die Rändelschraube M8x30 (Pos. 6) mit einer Unterlegscheibe M8 (Pos. 9) in das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 3) drehen und festziehen.

Bild 8




Gewindehaken L+R (Pos. 2) über die Rücksitzbankretterung führen, jetzt das Trenngitter (Pos. 1) etwas anheben und den Gewindehaken L+R (Pos. 2) durch führen.

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300435
Ausgabestand: md.04/2025
Index: 1

Bild 9

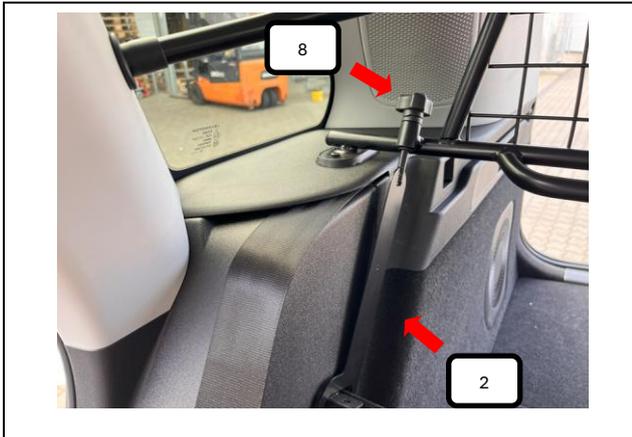

Nun die Rändelmutter gewölbt (Pos. 8) auf den Gewindehaken L+R (Pos. 2) drehen und festziehen.

Bild 10



Trenngitter im montierten Zustand.