





## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Range Rover Velar  
Modelljahr: ab Bj. 2017 -  
Typ: Befestigung in den original  
Netzaufhängungen  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: mit und ohne  
Panoramaschiebedach

### Stückliste

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken L+R	M8xx265mm	2
3	Dachhalter L+R	100x90mm	2
4	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
5	Rändelmutter flach	20301000F	4
6	Kunststoffhülse	20301003	2
7	Gummiauflage groß	20301001	2
8	Schlossschraube	M-VBM8x20S	2
9	Schlossschraube	M-VBM8x30S	2
10	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4

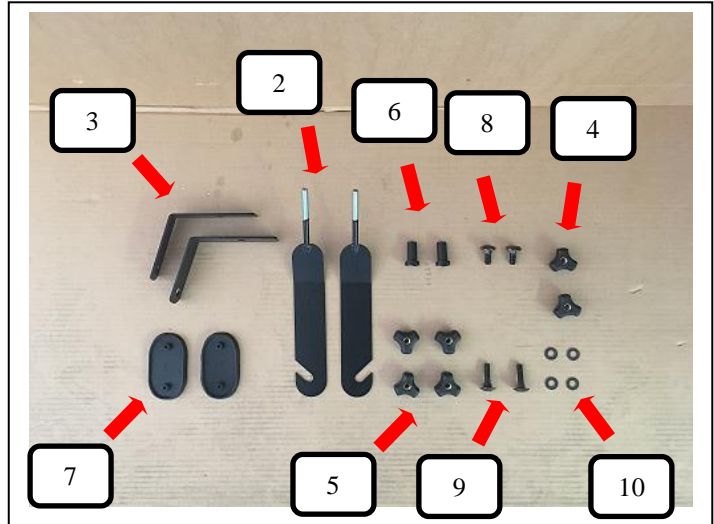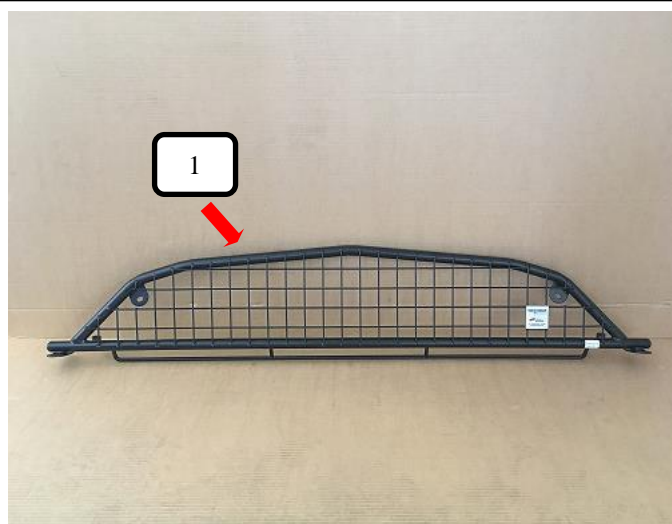

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300198  
Ausgabestand: md.07/2019

Bild 1

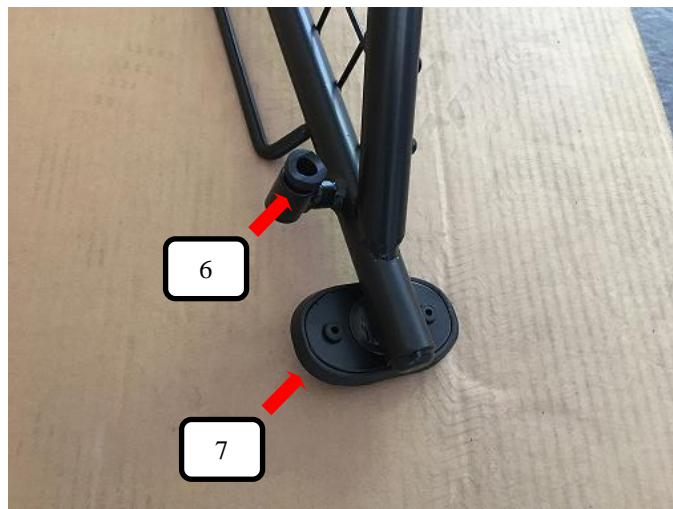

Kunststoffhülse (Pos. 6) in das und Gummiauflage groß (Pos. 7) auf das trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

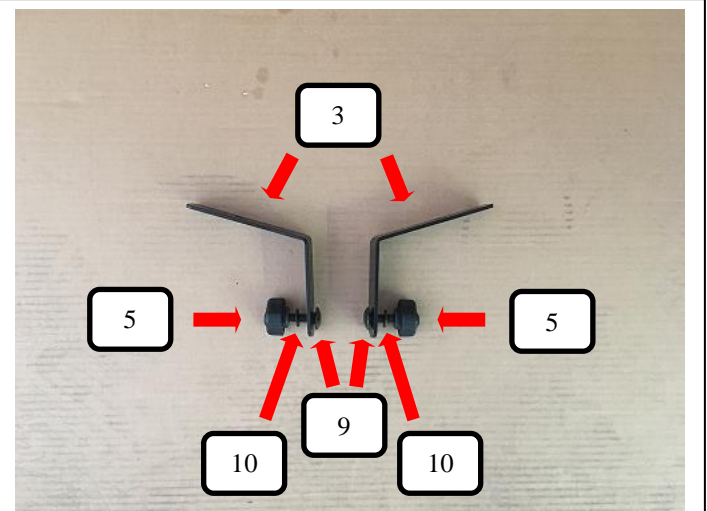


Dachhalter (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 5) vormontieren.

Bild 3



Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen.

Bild 4

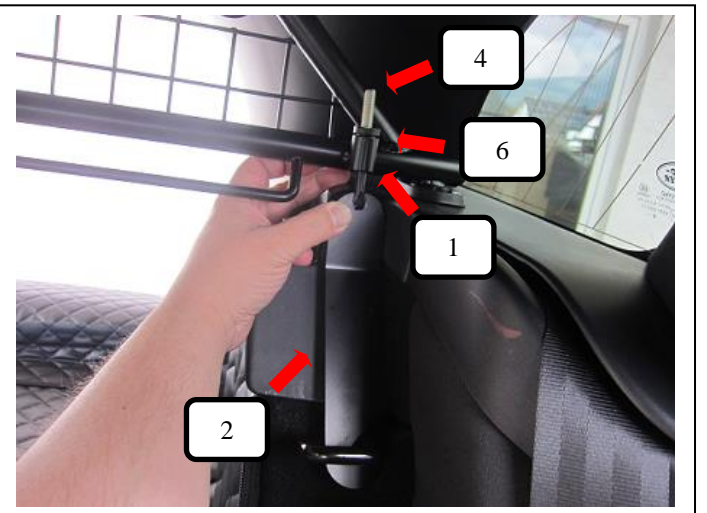

Gewindehaken (Pos. 2) in die Rücksitzbankverankerung einhängen und von unten durch die Kunststoffhülse (Pos. 6) sowie Trenngitter (Pos. 1) schieben. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300198  
Ausgabestand: md.07/2019

Bild 5



Die aus Bild 2 vormontierten Dachhalter L+R (Pos. 3) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festschrauben.

Bild 5

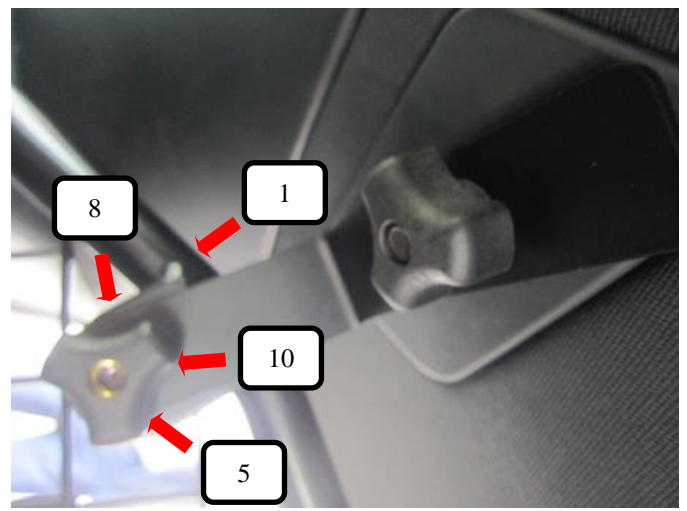

Dachhalter L+R (Pos. 3) mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 5) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**