



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300044  
Ausgabestand: jf.01/2016


## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes GLC  
Modelljahr: ab Bj. 2015  
Typ: X253  
Position: oberhalb der Rücksitzbank  
Ausführung: Stahlmasche  
Besonderheiten: passt mit und ohne  
Panoramaschiebedach

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8x420	2
3	Gummiauflage groß 20301001	2
4	Gummiauflage klein M-460641D	4
5	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
6	Kunststoffhülse 20301003	2
7		
8		
9		
10		
11		
12		

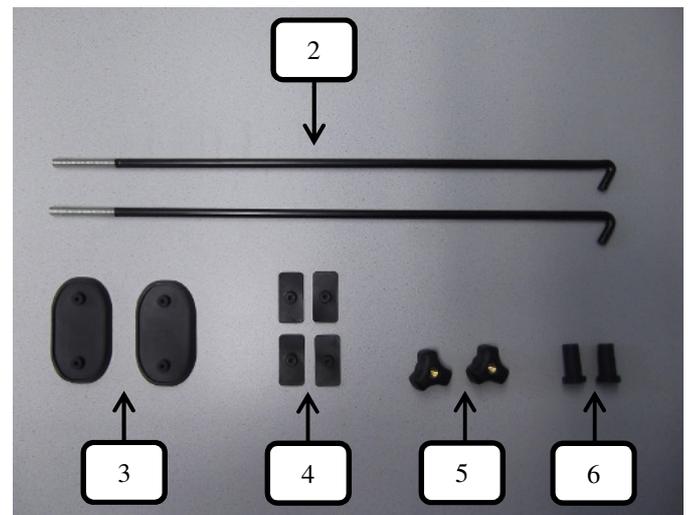

### Vormontage:

Rücksitzbank umklappen  
Kofferraumabdeckrollo entfernen


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300044  
Ausgabestand: jf.01/2016

Bild 1

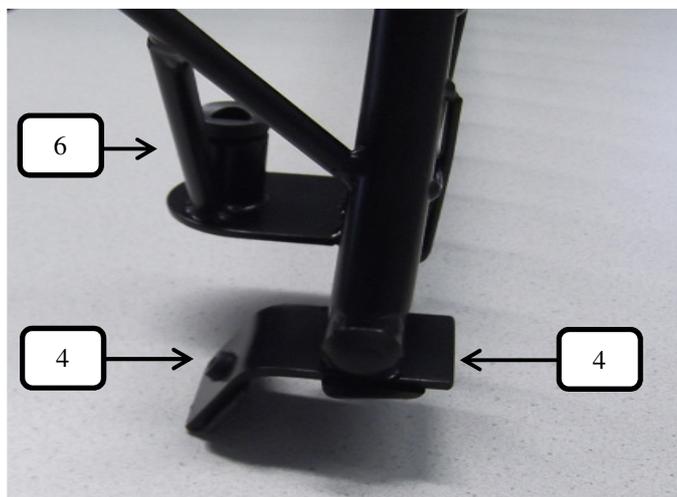

Wie dargestellt rechts und links am Trenngitter die Kunststoffhülse (Pos.6) sowie jeweils 2 Gummiauflagen klein (Pos.4) aufstecken.

Bild 2




Wie in den Bildern 2 und 3 Trenngitter vom Kofferraum aus schräg nach vorne Richtung Rücksitzbank, dann wie im Bild dargestellt fast waagrecht und in Schräglage vorsichtig nach hinten zwischen die Fenster ziehen und langsam aufstellen und ausrichten.  
**Achtung!!! Bitte achten Sie darauf, dass Sie beim hereindrehen des Trenngitters die Kunststoffverkleidung am Fahrzeug nicht beschädigen.**

Bild 3



Bild 4

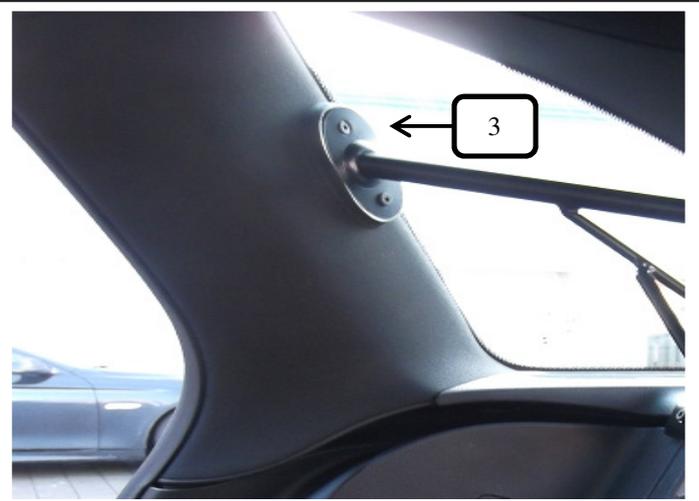


Nun rechts und links am Gitter die Gummiauflage groß (Pos.3) aufstecken.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300044  
Ausgabestand: jf.01/2016

Bild 5

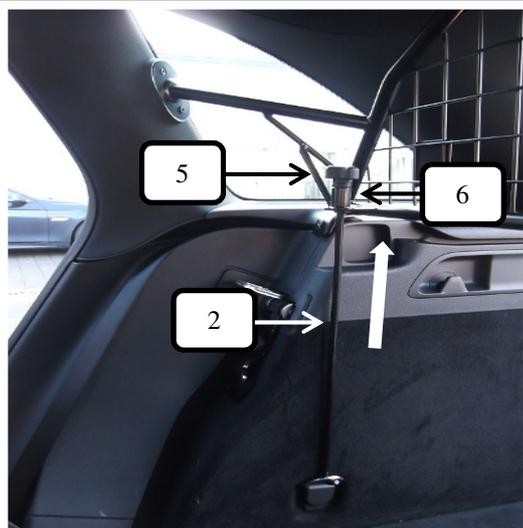

**Achtung!!**  
**Kofferraumabdeckrollo vor Montage der Gewindestange einhängen.**  
Nun die Gewindestange durch die Kunststoffhülse (Pos.6) am Trenngitter stecken, in die Verzurrösenhalterung einhängen und mittels der Rändelmutter gewölbt (Pos.5) leicht befestigen.

Bild 6



Trenngitter final ausrichten und festschrauben, Rücksitzbank wieder hochklappen.

**ACHTUNG:**  
Rändelmuttern (Pos.5) an der Gewindestange (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können.