

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten


Fahrzeugtyp: Mercedes Vito Tourer
Mercedes V-Klasse
Modelljahr: ab Bj. 2014
Typ: W447
Position: Dach bis Boden hinter den Vordersitzen oder hinter der 1. Rücksitzreihe
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur möglich mit Sitzschienen und mit und ohne original Netzaufhängungen.

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Hinter dem montierten Trenngitter dürfen keine Personen befördert werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Bodenwinkel (125 x 84 mm)	2
3	Dachhalter / Abstandshalter (157 x 75 mm)	2
4	Gewindeplatte (84 mm x M8)	2
5	Spezialschrauben (M8 x 45 mm)	2
6	Rändelmutter flach 20301000F	6
7	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	10
8	Schlossschraube M-VBM8x20	4
9	Rändelschraube (M8x30 mm) M-309-7	4
10	Dachhalter / V-Klasse (157 x 75 mm)	2
11	Maschinenschraube (M6 x 60 mm)	2
12	Unterlegscheibe (M6)	2

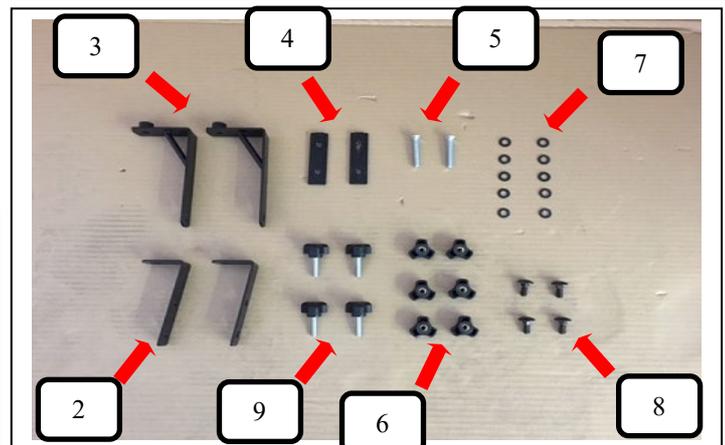

Vormontage:


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300126
Ausgabestand: md.03/2018

Bild 1

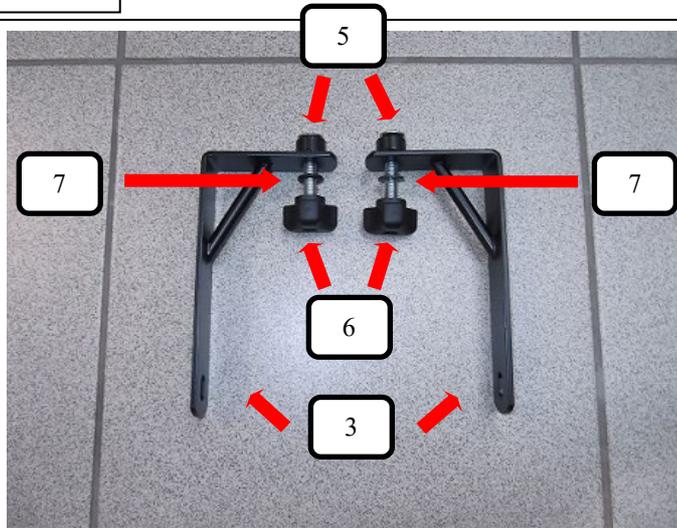


Für Fahrzeuge MIT original Netzaufhängungen !
Halterung wie auf dem Bild vormontieren.

Bild 2



Für Fahrzeuge MIT original Netzaufhängungen !
Dachhalter (Pos. 3) mit der Spezialschraube (Pos. 5) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und mit der Rändelmutter flach (Pos. 6) festziehen.

Bild 3

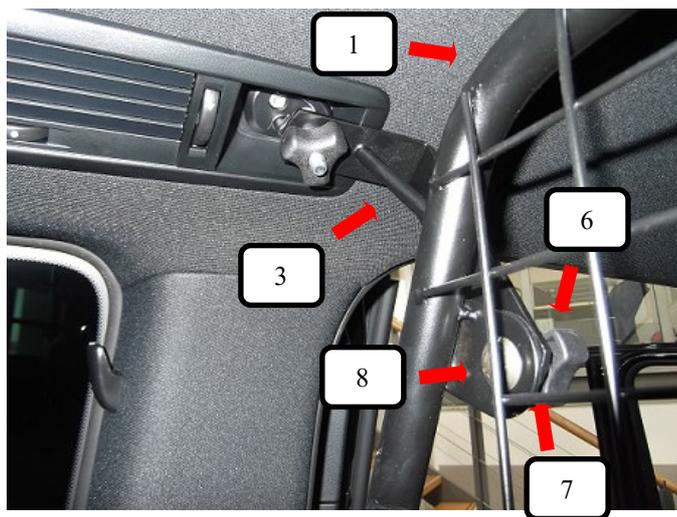

Für Fahrzeuge MIT original Netzaufhängungen !
Trenngitter (Pos. 1) durch die seitlichen Schiebetüren in das Fahrzeug einbringen. Dachhalter (Pos. 3) mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6), am Trenngitter (Pos. 1) aufschrauben und festziehen

Bild 4



Für Fahrzeuge OHNE original Netzaufhängungen !
Kunststoffabdeckung wie auf dem Bild entfernen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300126
Ausgabestand: md.03/2018

Bild




Für Fahrzeuge OHNE original Netzaufhängungen !
Jetzt ist eine silberne Torxschraube sichtbar.

Bild




Für Fahrzeuge OHNE original Netzaufhängungen !
Die Torxschraube mit dem entsprechenden Torxschlüssel entfernen.

Bild

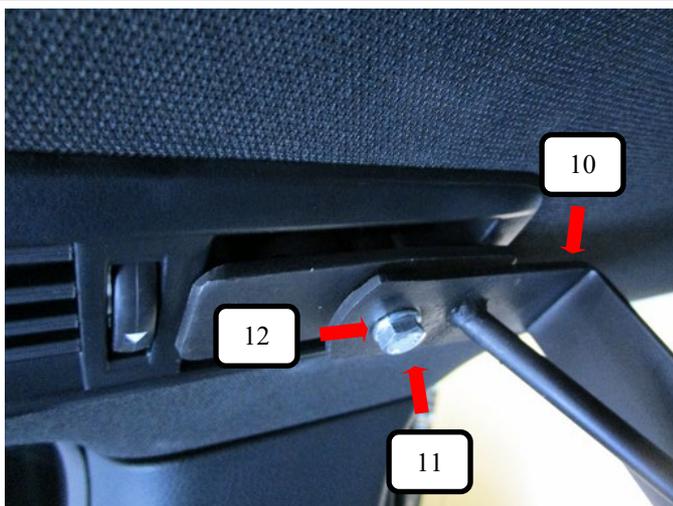

Für Fahrzeuge OHNE original Netzaufhängungen !
Jetzt den Dachhalter / V-Klasse (Pos. 10) mittels einer Unterlegscheibe (Pos. 12) und Maschinenschraube (Pos. 11) in das vorhandene Gewinde schrauben. Den Dachhalter / V-Klasse (Pos. 10) muss wie auf dem Bild nach vorne zeigend festgeschraubt werden und jetzt erfolgt die gleiche Befestigung wie auf Bild 3 am Trenngitter, mittels einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter (Pos. 6).

Bild

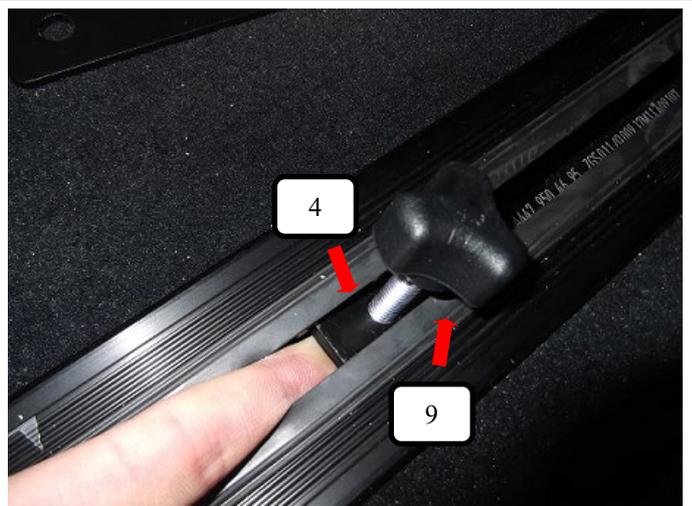


Gewindeplatte (Pos. 4) in die Ladeschienen legen und von unten mit dem Finger nach oben drücken, jetzt die Rändelschraube (Pos. 9) leicht reindreihen.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300126
Ausgabestand: md.03/2018

Bild

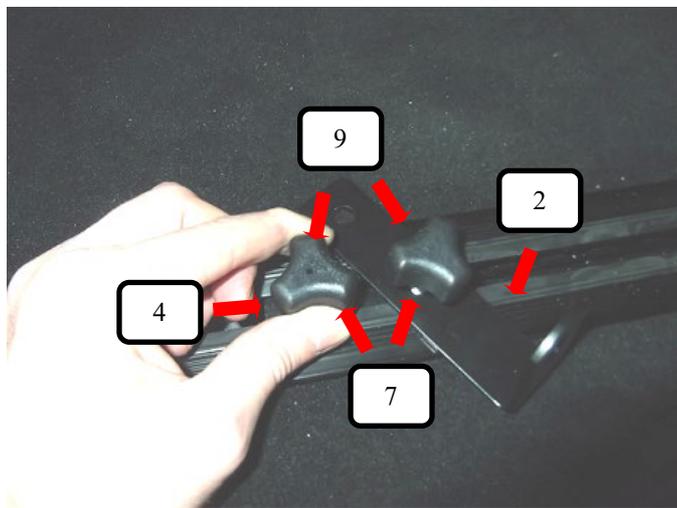

Bodenhalter (Pos. 2) mit der Rändelschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 7) und der Gewindeplatte (Pos. 4) verbinden. Jetzt die andere Rändelschraube (Pos. 9) wieder rausdrehen und dann auch mit dem Bodenhalter (Pos. 2) verbinden und festziehen.

Bild

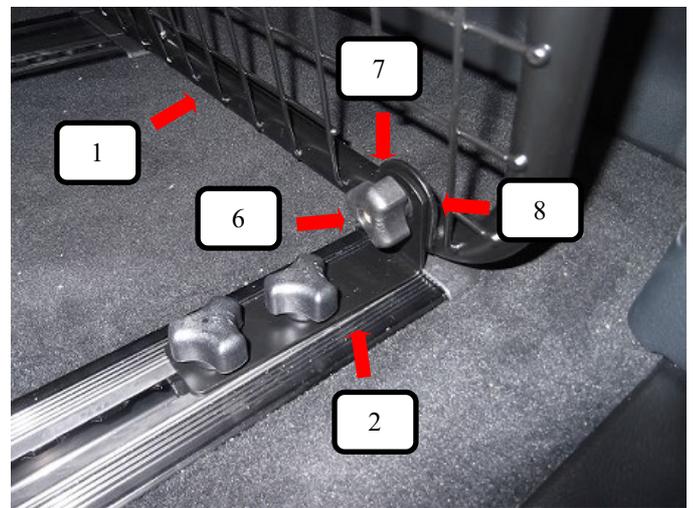


Bodenhalter (Pos. 2) mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

Bild



Trenngitter montiert hinter der 1. Rücksitzreihe (C-Säule).

Bild

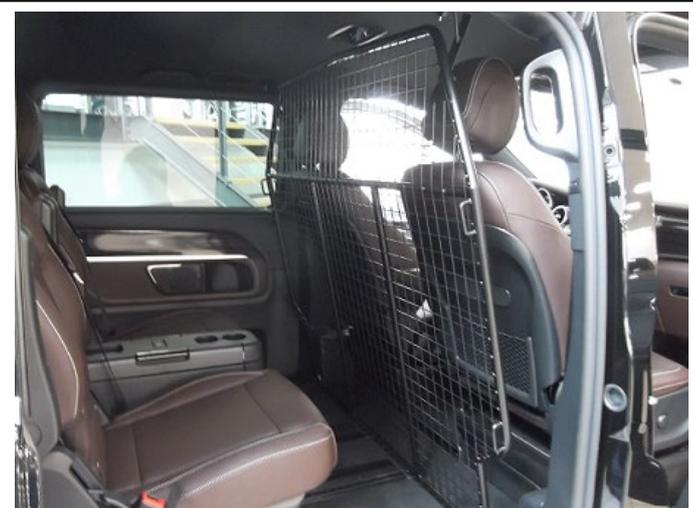

Trenngitter im montiert hinter den Vordersitzen (B-Säule).

ACHTUNG: