

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

klein/metall[®]
Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20 42138 0


Ausgabestand: dÖ.01/2015

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: MERCEDES C-KLASSE
Modelljahr: 2015-
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 5-Sitzer
Besonderheiten: Stahlgeflecht
Abdeckrollo: passt auch mit Abdeckrollo


Stückliste-Montagesatz:

Pos.	Benennung:	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Rundkopfschraube M8x45S	2
3.	Rundkopfschraube M8x20S	2
4.	Rändelmutter 460641E	2
5.	Schutzauflage 460641D	2
6.	U-Scheibe 460641AG	2
7.	U-Scheibe BR8x25x1,5S	2
8.	Mutter 460641I	4
9.	U-Scheibe BR8x19x1,5S	4
10.	Gewindehaken FS14BR	1
11.	Gewindehaken FS14BL	1
12.	Montagewinkel F122A	2
13.	Kunststoffhülse 460641K	2

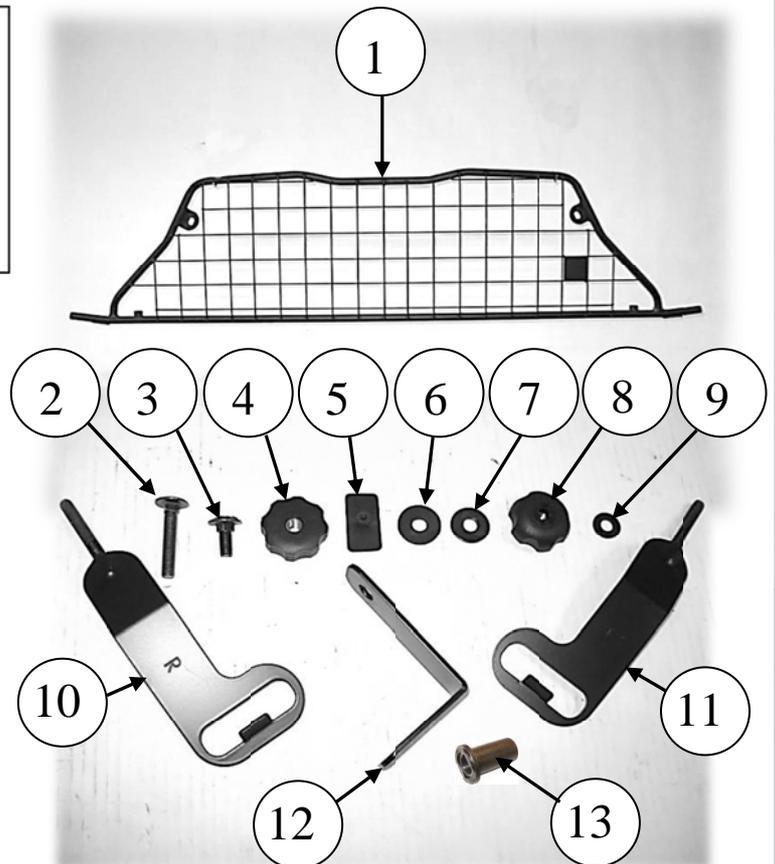

Vormontage:

Alle Teile wie auf Bild 1 und 2 dargestellt montieren.
Kunststoffhülsen (Pos.13) in die Hülsen am Gitter stecken.



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20 42138 0
Ausgabestand: dō.01/2015

Bild 1:

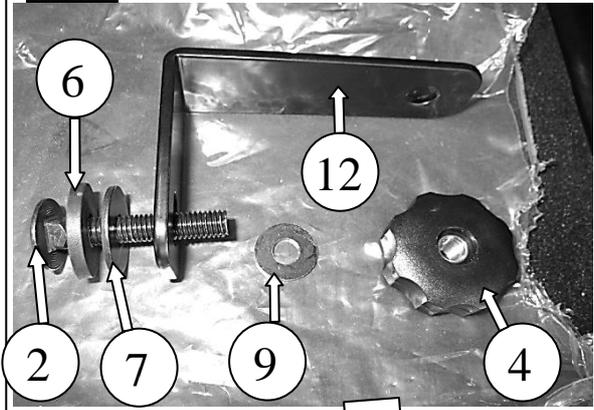


Bild 2:

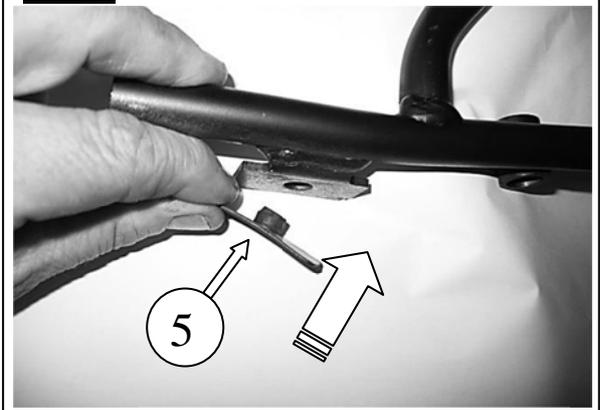


Bild 3:

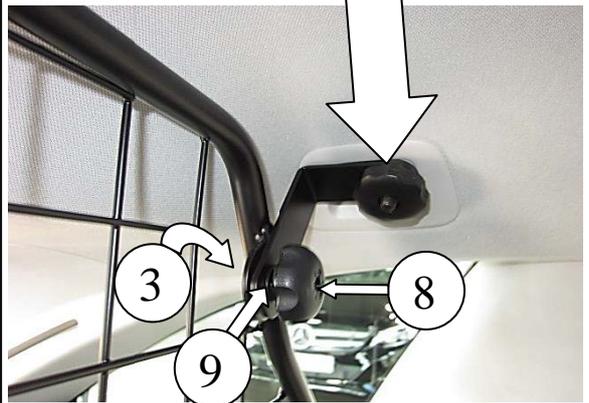


Bild 4:

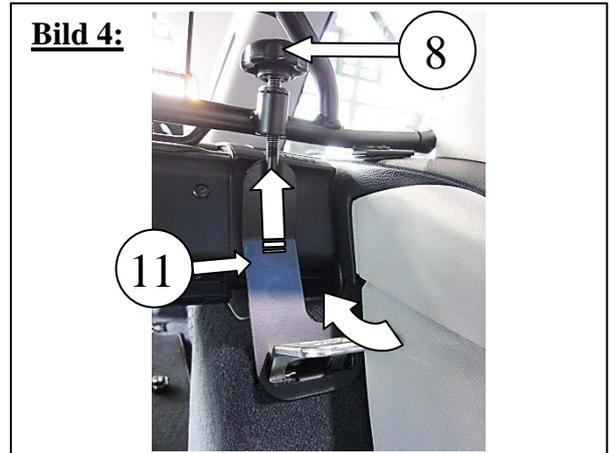


Bild 5:

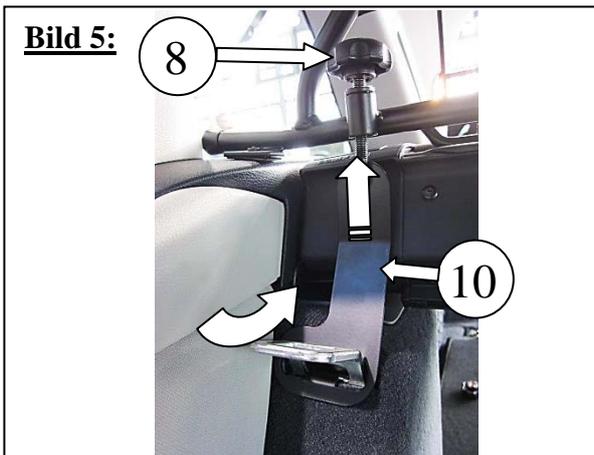


Bild 6:



SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.