

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300045
Ausgabestand: jf.01/2016



Teiler Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes GLC
Modelljahr: ab Bj. 2015
Typ: X253
Position: Teiler an Masterline Trenngitter
20300044
Ausführung: Stahlmasche
Besonderheiten: passt mit und ohne
Panoramaschiebedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Gewindestange oben M12x208	1
3	Gummifuss grau 10004006	2
4	U-Bügel 40 mm mit Loch	2
5	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	2
6	Rohrendkappen 16mm 3000201357	2
7	Rändelschraube M-BR301M830S	2
8		
9		
10		
11		
12		

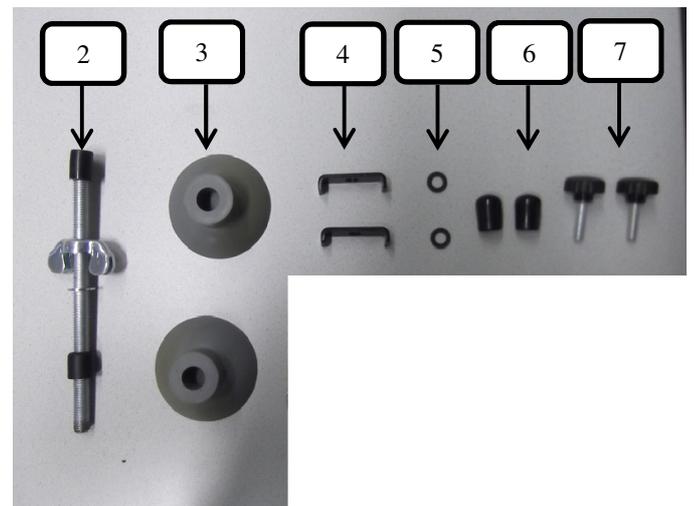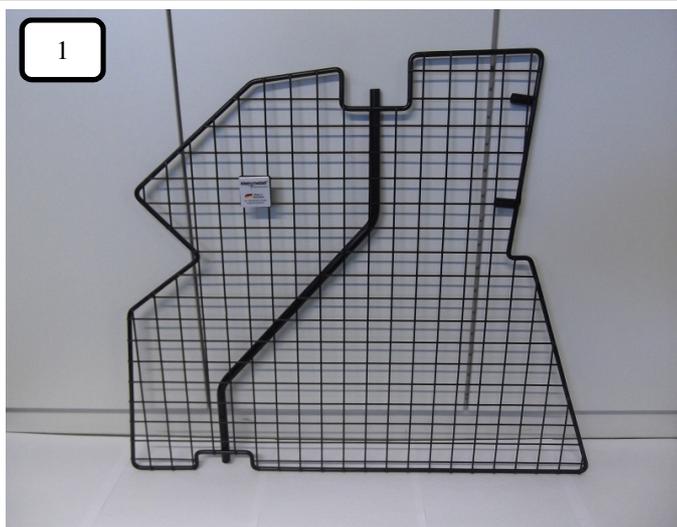

Vormontage:

Kofferraumabdeckkrollo entfernen


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300045
Ausgabestand: jf.01/2016

Bild 1

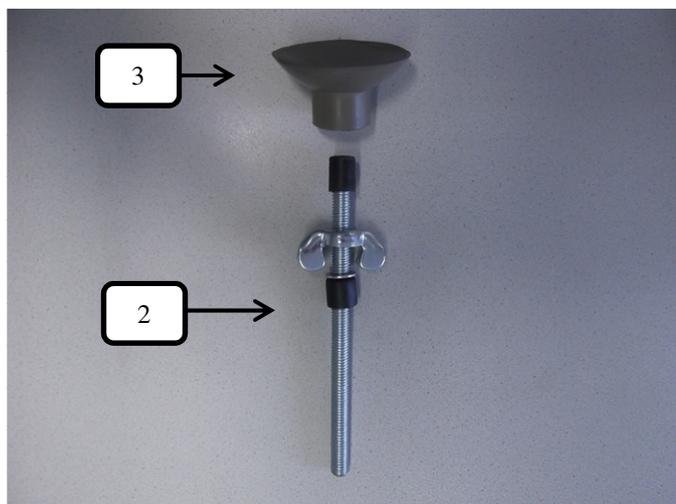


Die Gewindestange oben (Pos.2) auf einen Gummifuss grau (Pos.3) wie im Bild dargestellt aufstecken.

Bild 2

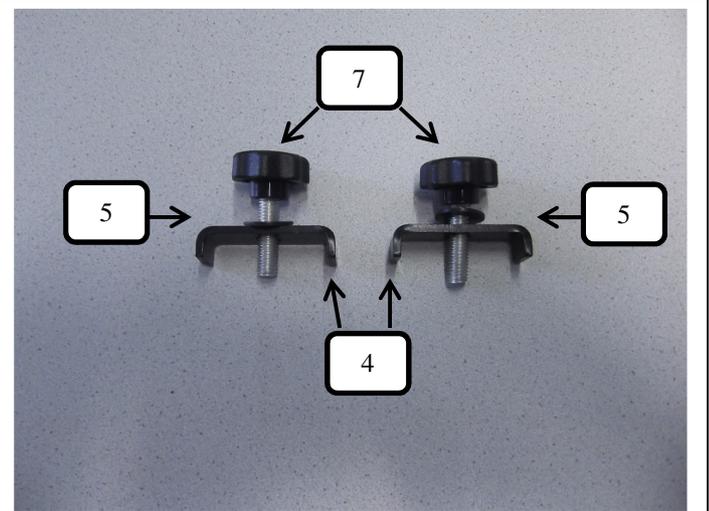


Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen mit jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

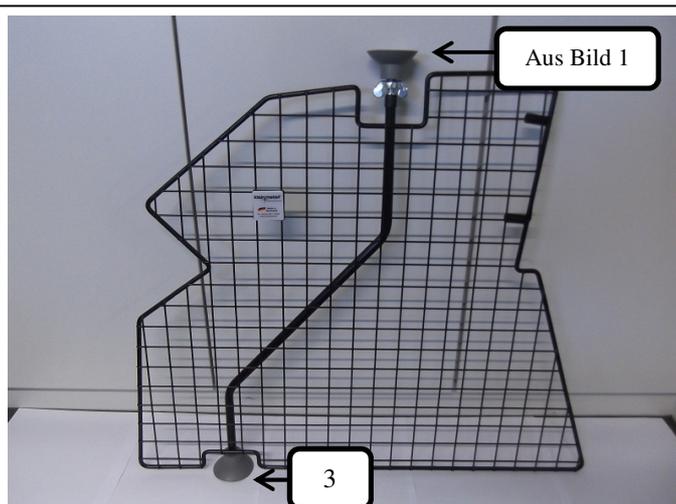

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuss oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuss (Pos.3) unten am Teiler aufstecken.

Bild 4

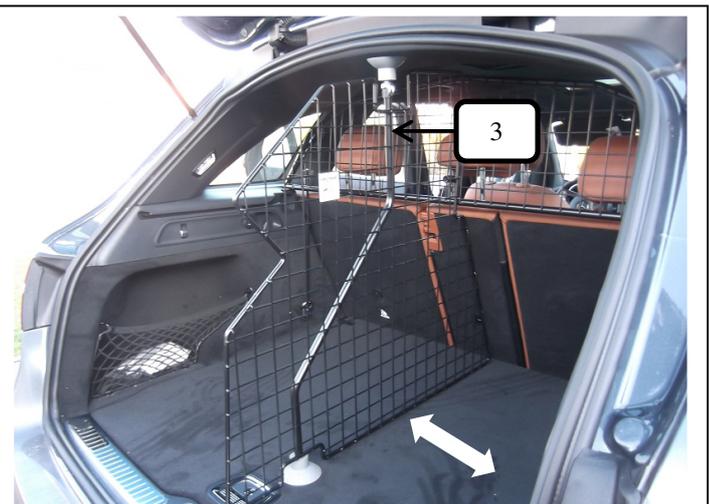

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position (Position begrenzt wegen der Rundung des Kofferraums) bringen.


ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300045
Ausgabestand: jf.01/2016

Bild 5

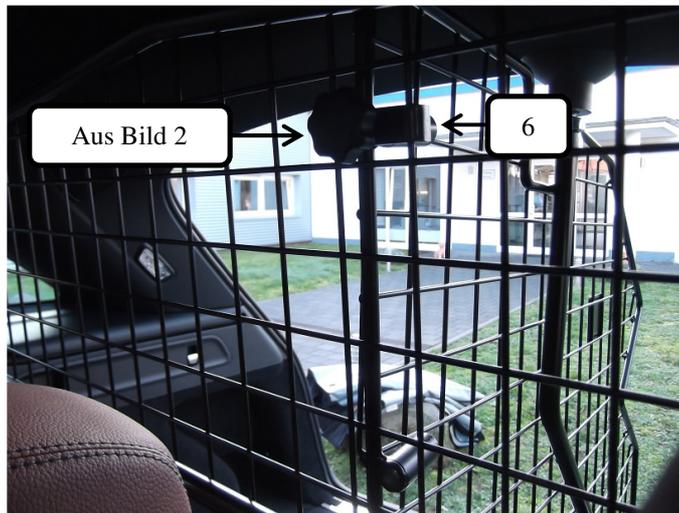

Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen, und das Ende der Gewindebuchse mit den Rohrendkappen (Pos.6) schützen.

Bild 6



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelschraube (Uhrzeigersinn) anziehen.

Achtung!!

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind

Bild 7



Teiler ggf. leicht ausrichten und final befestigen.

Achtung!!

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.