



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300177  
Ausgabestand: md.03/2018



## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes G-Klasse  
Modelljahr: ab Bj. 2018 -  
Typ: W463A  
Position: Gitter Dach bis Boden hinter  
den Rücksitzen inkl.  
Notausstieg  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: Passt mit und ohne  
Panoramaschiebedach

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter links + rechts 260x150mm	2
3	Bodenhalter 50x70mm	2
4	Rändelmutter flach 20301000F	6
5	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	6
6	Schlossschraube M-VBM8x20S	4
7	Schlossschraube M-VBM8x50S	2

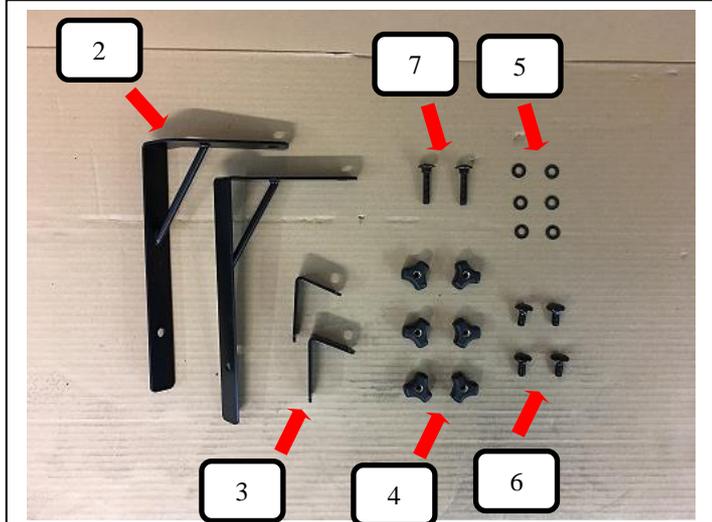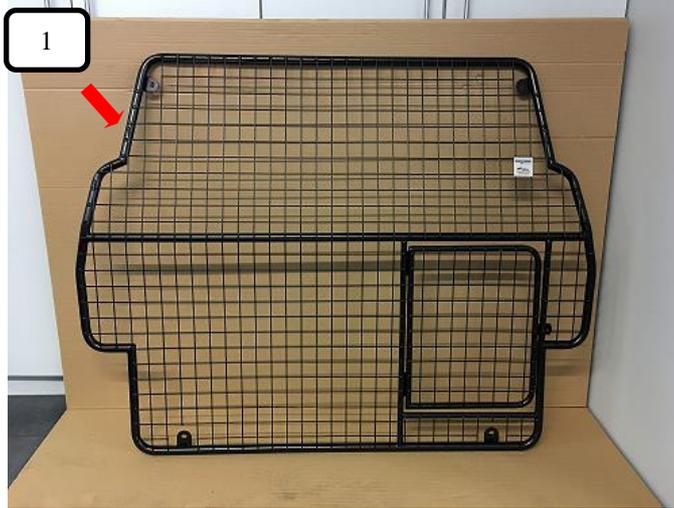

### Vormontage:

### **SICHERHEITSHINWEISE:**

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300177  
Ausgabestand: md.03/2018

Bild 1




Verzurröse rechts + links vor der Rücksitzbank entfernen und die Originalschraube zur Seite legen, diese wird für die Befestigung des Bodenhalter (Pos. 3) benötigt.  
Für die Entfernung und spätere Montage des Bodenhalter, benötigen Sie einen Torx-Schlüssel Größe 40

Bild 2




Entfernte Verzurröse

Bild 3

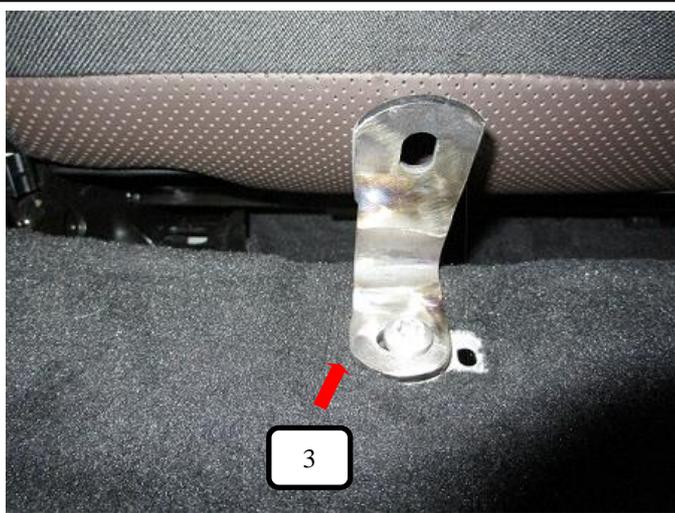

Bodenhalter (Pos. 3) mit der Originalschraube wie auf dem Bild rechts und links befestigen.

Bild 4

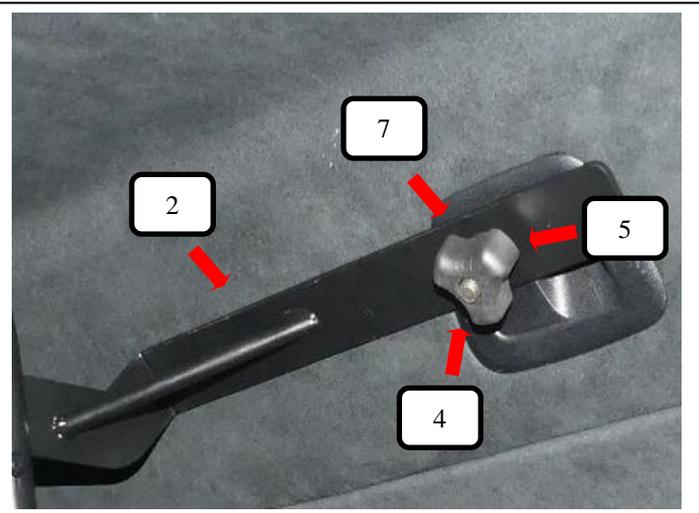


Dachhalter links + rechts (Pos. 2) mit einer Schlossschraube (Pos. 7) Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) wie auf dem Bild in die im Dach vorhandenen Netzaufhängungen-Vorrichtungen einhängen und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300177  
Ausgabestand: md.03/2018

Bild 5

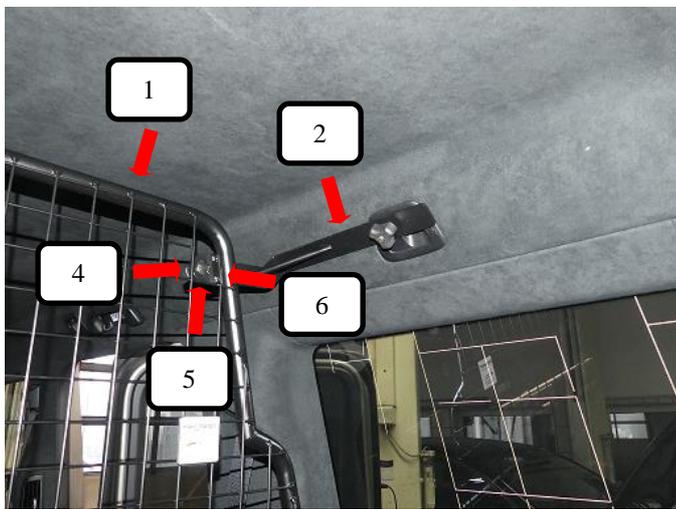

Trenngitter (Pos. 1) von hinten in das Fahrzeug einbringen. Das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachhalter (Pos. 2) links + rechts mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) verbinden und festziehen.

Bild 5

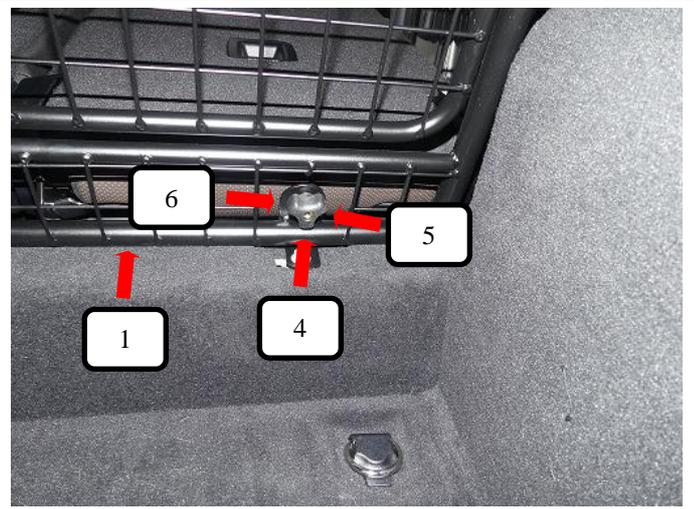

Trenngitter (Pos. 1) und Bodenhalter (Pos. 3) mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) verbinden und festziehen.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**