MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

kleinmetall® Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300500
Ausgabestand: md.05/2026
Index: 1

Raumteiler an 20300498

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp:	Mercedes GLB EQ
Modelljahr:	ab Bj. 2026 -
Typ:	MMGLBE
Position:	Teiler hinter der Rücksitzbank, variabler Ladeboden tief – Ladekante 10 cm
Ausführung:	40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten:	Montage nur in Verbindung mit 20300498, passend mit und ohne Panoramaschiebedach.

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 x 40 mm	2
3	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	4
4	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
5	Kralle	Gewinde M12	1
6	Unterlegscheibe M12	10004009	1
7	Durchführungskappe	10004003	1
8	Flügelmutter M12	10004008	1
9	Gummifuß grau	10004006	1
10	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2
11	Gummimatte	50x100x8 mm	2
12	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	2
13	Rändelmutter flach	20301000F	2
14	Aufsatz		1

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300500
Ausgabestand: md.05/2026
Index: 1

Bild 1




Raumteiler

Bild 2

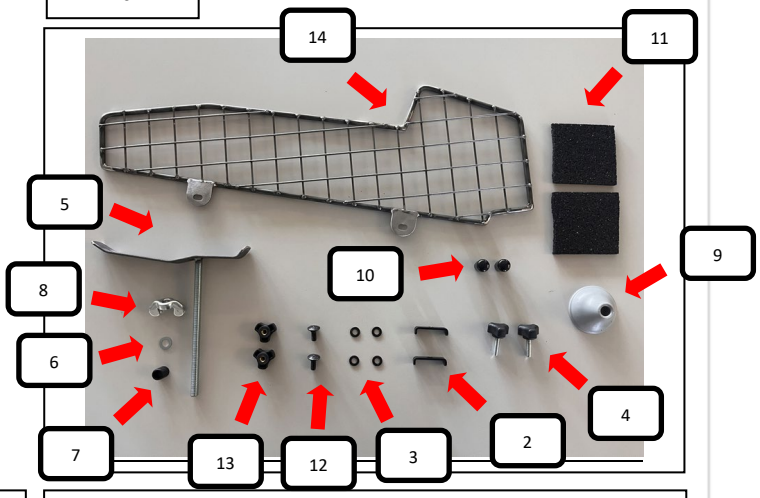


Montagesatz

Bild 3

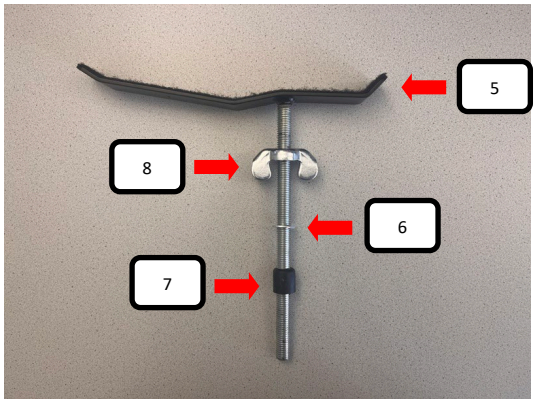

Auf die Kralle (Pos. 5) die Flügelmutter (Pos. 8) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 6) und Durchführungskappe (Pos. 7) aufschieben

Bild 4

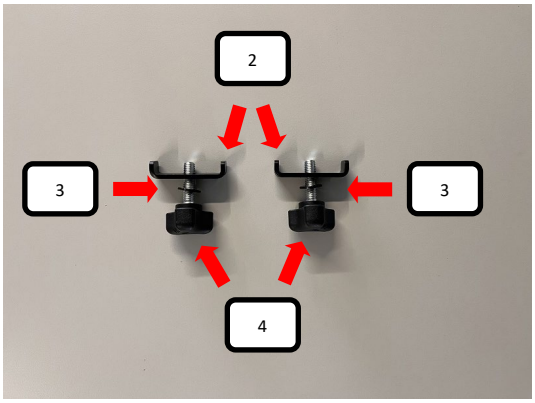

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.3) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.


ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300500
Ausgabestand: md.05/2026
Index: 1

Bild 5

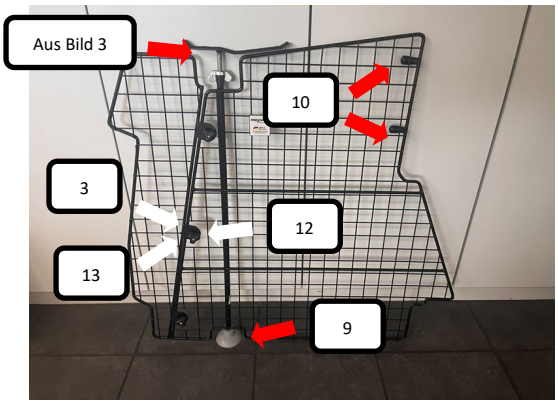

Wie im Bild dargestellt, bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Kralle (Pos. 5) oben in die Rohröffnung des Raumteilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.9) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 10) auf den Raumteiler drücken. Jetzt den Aufsatz an alle 3 Positionen, mittels einer Schlossschraube M8 (Pos. 12), Unterlegscheibe M8 (Pos. 3) und Rändelmutter flach (Pos. 13), am Raumteiler befestigen und festziehen.

Bild 6

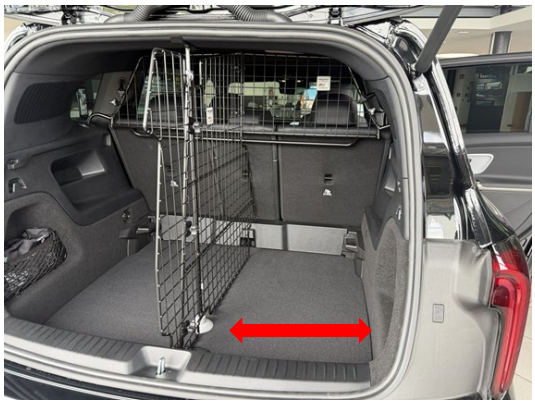


Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 7



Im oberen Bereich der Heckklappe die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die beigelegten Gummimatten (Pos. 11) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 8

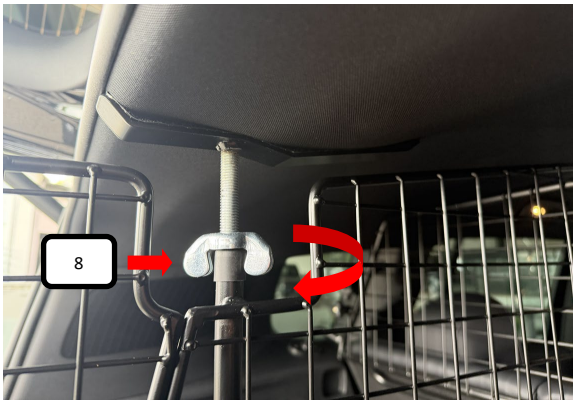

Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 8) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.

Artikelnummer: 20300500
Ausgabestand: md.05/2026
Index: 1

Bild 9



Nun den Raumteiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 10



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: