

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300178  
Ausgabestand: md.03/2018



## Raumteiler an 20300177

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes G-Klasse (W463A)  
Modelljahr: ab Bj. 2018  
Typ: mit und ohne  
Panoramaschiebedach  
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank  
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit  
Masterline Trenngitter  
20300177

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 40 mm	2
3	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
4	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	2
5	Rohrendkappe 16 mm 3000201357	2
6	Flügelschraube 10004008	1
7	Durchführungsschutzkappe für Gewindestange	1
8	Gummifuß grau RM 10004006	2
9	Distanzhülse 10004007	1
10	Gewindestangen M12x208 mm	1
11	U-Scheibe 10004009	1

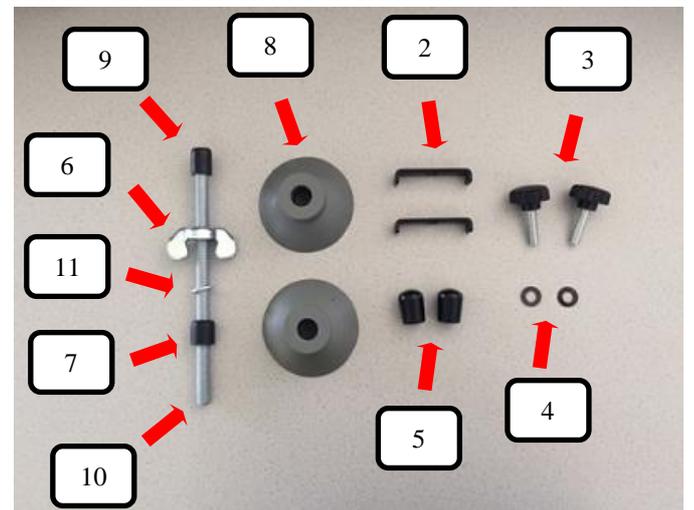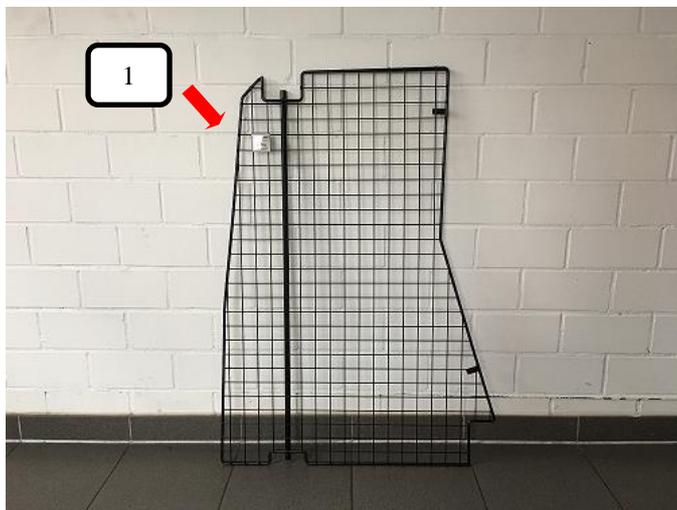

### Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.


### **SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300178  
Ausgabestand: md.03/2018

Bild 1

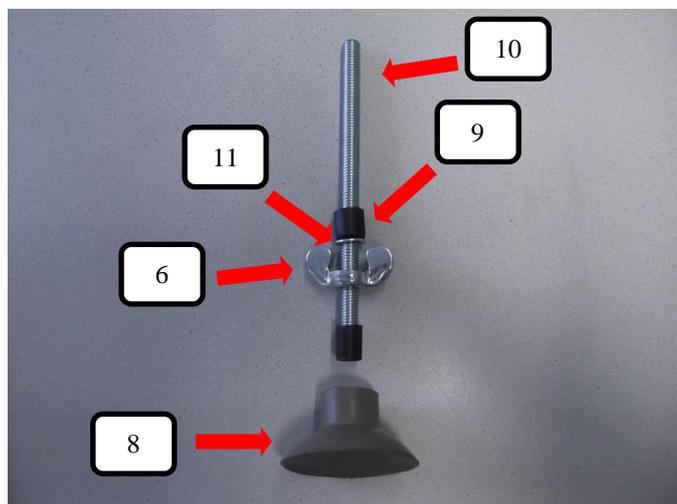


Die Gewindestange oben (Pos.10) auf einen Gummifuß grau (Pos.8) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 6) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 11), sowie die Distanzhülse (Pos. 9) aufstecken.

Bild 2

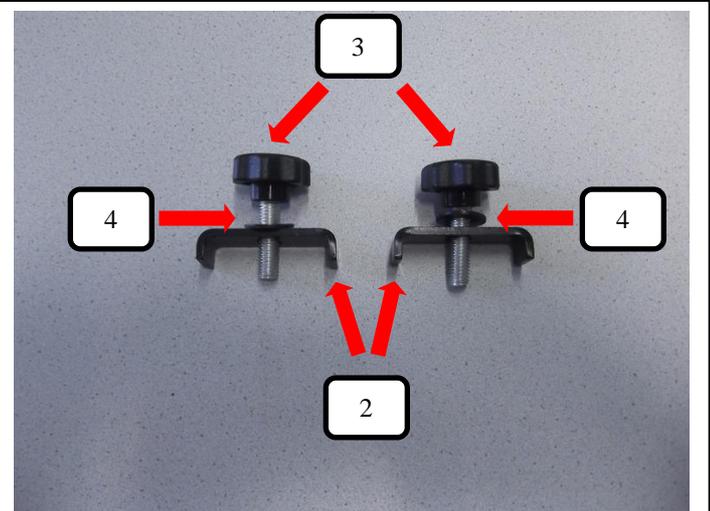


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

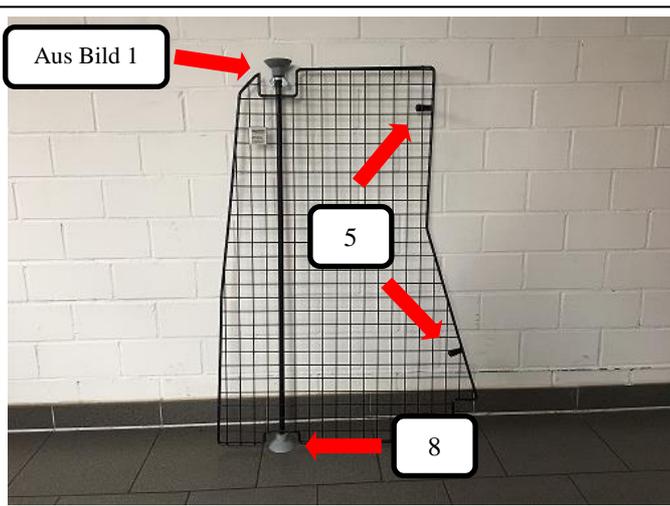

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

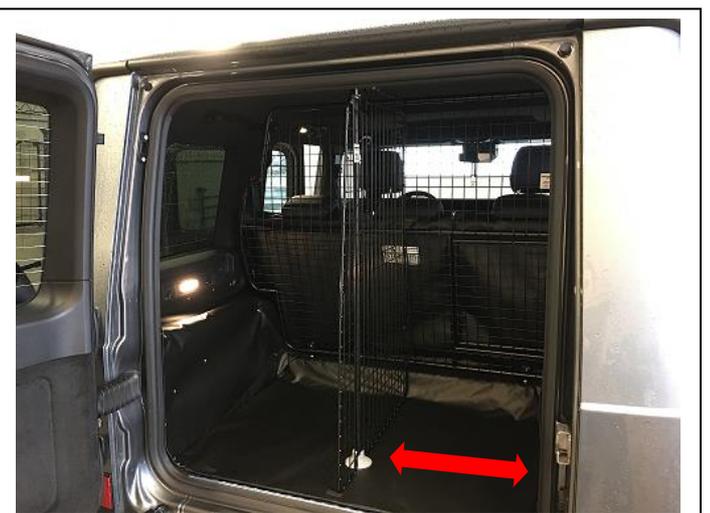

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.


## **ACHTUNG:**

**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300178  
Ausgabestand: md.03/2018

Bild 5

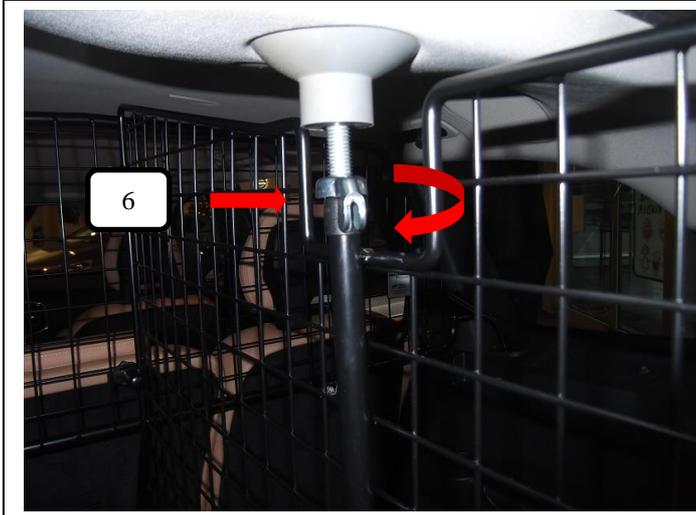


Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 6) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 6



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 7

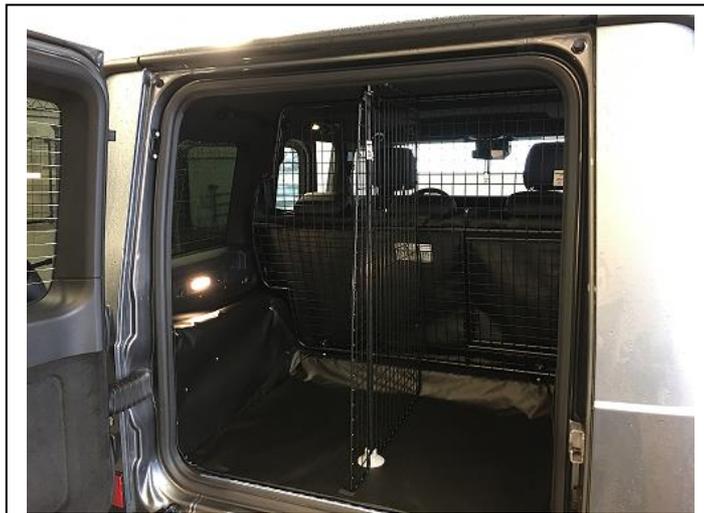

Teiler im montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.