

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300432
 Ausgabestand: md.03/2025
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mercedes G-Klasse

Modelljahr: ab Bj. 2025 -

Typ: W465

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Dachhalter L+R	195x155mm	2
3	Bodenhalter	80x53mm	2
4	Rändelmutter flach	20301000F	6
5	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	6
6	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	6
8	Schlossschraube M8x50	M-VBM8x50S	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG




Artikelnummer: 20300432
Ausgabestand: md.03/2025
Index: 1

Bild 1




Trenngitter

Bild 2

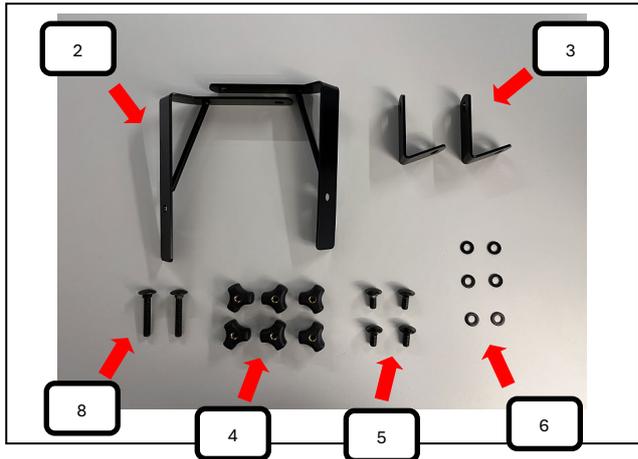


Montagesatz

Bild 3

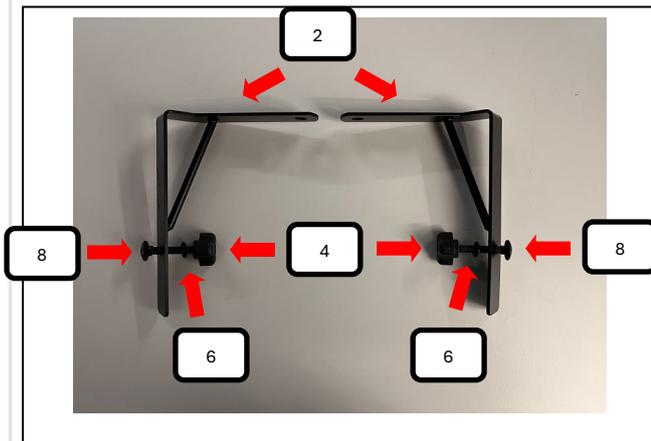

Dachhalter L+R (Pos.2) wie auf dem Bild mit jeweils einer Schlossschraube M8x50 (Pos. 8), Unterlegscheibe M8 (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 4) vormontieren.

Bild 4

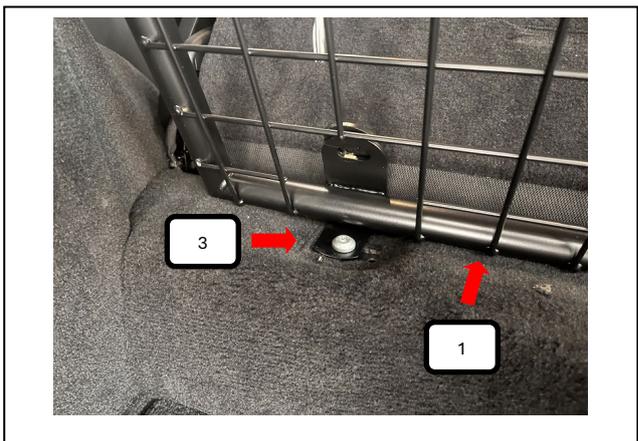


Original-Verzurrösen im Fahrzeug entfernen. Jetzt den Bodenhalter (Pos. 3) mit der Original-Schrauben befestigen und festziehen. Nun das Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300432
 Ausgabestand: md.03/2025
 Index: 1

Bild 5

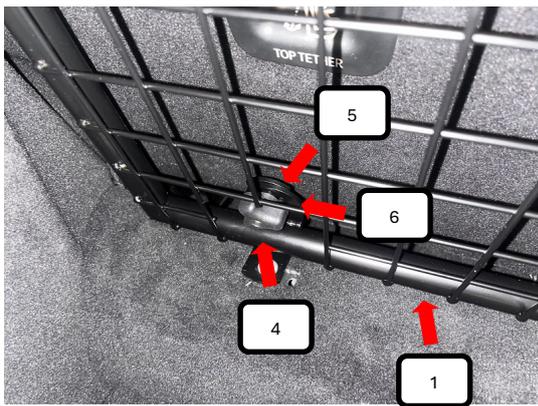

Trenngitter (Pos. 1) und Bodenhalter (Pos. 3) mit einer Schlossschraube M8x20 (Pos. 5), Unterlegscheibe M8 (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 4) verbinden und festziehen.

Bild 6

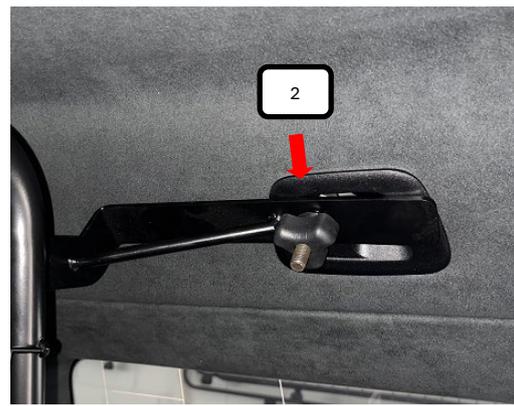

Vormontierten Dachhalter L+R (Pos. 2) aus Bild 3, in die Original-Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 7



Dachhalter L+R (Pos. 2) und Trenngitter (Pos. 1) mit einer Schlossschraube M8x20 (Pos. 5), Unterlegscheibe M8 (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 4) verbinden und festziehen.

Bild 8



Trenngitter im montierten Zustand.