



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes C-Klasse T-Modell
Modelljahr: ab Bj. 2021 -
Typ: S206
Position: Oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Passend mit und ohne PSD

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Gewindehaken L + R	2	
3	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
4	Kunststoffhülse	20301003	2
5	Gummifuß 25°	20301005	2
6	Gummiauflage groß	20301001	2

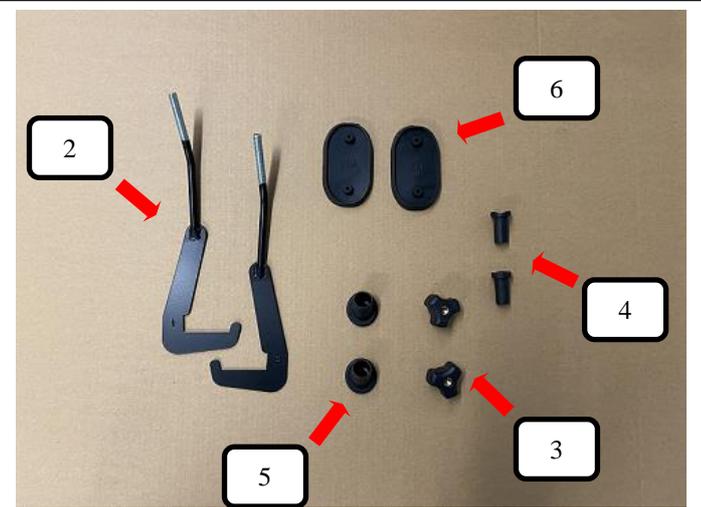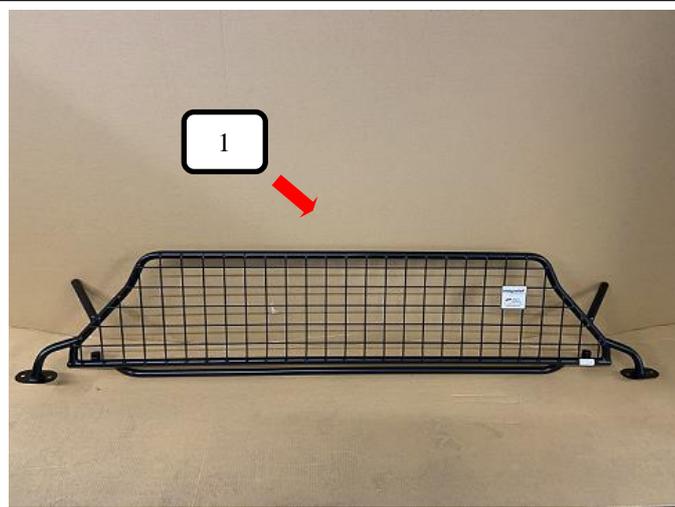

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300345
Ausgabestand: md.04/2022

Bild 1


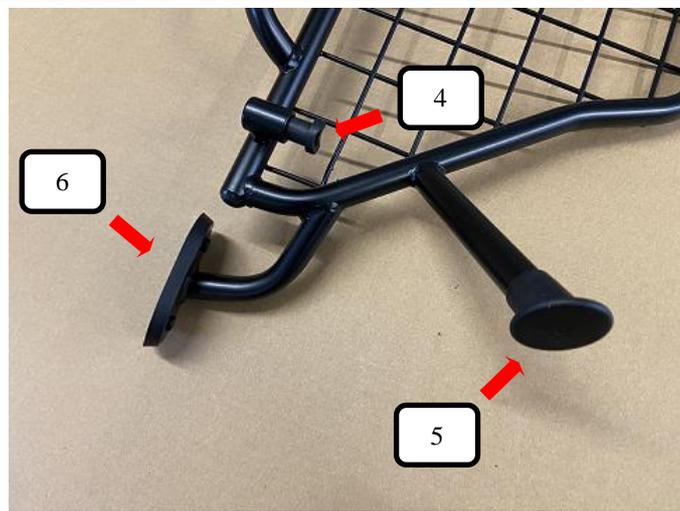


Bild 2

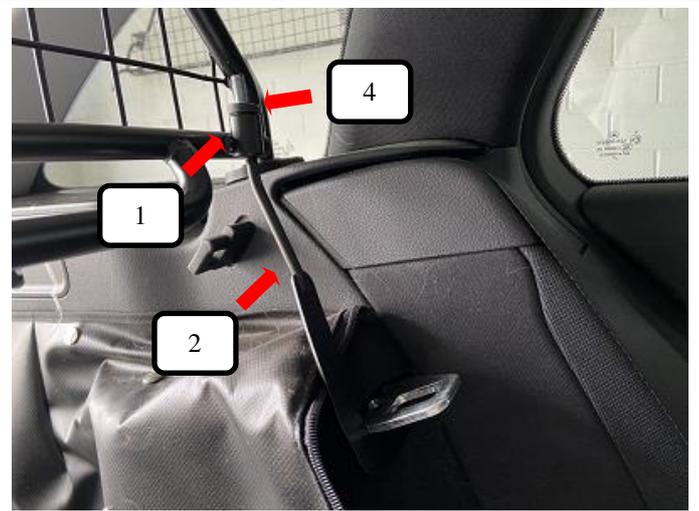

Kunststoffhülle (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummifuß 25° (Pos. 5) sowie Gummiauflage groß (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren. Jetzt die Gewindehaken L+R (Pos. 2) in die Rücksitzbankverankerung einhängen und mit dem Gewinde durch die Kunststoffhülle (Pos. 4) und Trenngitter (Pos. 1) führen.

Bild 3

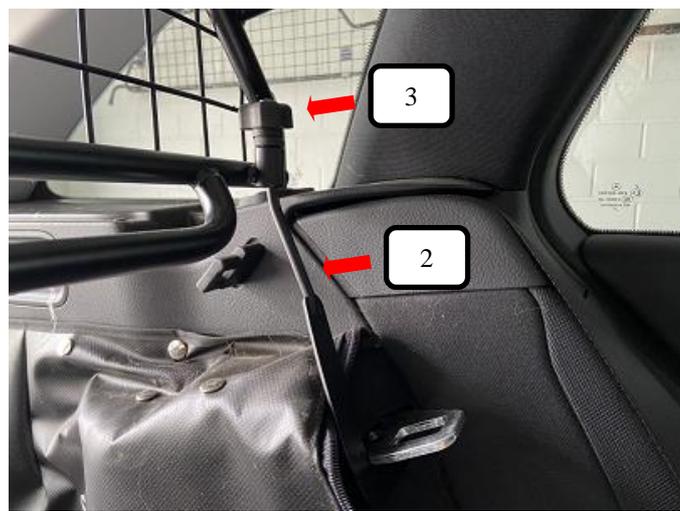


Bild 4



Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) auf den Gewindehaken L+R (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: