

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20422160
Ausgabestand: md.03/2024

Raumteiler an 20422150

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes E-Klasse Hybrid (S214)
Modelljahr: ab Bj. 2023 -
Typ: Kombi
Position: Raumteiler hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 20422150, passend mit und ohne Panoramastiebedach.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40mm	2
3	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
4	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S	2
5	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2
6	Gewindestange	M12 x 210 mm	1
7	Distanzhülse	10004007	1
8	Flügelmutter	10004008	1
9	Unterlegscheibe M12	10004009	1
10	Durchführungshülse	10004003	1
11	Gummifuß grau	10004006	2

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422160
Ausgabestand: md.03/2024

Bild 1

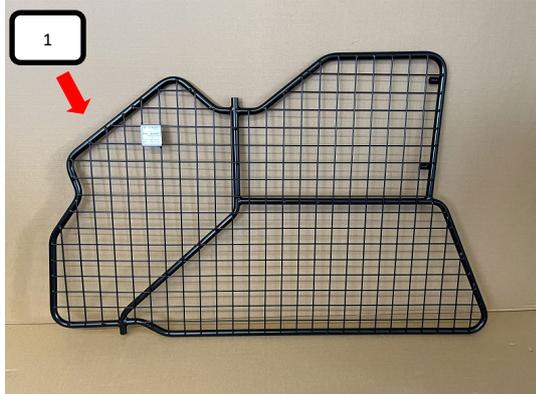


Raumteiler

Bild 2

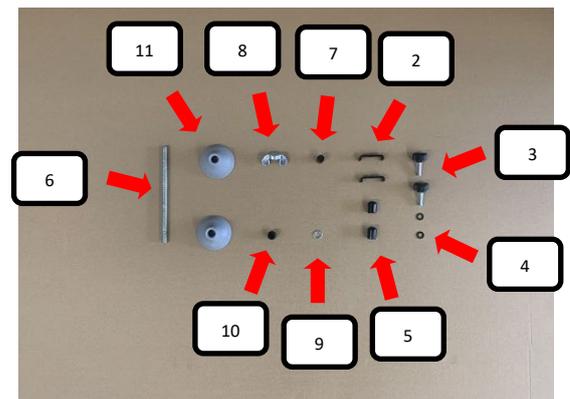


Montagesatz

Bild 3

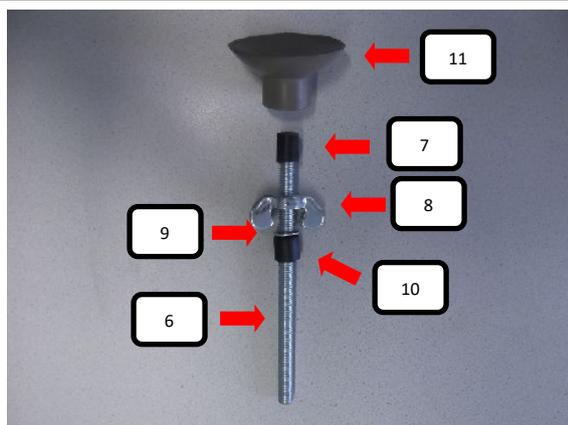

Auf die Gewindestange oben (Pos.6) die Distanzhülse (Pos. 7) und danach den Gummifuß (Pos. 11) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 8) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 9) und Durchführungsschutzkappe (Pos. 10) aufschieben.

Bild 4

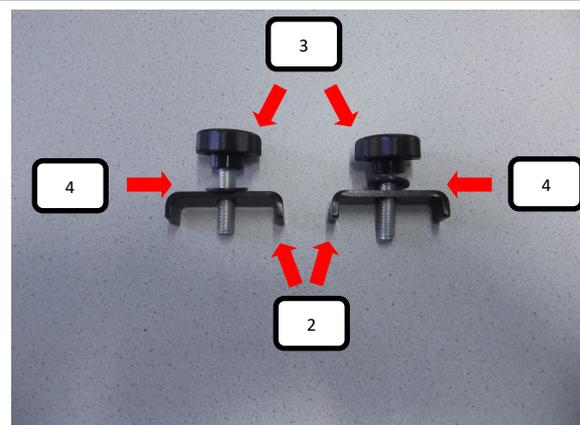


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.3) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20422160
Ausgabestand: md.03/2024

Bild 5

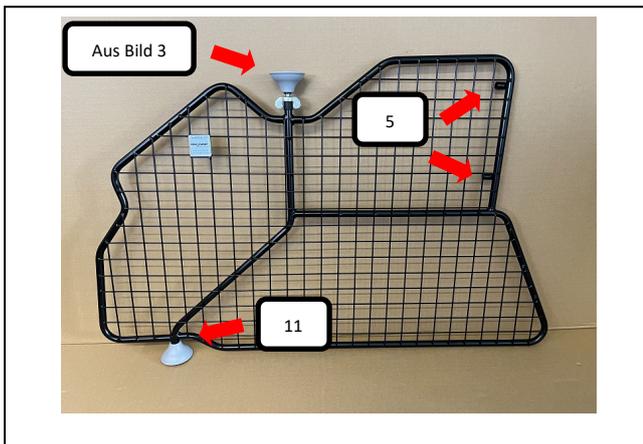

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers (Pos. 1) stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.11) unten am Teiler aufstecken. Beide Röhrendkappen (Pos. 5) auf den Raumteiler drücken.

Bild 6

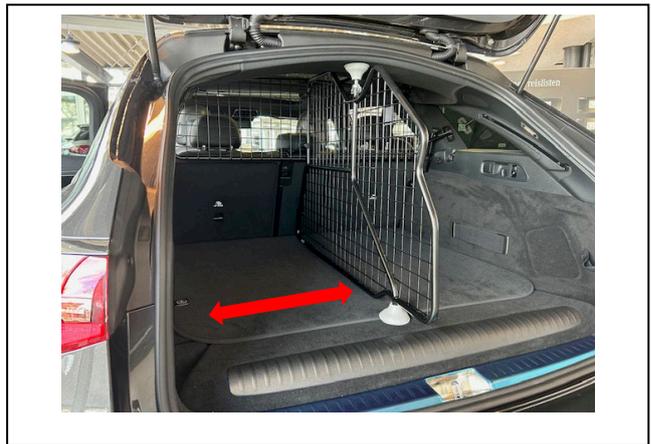

Raumteiler ins Fahrzeug stellen und in die gewünschte Position bringen.

Bild 7



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 8) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 8




Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trenngitter befestigen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20422160
Ausgabestand: md.03/2024

Bild 9

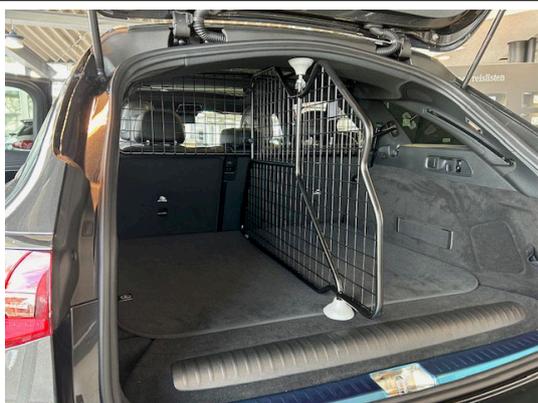

Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: