

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300459
Ausgabestand: md.09/2025
Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mitsubishi Outlander PHEV
Modelljahr: ab Bj. 2025 -
Typ: GNOW

Position: Gitter Dach bis Boden hintern den Rücksitzen
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	16er Rohr mit Innengewinde	Länge 237mm	2
3	Gewindehaken		2
4	Seitenhalter R + L		2
5	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
6	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
8	Gummifuß gerade	20301007	2
9	Kunststoffhülse	20301003	2
10	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	2
11	Rändelmutter flach	20301000F	2
12	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	2
13	Sechskantschraube M6x15		2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall®
Hundetransportschutz & mehr
Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300459
Ausgabestand: md.09/2025
Index: 1

Bild 1




Trenngitter

Bild 2

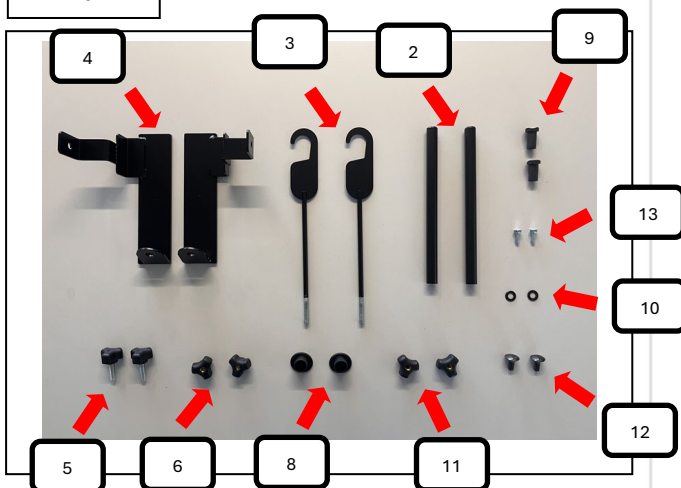


Montagesatz

Bild 3

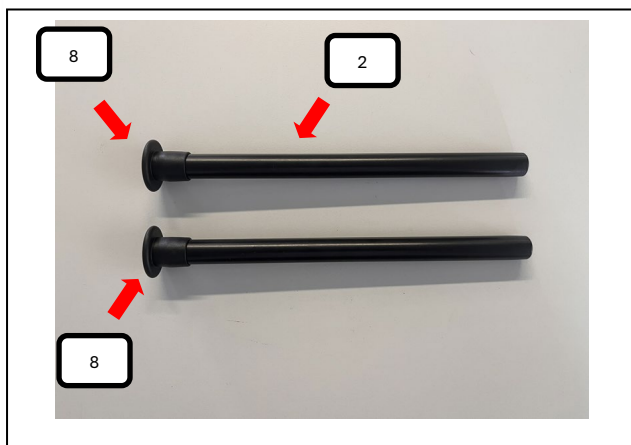

Gummifuß gerade (Pos. 8) auf das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 2) drücken, bitte darauf achten, dass es die Seite ohne Innengewinde ist.

Bild 4

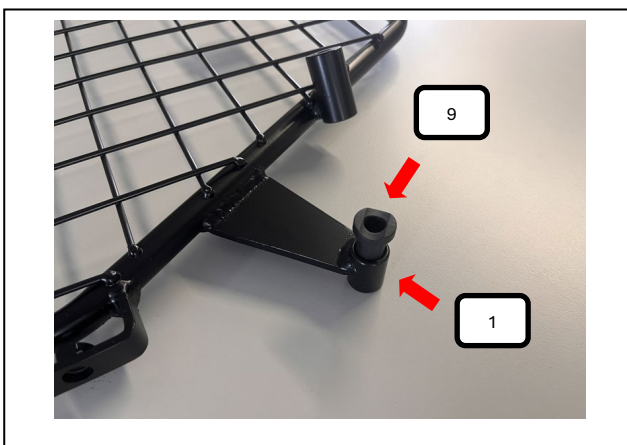


Kunststoffhülse (Pos. 9) auf beiden Seiten in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300459
Ausgabestand: md.09/2025
Index: 1

Bild 5

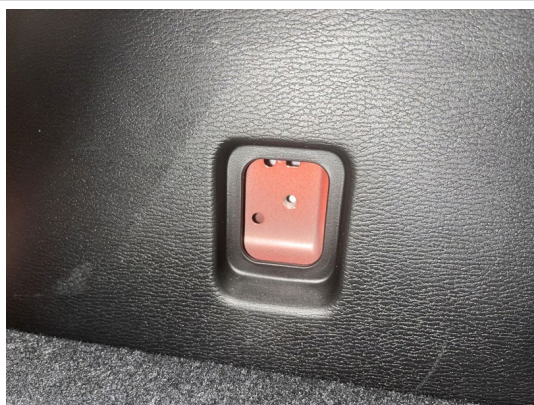


Verzurrösen entfernen.

Bild 6



Erst auf einer Seite den Seitenhalter L+R (Pos. 4) anbringen, jetzt das Trenngitter von hinten aus schräg in das Fahrzeug einbringen und vor den Seitenhalter L+R (Pos. 4) platzieren. Nun auf der anderen Seite den Seitenhalter L+R (Pos. 4) anbringen.

Bild 7

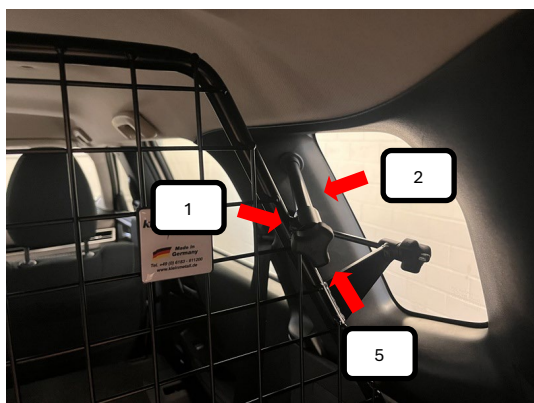

Das vormontierte 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 2) mit der Gewindeseite, in das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Jetzt die Rändelschraube M8x30 (Pos. 5) in das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 2) schrauben und festziehen.

Bild 8




Gewindehaken (Pos. 3) von oben an der Halterung des Sicherheitsgurtes einhängen und mit dem Gewinde durch das Trenngitter (Pos. 1) führen. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 6) auf das Gewinde aufdrehen und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300459
Ausgabestand: md.09/2025
Index: 1

Bild 9

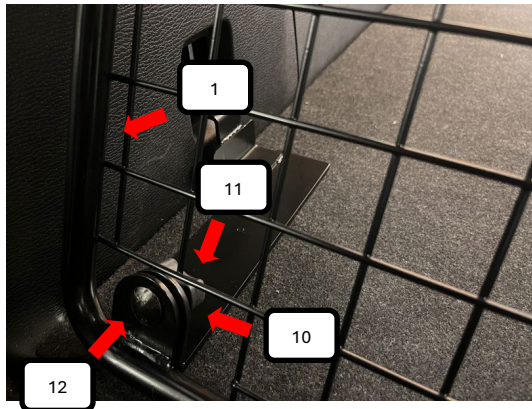

Schlossschraube M8x20 (Pos. 12) von vorne aus durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Seitenhalter L+R (Pos. 4) stecken, jetzt von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter flach (Pos. 11) aufschrauben und festziehen.

Bild 10



Trenngitter im montierten Zustand, mit aufgestellter Rücksitzlehne.

Bild 11



Trenngitter im montierten Zustand, Mittelteil Rücksitzlehne umgelegt.

Bild 12



Trenngitter im montierten Zustand, Rücksitzlehne komplett umgelegt.