

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
 Hainstrasse 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183 91120-0
 Fax +49 6183 75152
 E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300461
 Ausgabestand: md.07/2025
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Mitsubishi Outlander PHEV

Modelljahr: ab Bj. 2025 -

Typ: GNOW

Position: Dach bis Boden auf umgelegten Rücksitzen

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufgestellten Vordersitzen verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

| Position | Benennung | Artikelnummer | Anzahl |
|----------|-----------------------|---------------|--------|
| 1 | Trenngitter | | 1 |
| 2 | Seitenhalterung L+R | | 2 |
| 3 | Bodenhalter | | 2 |
| 4 | Gegenplatte | | 2 |
| 5 | Unterlegscheibe M8 | BR8,4x16x1,6S | 8 |
| 6 | Rändelmutter flach | 20301000F | 6 |
| 8 | Schlossschraube M8x20 | M-VBM8x20S | 4 |
| 9 | Sechskantschraube | M8x30 | 2 |

Vormontage: Rücksitze umlegen und Laderaumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
 Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300461
 Ausgabestand: md.07/2025
 Index: 1

Bild 1



Trenngitter

Bild 2

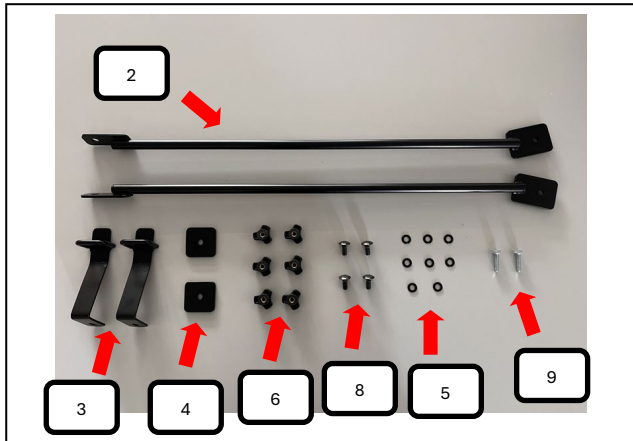


Montagesatz

Bild 3



Bodenhalter (Pos. 3) wie auf dem Bild in die Rücksitzarretierung einklinken.

Bild 4

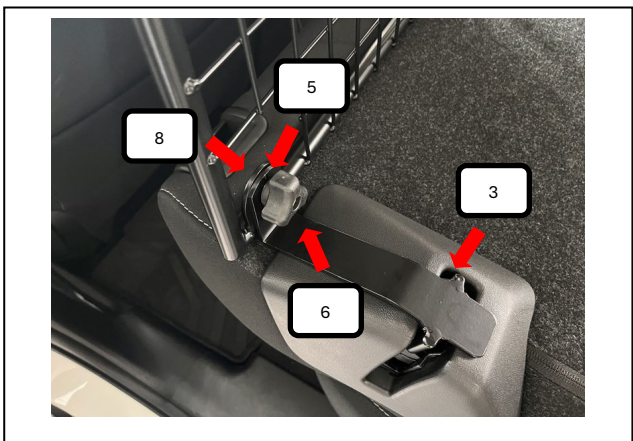


Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhalter (Pos. 3) stellen. Jetzt mittels einer Schlossschraube M8x20 (Pos. 8), Unterlegscheibe M8 (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 6) befestigen und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG

klein|metall[®]
 Hundetransportschutz & mehr
 Mit Sicherheit das Beste für Ihr Tier.


Artikelnummer: 20300461
 Ausgabestand: md.07/2025
 Index: 1

Bild 5

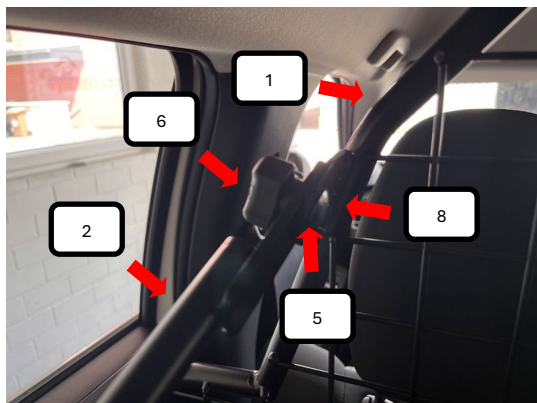


Seitenhalterung L+R (Pos. 2) von innen an das Trenngitter (Pos. 1) halten und mittels einer Schlossschraube M8x20 (Pos. 8), Unterlegscheibe M8 (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

Bild 6

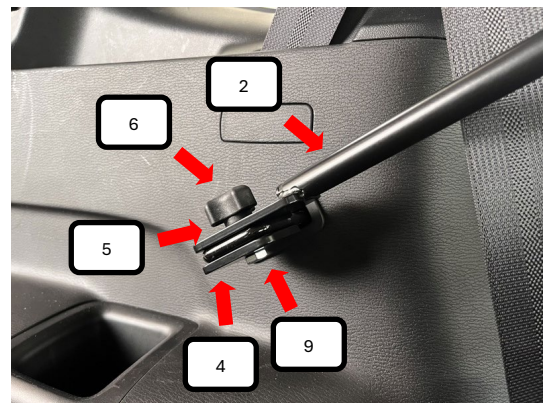


Seitenhalterung L+R (Pos. 2) von oben auf die Rücksitzbankkarreterung legen, von unten die Gegenplatte (Pos. 4) dran halten und nun von unten die Sechskantschraube (Pos. 9) durch stecken. Jetzt von oben eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

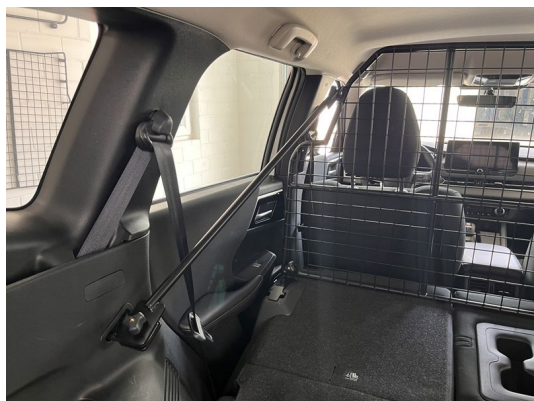

Seitenhalter L+R (Pos. 2) richtig montiert.

Bild 8

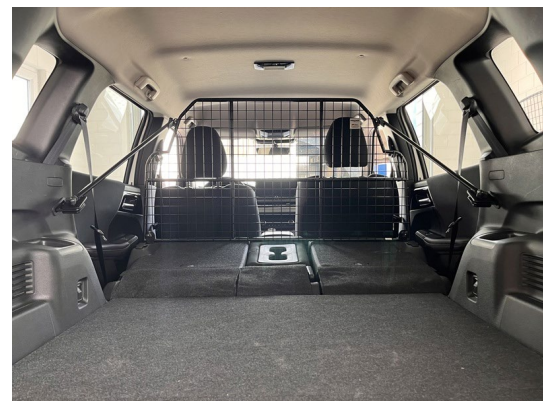

Trenngitter im montierten Zustand.