





## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Seat Ateca  
Modelljahr: ab Bj. 2016  
Typ: SUV  
Position: oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramadieselbedach

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8x250 L+R	2
3	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummiauflage groß 20301001	4

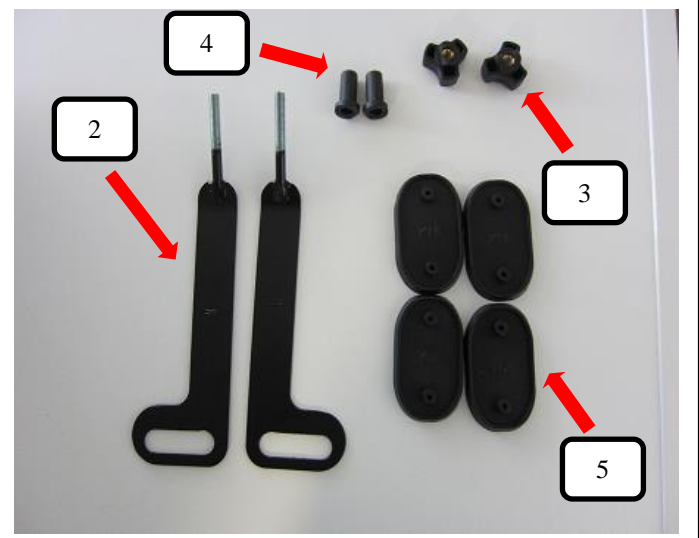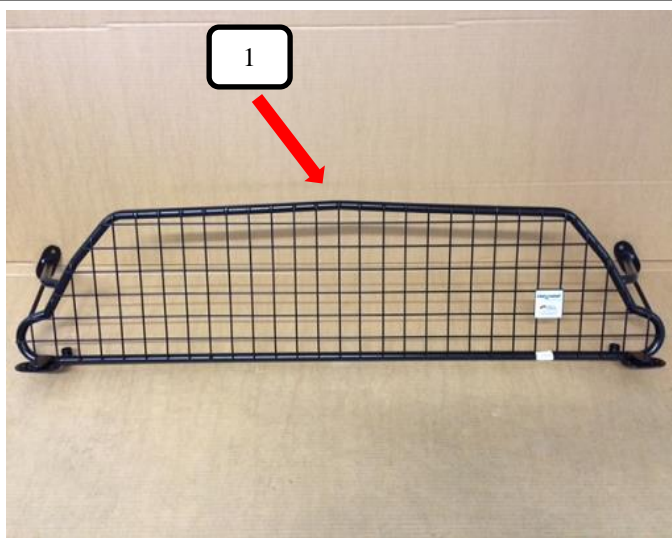

### Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entfernen.


### **SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300064  
Ausgabestand: md.09/2016

Bild 1

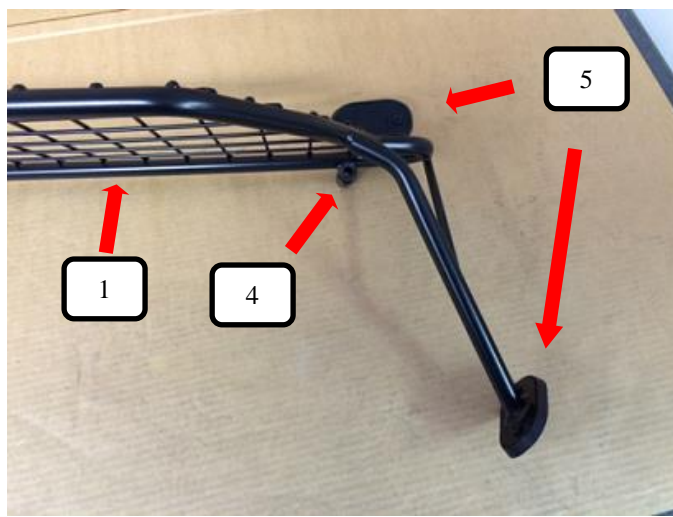


Gummiauflagen groß (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülsen (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2




Rücksitzbank umlegen.

Bild 3

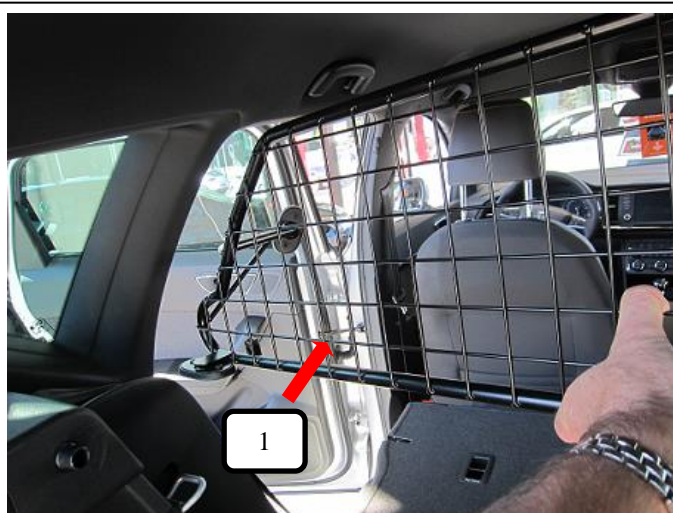

Das Trenngitter (Pos. 1) schräg von vorne nach hinten, hinter die C-Säule einführen.

Bild 4

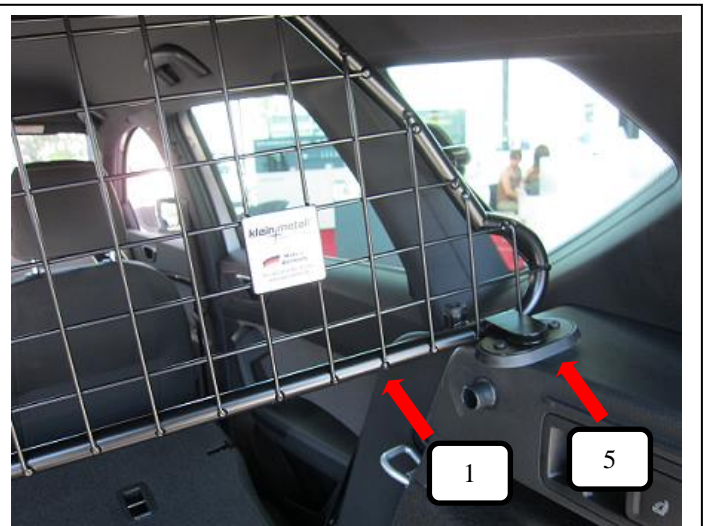

Trenngitter (Pos. 1) mit den darauf gesteckten Gummiauflagen (Pos. 5), auf den Seitenverkleidungen aufsetzen.


## **ACHTUNG:**

Rändelmuttern (Pos. 3) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300064  
Ausgabestand: md.09/2016

Bild 5

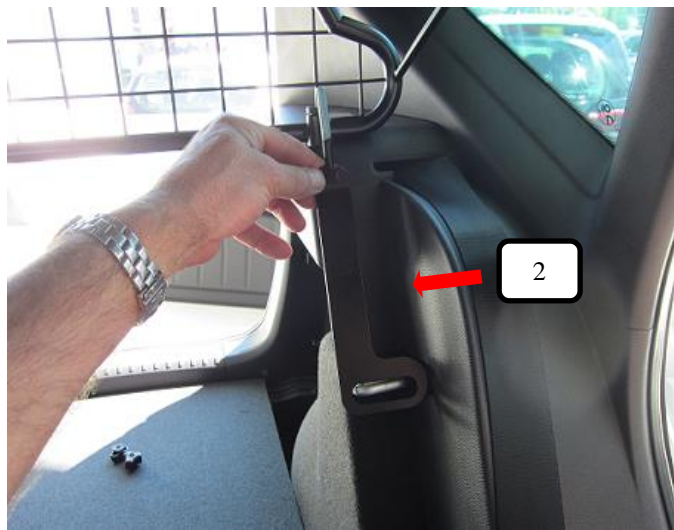


Gewindehaken (Pos. 2) über die Arretierungspunkte der Rücksitzbanklehne stecken.

Bild 6

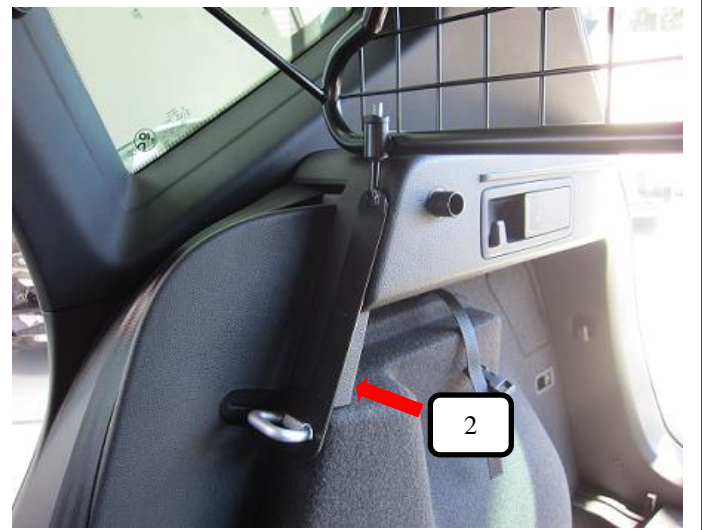


Den Gewindehaken (Pos. 2) durch das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) stecken.

Bild 7

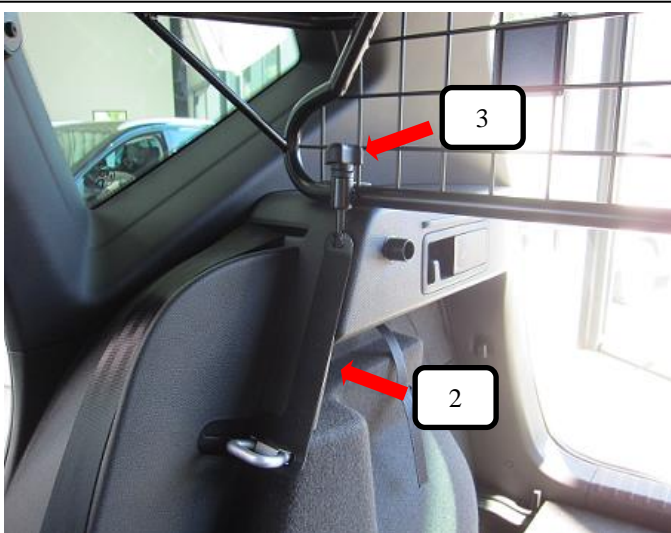

Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) leicht auf den Gewindehaken (Pos. 2) drehen und anziehen. Wenn gewünscht, jetzt die Kofferraumabdeckung wieder einsetzen. Die Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) jetzt festziehen.

Bild 8

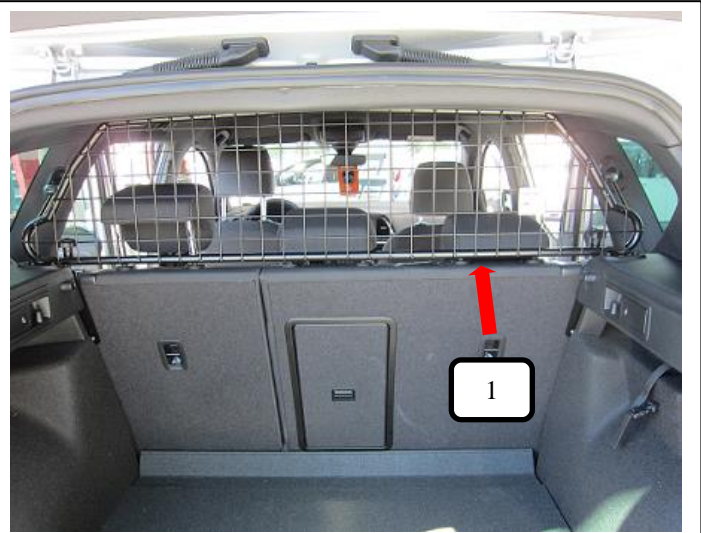

Trenngitter (Pos. 1) fertig montiert.

## **ACHTUNG:**

**Rändelmuttern (Pos. 3) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann.**