

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 20300482  
Ausgabestand: md.12/2025  
Index: 1

## Raumteiler an 20300253 + 20300254

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Octavia IV Kombi  
Modelljahr: ab Bj. 2020 -  
Typ: NX  
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 20300253 + 20300254 und zwischen Heckgitter E9352H2SS, passend mit und ohne Panoramaschiebedach. Ohne variablen Ladeboden – Ladekante 12,5 cm

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 x 40 mm	2
3	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	5
4	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
5	Gewindestange M12		1
6	Unterlegscheibe M12	10004009	1
7	Durchführungskappe	10004003	1
8	Distanzhülse	10004007	1
9	Flügelmutter M12	10004008	1
10	Gummifuß grau	10004006	2
11	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2
12	Aufsatz		1
13	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	3
14	Rändelmutter flach	20301000F	3

### Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.


### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300482  
Ausgabestand: md.12/2025  
Index: 1

**Bild 1**

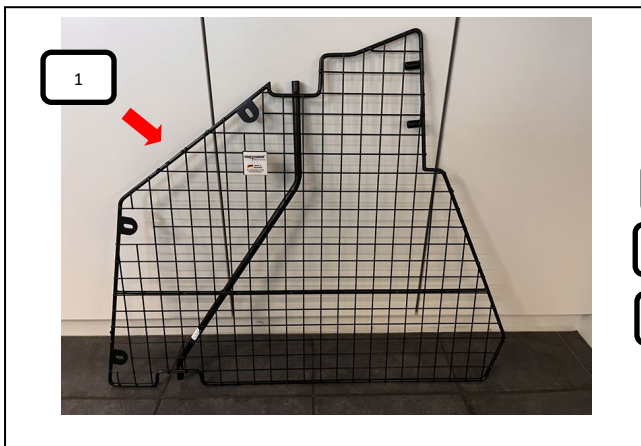


Raumteiler

**Bild 2**

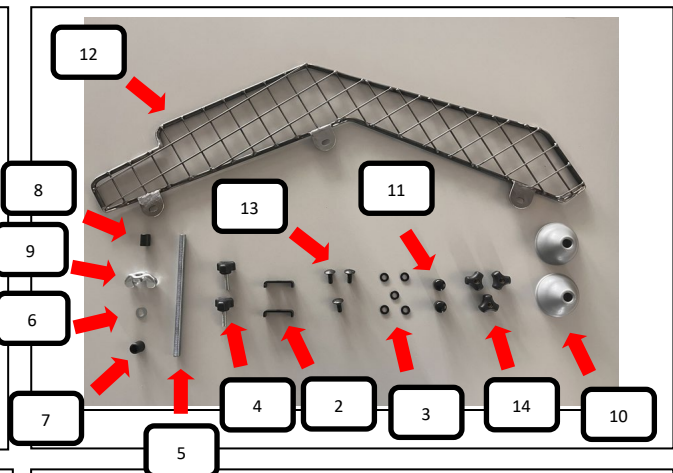


Montagesatz

**Bild 3**

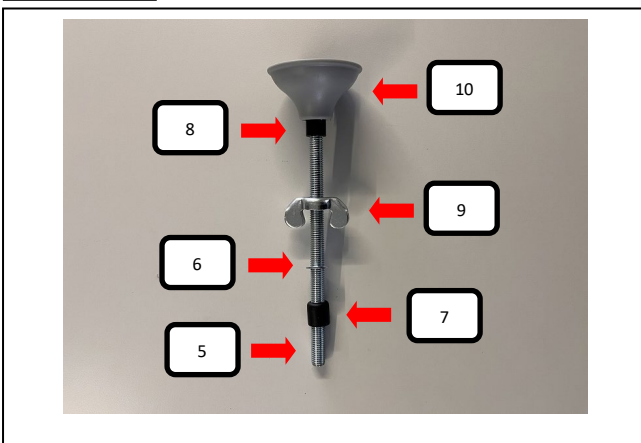

Auf die Gewindestange (Pos. 5) die Distanzhülse (Pos. 8) und danach den Gummifuß (Pos. 10) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 9) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 6) und Durchführungsschutzkappe (Pos. 7) aufschieben

**Bild 4**

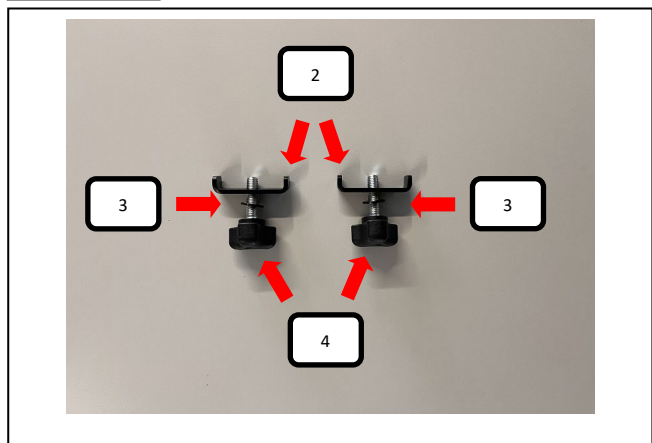


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.3) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300482  
Ausgabestand: md.12/2025  
Index: 1

**Bild 5**

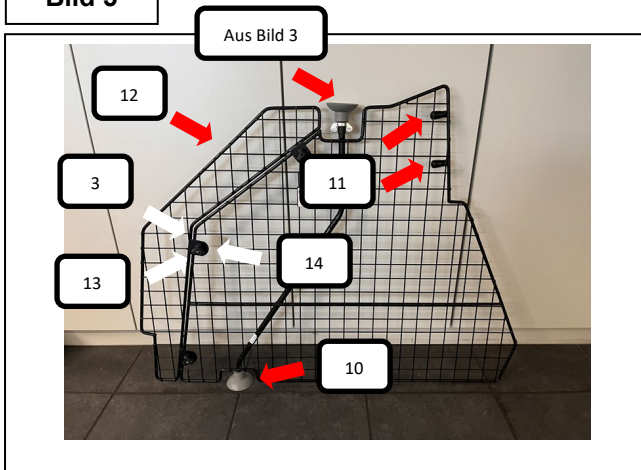


Wie im Bild dargestellt, bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers (Pos. 1) stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.10) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 11) auf den Raumteiler drücken. Den Aufsatz (Pos. 12) mittels Schlossschraube M8x20 (Pos. 13), Unterlegscheibe M8 (Pos. 3) und Rändelmutter flach (Pos. 14) am Raumteiler (pos. 1) befestigen.

**Bild 6**

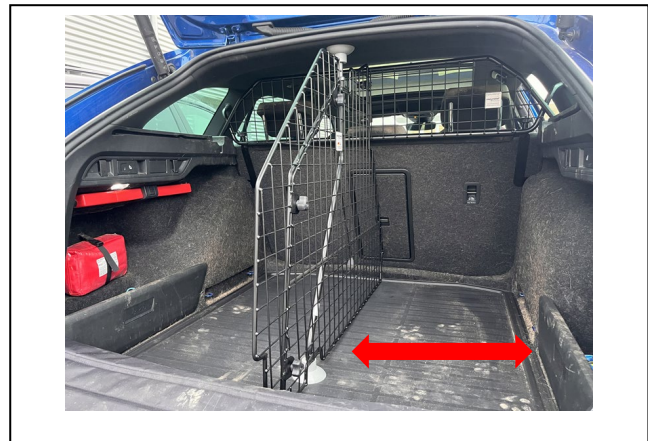

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

**Bild 7**

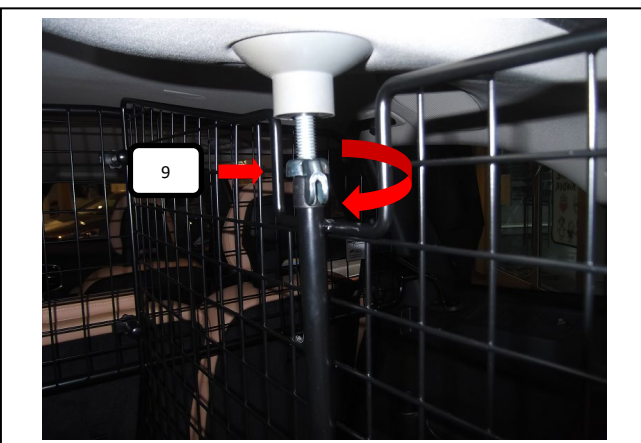

Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 9) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

**Bild 8**




Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trenngitter befestigen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300482  
Ausgabestand: md.12/2025  
Index: 1

**Bild 9**

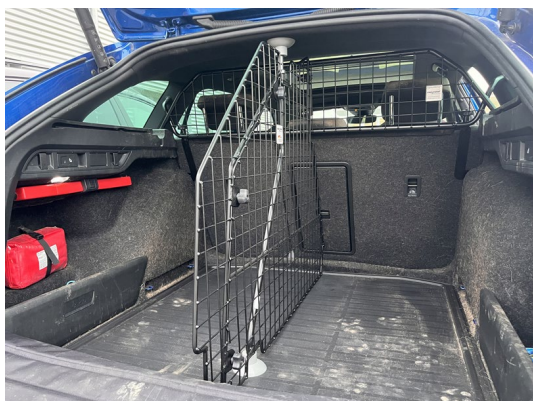

Raumteiler im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**