

# MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH  
Hainstrasse 52  
63526 Erlensee  
Phone +49 6183 91120-0  
Fax +49 6183 75152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)



Artikelnummer: 20300434  
Ausgabestand: md.05/2025  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Octavia IV Kombi  
Modelljahr: ab Bj. 2020 -  
Typ: NX  
Position: Dach bis Boden hinter den Rücksitzen  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: nur passend ohne variablen Ladeboden und mit Original-Netzaufhängungen und mit Panoramaschiebedach

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Dachhalter L+R		2
3	Bodenhalter L+R mit Gewinde		2
4	U-Bügel	40mm	2
5	Rändelmutter flach	20301000F	6
6	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S	6
7	Schlossschraube M8x25	M-VBM8x25S	4
8	Schlossschraube M8x45	M-VBM8x45S	2
9	Gegenplatte		2
10	Hutmutter M8		2

### Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300434  
Ausgabestand: md.05/2025  
Index: 1

**Bild 1**




Trenngitter

**Bild 2**

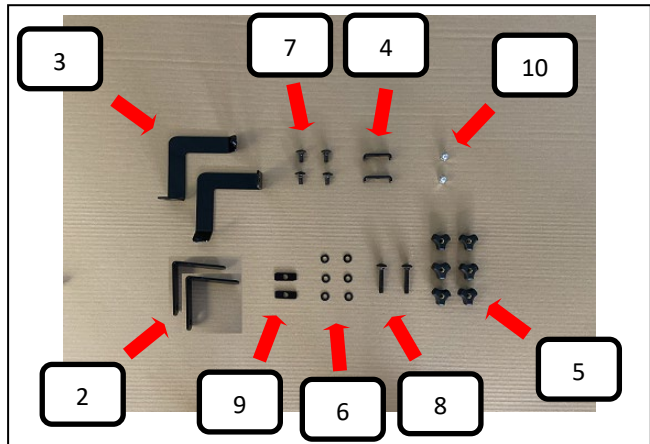


Montagesatz

**Bild 3**

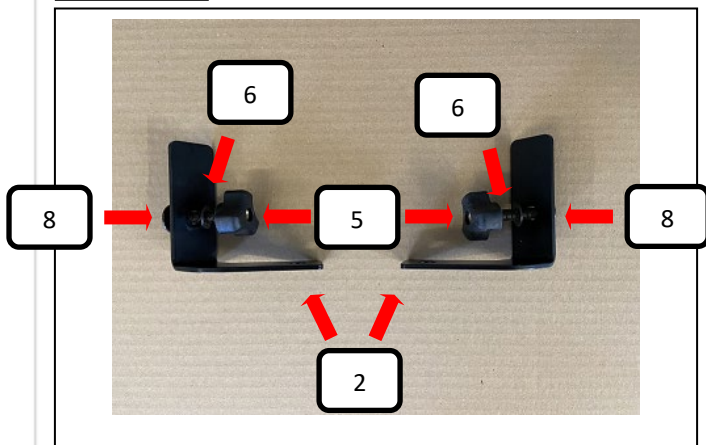

Dachhalter L+R (Pos. 2) mittels einer Schlossschraube M8x45 (Pos. 8), Unterlegscheibe M8 (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 5) wie auf dem Bild vormontieren.

**Bild 4**

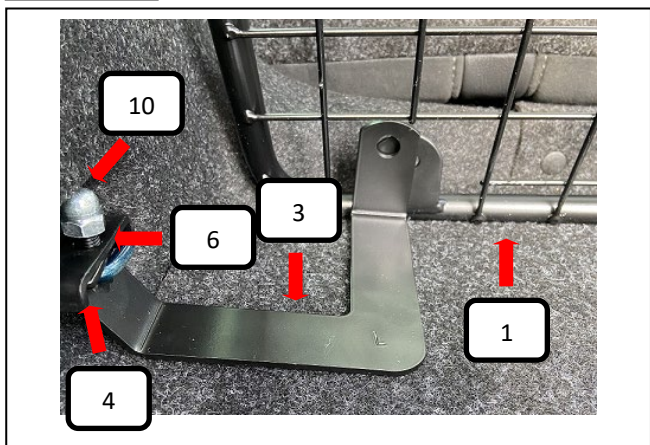


Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus in das Fahrzeug einbringen. Jetzt den Bodenhalter L+R mit Gewinde (Pos. 3) nehmen und das Gewinde von unten durch die Verzurröse führen. Von oben mit dem U-Bügel (Pos. 4), Unterlegscheibe M8 (Pos. 6) und Hutmutter M8 (Pos. 10) aufschrauben und festziehen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300434  
Ausgabestand: md.05/2025  
Index: 1

**Bild 5**

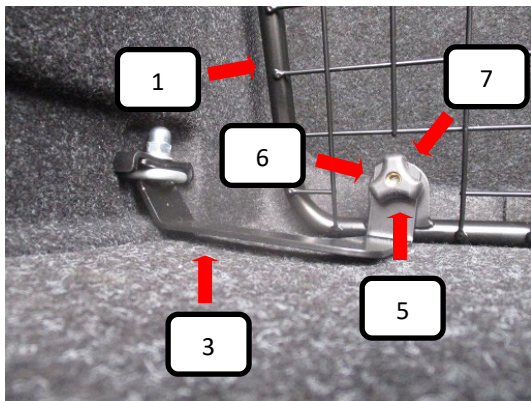


Jetzt den Bodenhalter L+R (Pos. 3) und das Trenngitter (Pos. 1) mit jeweils einer Schlossschraube M8x25 (Pos. 7), Unterlegscheibe M8 (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 5) verbinden und festziehen.

**Bild 6**



Vormontierten Dachhalter L+R (Pos. 2) aus Bild 3, wie auf dem Bild in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

**Bild 7**

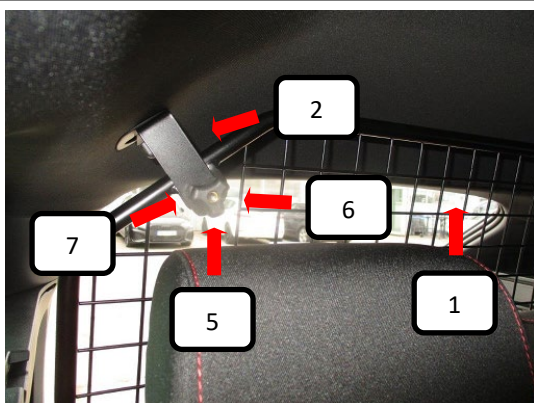

Dachhalter L+R (Pos. 2), mit einer Schlossschraube M8x25 (Pos. 7), Unterlegscheibe M8 (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 5) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen.

**Bild 8**



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**