

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300222  
Ausgabestand: md.12/2019

## Teiler an 20300221



### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Kamiq  
Modelljahr: ab Bj. 2019 -  
Typ: mit und ohne Schiebedach,  
Ladekante 16 cm

Position:  
Ausführung: Stahlmasche 40 mm  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit  
Masterline Trenngitter  
20300221

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Teiler		1
2	Bodenhalter	485x30mm	1
3	Gegenplatte		1
4	U-Bügel	40mm	2
5	Hutmutter M8		1
6	Rändelschraube M8x30mm	M-307-7	2
7	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
8	Schlossschraube	M-VBM8x20S	1
9	Rändelmutter flach	20301000F	1
10	Rohrendkappe 16mm	3000201357	2

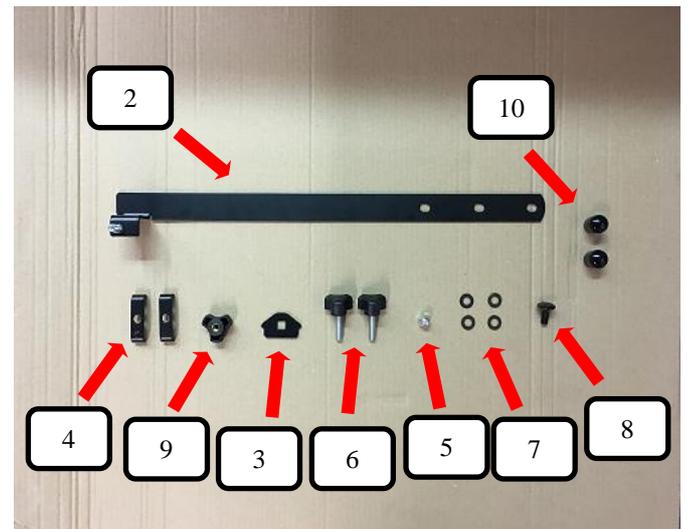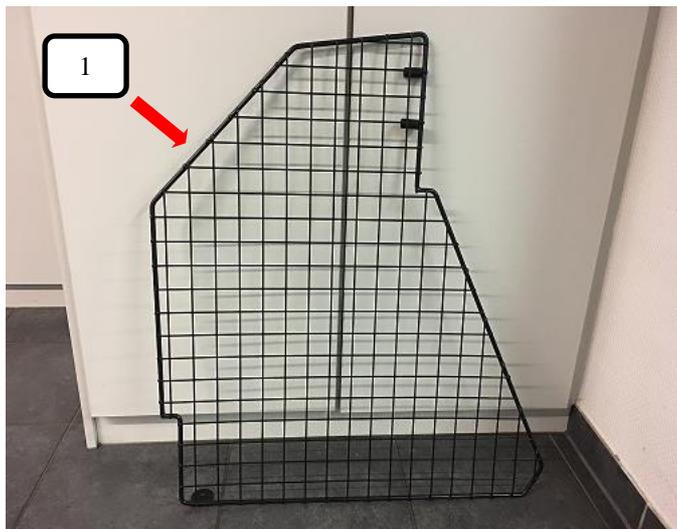

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung muss entnommen und kann nicht mehr eingesetzt werden.


### **SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300222  
Ausgabestand: md.12/2019

Bild 1

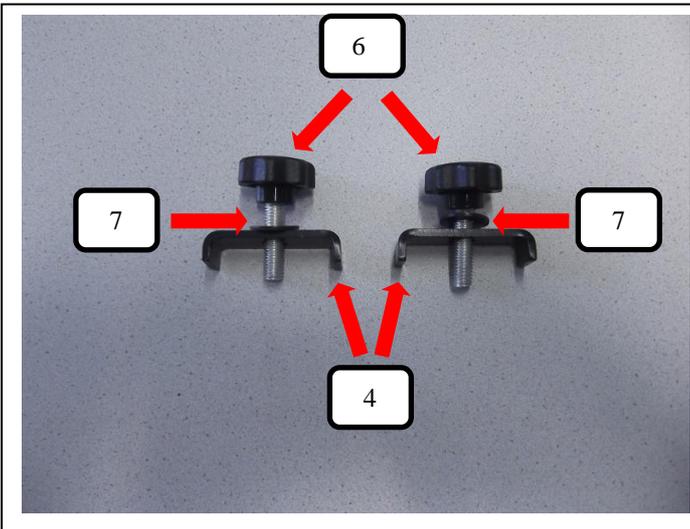


Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.7) und Rändelschraube (Pos.6) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 2

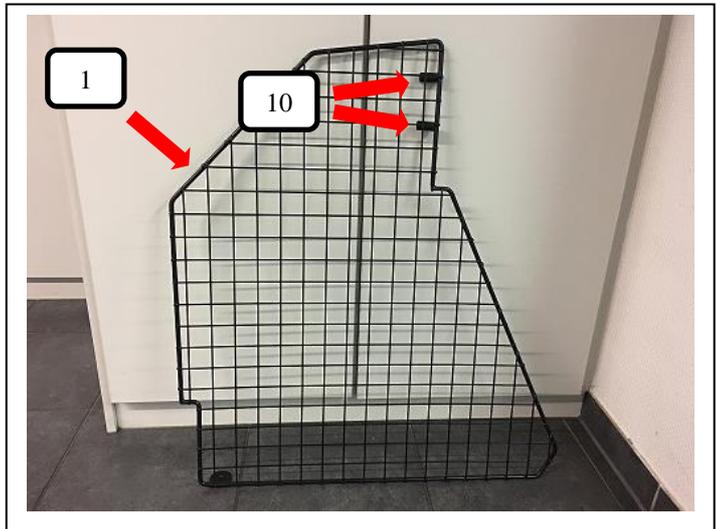


Beide Rohrendkappen (Pos. 10) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 3

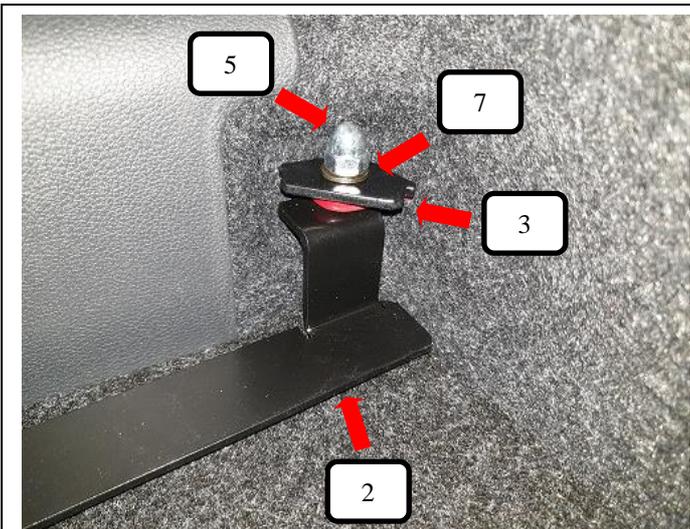

Bodenhalter (Pos. 2) wie auf dem Bild unter die Verzurrösen führen, von oben die Gegenplatte (Pos. 3), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Hutmutter M8 (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 4

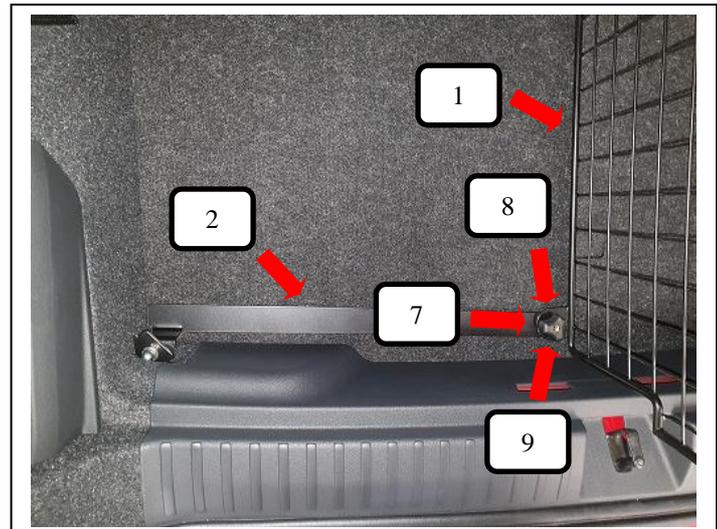


Raumteiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen. Den Bodenhalter (Pos. 2) mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 9) am Raumteiler (Pos. 1) befestigen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300222  
Ausgabestand: md.12/2019

Bild 5

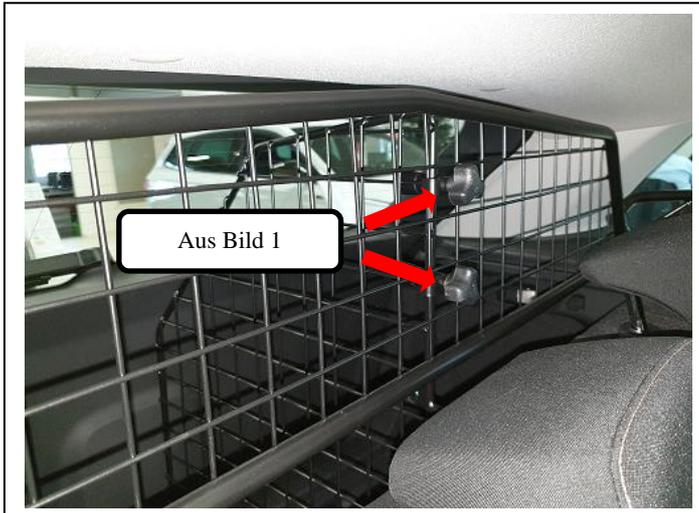

Den Raumteiler (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 1 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 6



Raumteiler im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**